



Leiðbeiningar varðandi prentara, aukabúnað og standa

Leysiprentrarar

Innhald

Studdar hámarksuppsetningar prentara.....	4
Lexmark CX950, CX951, MX953.....	4
Lexmark CS963.....	6
Lexmark CX833, CX961, CX962, CX963, XC8355, XC9635, XC9645, XC9655.....	8
Lexmark C2335, CS531, CS632, CS639.....	10
Lexmark CX532, CX635, XC2335.....	12
Lexmark MS531, MS631, MS632, MS639, M3350.....	14
Lexmark MX532, MX632, XM3350.....	16
Lexmark CX730, CX735, CX737, XC4342, XC4352.....	18
Lexmark C4342, C4352, CS730, CS735, CS737.....	19
Lexmark MX331, MX431, MX432, MB3442, XM1342, XM3142.....	20
Lexmark CS943.....	21
Lexmark CX942, CX943, CX944, XC9445, XC9455, XC9465.....	23
Lexmark CX930, CX931, MX931, XC9325, XC9335.....	25
Lexmark B3340, B3442, M1342, MS331, MS431, MS439.....	27
Lexmark C2326, C3224, C3326, C3426, CS331, CS431, CS439.....	28
Lexmark CX331, CX431, MC3224, MC3326, MC3426, XC2326.....	29
Lexmark C2240, C2325, C2425, C2535, CS421, CS521, CS622.....	30
Lexmark CX421, CX522, CX622, CX625, MC2325, MC2425, MC2535, MC2640, XC2235, XC4240.....	32
Lexmark B2865, M5255, M5270, MS725, MS821, MS822, MS823, MS825, MS826.....	34
Lexmark MB2770, MX721, MX722, MX725, XM5365, XM5370.....	38
Lexmark MX822, MX826, XM7355, XM7370.....	40
Lexmark B2338, B2442, B2546, B2650, M1242, M1246, M3250, MS321, MS421, MS521, MS621, MS622.....	42
Lexmark MB2338, MB2442, MB2546, MX321, MX421, MX521, MX522, XM1242, XM1246.....	43
Lexmark MB2650, MX622, XM3250.....	45
Lexmark C9235, CS921, CS923, CS927.....	46
Lexmark CX921, CX922, CX923, CX924, CX927, XC9235, XC9245, XC9255, XC9265.....	48
Lexmark C4150, CS720, CS725, CS727, CS728.....	50
Lexmark CX725, CX727, XC4140, XC4143, XC4150, XC4153.....	51
Lexmark C6160, CS820, CS827.....	52
Lexmark CX820, CX827, XC6152, XC6153.....	54
Lexmark CX825, CX860, XC8155, XC8160, XC8163.....	55


Lexmark MS911 og MX910 sería.....	57
Lexmark M5155, M5163, M5170, MS710, MS711, MS810, MS811, MS812, MS817, MS818.....	60
Lexmark MX710, MX711, MX717, MX718, XM5163, XM5170.....	65
Lexmark MX810 sería.....	67
Lexmark CX310, CX317, CX410, CX417, CX510, CX517, XC2132.....	68
Lexmark C2132, CS310, CS317, CS410, CS417, CS510, CS517.....	69
Lexmark MX610, MX611, MX617, XM3150.....	70
Lexmark MX310, MX317, MX410, MX417, MX510, MX511, MX517, XM1145.....	72
Lexmark M1145, M3150, M1140+, MS310, MS312, MS317, MS410, MS415, MS417, MS510, MS517, MS610, MS617.....	73
Lexmark C546dtn og X546dtn.....	74
Lexmark C730 sería.....	75
Lexmark C740 sería.....	76
Lexmark C792.....	77
Lexmark C925.....	79
Lexmark C950 sería.....	81
Lexmark T650 sería.....	84
Lexmark W850 og X860de.....	86
Lexmark X650 sería.....	87
Lexmark X658e.....	89
Lexmark X730 sería.....	89
Lexmark X740 sería.....	91
Lexmark X792.....	92
Lexmark X925.....	93
Lexmark X950 sería.....	94
Prentarastandur.....	97
Grunneining á hjólum.....	101
Tilkynningar.....	103
Tilkynning varðandi útgáfu.....	103
Yfirlit.....	104

Studdar hámarksuppsetningar prentara

Eftirfarandi töflur veita upplýsingar um hámark mögulegra uppsetninga fyrir hvern prentara, valkostí og standa.

Hver lína sýnir studda hámarksuppsetningu. Ef valkostur er fjarlægður ættu upplýsingarnar samt að gefa til kynna ásættanlega uppsetningu.

Lexmark CX950, CX951, MX953

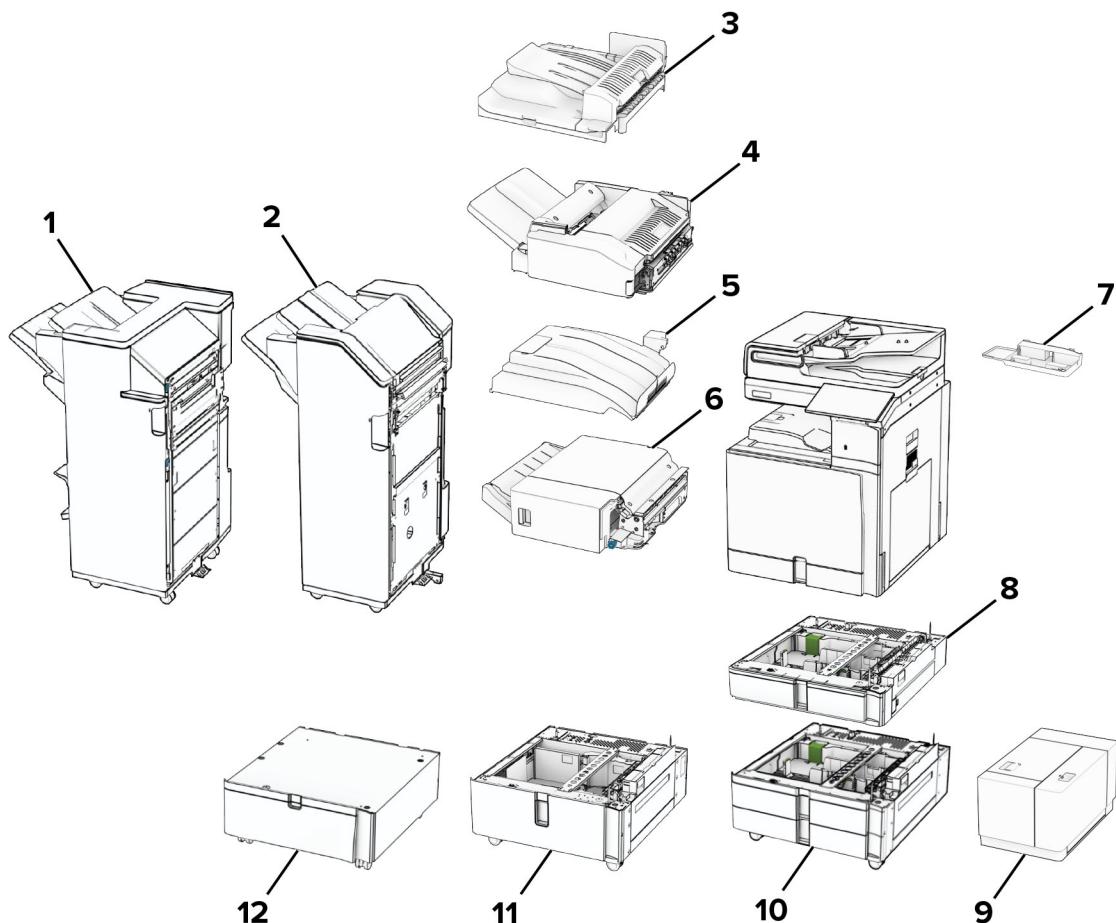

Valkostir prentara, hámarksstillingar, hlutanúmer og stærðir

	Valkostur	Staðsetning		Hluta-númer	Stærðir (Hæð, breidd og dýpt)
		Gólf	Skápur		
1	Frágangseining bæklings ¹	1	Á ekki við	20L8814 (2/3 gata gatari)	995 x 650 x 613 mm (39.2 x 25.6 x 24.1 in.)
				20L8815 (2/4 gata gatari)	
2	Frágangseining með heftara og gatara ¹	1	Á ekki við	20L8812 (2/3 gata gatari)	995 x 575 x 610 mm (39.2 x 22.6 x 24 to.)
				20L8813 (2/4 gata gatari)	
3	Pappírsflutningur ²	1	1	20L8817	143 x 412 x 466 mm (5.6 x 16.2 x 18.3 in.)
4	Brotinn pappírsflutningur ³	1	1	20L8811	184 x 612 x 555 mm (7.2 x 24.1 x 21.9 in.)
5	Hliðraður staflari ⁴	1	1	20L8816	107 x 420 x 489 mm (4.2 x 16.5 x 19.3 in.)
6	Heftarabúnaður ⁴	1	1	20L8810	150 x 546 x 523 mm (5.9 x 21.5 x 36.2 in.)
7	Lyklaborðshilla	1	1	20L8807	37 x 245 x 143 mm (1.4 x 9.7 x 5.6 in.)
8	Valfrjáls 550-síðna bakki	1	1	20L8800	163 x 587 x 649 mm (6.4 x 23.1 x 25.6 in.)
9	1500 blaða skúffa ⁵	1	Á ekki við	20L8804	290 x 342 x 545 mm (11.4 x 13.5 x 21.4 in.)
10	2 x 550-blaða skúffa ⁶	1	Á ekki við	20L8801	314 x 587 x 649 mm (12.4 x 23.1 x 25.6 in.)
11	2000-blaða samstæðuskúffa ⁶	1	Á ekki við	20L8802 (A4)	314 x 587 x 649 mm (12.4 x 23.1 x 25.6 in.)
				20L8803 (Bréf)	
12	Skápur ⁶	1	Á ekki við	20L8806	247 x 587 x 660 mm (9.7 x 23.1 x 26 to.)

¹ Krefst þess að prentarinn sé settur ofan á valfrjálsan 550-síðna bakka og eitt af eftirfarandi: 2 x 550 blaða skúffa eða 2000 blaða samstæðuskúffa eða skápur.

² Verður alltaf að vera uppsett ásamt bæklingahefti eða hefti, gatari.

³ Getur einnig verið uppsett ásamt bæklingahefti eða hefti, gatari.


⁴ Getur ekki verið uppsett ásamt bæklingahefti eða hefti, gatari.

⁵ Verður alltaf að vera sett upp ásamt valfrjálsum 550 blaða bakka og annaðhvort 2 x 550 blaða bakkanum eða 2000 blaða tandembakkanum.

⁶ Verður alltaf að vera sett upp ásamt valfrjálsum 550 blaða bakka.

Gerð prentara	Mál (hæð, breidd og dýpt)
CX950se, CX951se, MX953se	809 x 592 x 660 mm (31,9 x 23,3 x 26 to.)

Lexmark CS963

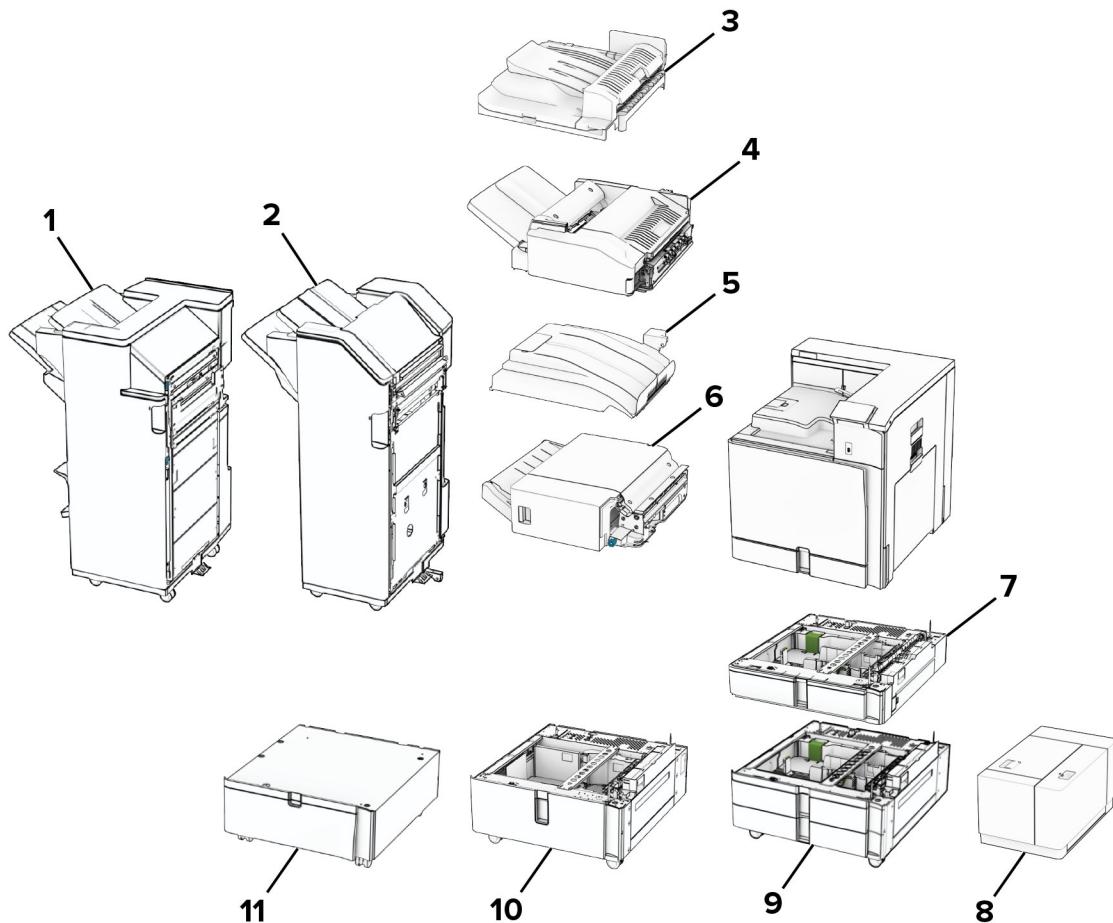

Valkostir prentara, hámarksstillingar, hlutanúmer og stærðir

Valkostur	Staðsetning		Hluta-númer	Stærðir (Hæð, breidd og dýpt)
	Gólf	Skápur		
1	Frágangseining bæklings ¹	1	Á ekki við	20L8814 (2/3 gata gatari)
				20L8815 (2/4 gata gatari)
2	Frágangseining með heftara og gatara ¹	1	Á ekki við	20L8812 (2/3 gata gatari)
				20L8813 (2/4 gata gatari)
3	Pappírsflutningur ²	1	1	20L8817 143 x 412 x 466 mm (5.6 x 16.2 x 18.3 in.)
4	Brotinn pappírsflutningur ³	1	1	20L8811 184 x 612 x 555 mm (7.2 x 24.1 x 21.9 in.)
5	Hliðraður staflari ⁴	1	1	20L8816 107 x 420 x 489 mm (4.2 x 16.5 x 19.3 in.)
6	Heftarabúnaður ⁴	1	1	20L8810 150 x 546 x 523 mm (5.9 x 21.5 x 36.2 in.)
7	Valfrjáls 550-síðna bakki	1	1	20L8800 163 x 587 x 649 mm (6.4 x 23.1 x 25.6 in.)
8	1500 blaða skúffa ⁵	1	Á ekki við	20L8804 290 x 342 x 545 mm (11.4 x 13.5 x 21.4 in.)
9	2 x 550-blaða skúffa ⁶	1	Á ekki við	20L8801 314 x 587 x 649 mm (12.4 x 23.1 x 25.6 in.)
10	2000-blaða samstæð-uskúffa ⁶	1	Á ekki við	20L8802 (A4) 314 x 587 x 649 mm (12.4 x 23.1 x 25.6 in.)
				20L8803 (Bréf)
11	Skápur ⁶	1	Á ekki við	20L8806 247 x 587 x 660 mm (9,7 x 23,1 x 26 to.)

¹ Krefst þess að prentarinn sé settur ofan á valfrjálsan 550-síðna bakka og eitt af eftirfarandi: 2 x 550 blaða skúffa eða 2000 blaða samstæðuskúffa eða skápur.

² Verður alltaf að vera uppsett ásamt bæklingahefti eða hefti, gatari.

³ Getur einnig verið uppsett ásamt bæklingahefti eða hefti, gatari.


⁴ Getur ekki verið uppsett ásamt bæklingahefti eða hefti, gatari.

⁵ Verður alltaf að vera sett upp ásamt valfrjálsum 550 blaða bakka og annaðhvort 2 x 550 blaða bakkanum eða 2000 blaða tandembakkanum.

⁶ Verður alltaf að vera sett upp ásamt valfrjálsum 550 blaða bakka.

Gerð prentara	Mál (hæð, breidd og dýpt)
CS963e	643 x 592 x 660 mm (25,3 x 23,3 x 26 to.)

Lexmark CX833, CX961, CX962, CX963, XC8355, XC9635, XC9645, XC9655

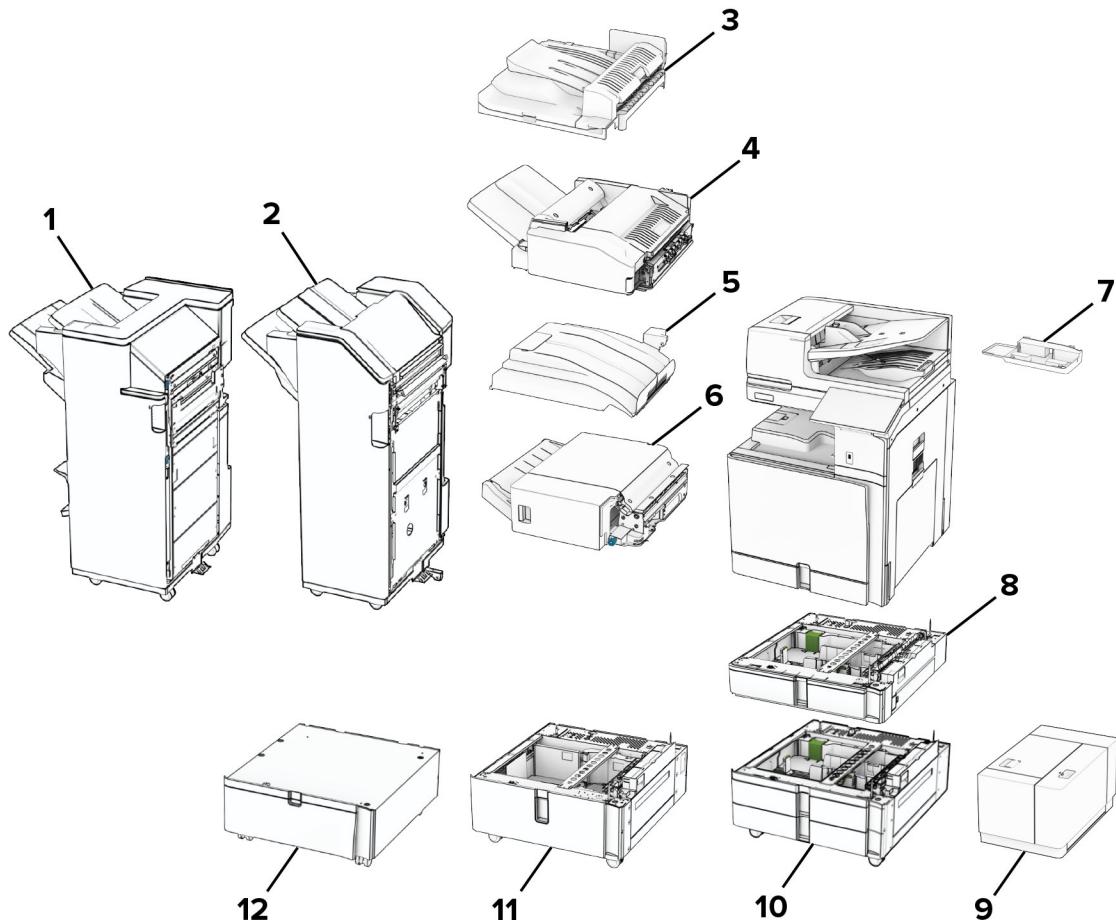

Valkostir prentara, hámarksstillingar, hlutanúmer og stærðir

	Valkostur	Staðsetning		Hluta-númer	Stærðir (Hæð, breidd og dýpt)
		Gólf	Skápur		
1	Frágangseining bæklings ¹	1	Á ekki við	20L8814 (2/3 gata gatari)	995 x 650 x 613 mm (39.2 x 25.6 x 24.1 in.)
				20L8815 (2/4 gata gatari)	
2	Frágangseining með heftara og gatara ¹	1	Á ekki við	20L8812 (2/3 gata gatari)	995 x 575 x 610 mm (39.2 x 22.6 x 24 to.)
				20L8813 (2/4 gata gatari)	
3	Pappírsflutningur ²	1	1	20L8817	143 x 412 x 466 mm (5.6 x 16.2 x 18.3 in.)
4	Brotinn pappírsflutningur ³	1	1	20L8811	184 x 612 x 555 mm (7.2 x 24.1 x 21.9 in.)
5	Hliðraður staflari ⁴	1	1	20L8816	107 x 420 x 489 mm (4.2 x 16.5 x 19.3 in.)
6	Heftarabúnaður ⁴	1	1	20L8810	150 x 546 x 523 mm (5.9 x 21.5 x 36.2 in.)
7	Lyklaborðshilla	1	1	20L8807	37 x 245 x 143 mm (1.4 x 9.7 x 5.6 in.)
8	Valfrjáls 550-síðna bakki	1	1	20L8800	163 x 587 x 649 mm (6.4 x 23.1 x 25.6 in.)
9	1500 blaða skúffa ⁵	1	Á ekki við	20L8804	290 x 342 x 545 mm (11.4 x 13.5 x 21.4 in.)
10	2 x 550-blaða skúffa ⁶	1	Á ekki við	20L8801	314 x 587 x 649 mm (12.4 x 23.1 x 25.6 in.)
11	2000-blaða samstæðuskúffa ⁶	1	Á ekki við	20L8802 (A4)	314 x 587 x 649 mm (12.4 x 23.1 x 25.6 in.)
				20L8803 (Bréf)	
12	Skápur ⁶	1	Á ekki við	20L8806	247 x 587 x 660 mm (9.7 x 23.1 x 26 to.)

¹ Krefst þess að prentarinn sé settur ofan á valfrjálsan 550-síðna bakka og eitt af eftirfarandi: 2 x 550 blaða skúffa eða 2000 blaða samstæðuskúffa eða skápur.

² Verður alltaf að vera uppsett ásamt bæklingahefti eða hefti, gatari.

³ Getur einnig verið uppsett ásamt bæklingahefti eða hefti, gatari.


⁴ Getur ekki verið uppsett ásamt bæklingahefti eða hefti, gatari.

⁵ Verður alltaf að vera sett upp ásamt valfrjálsum 550 blaða bakka og annaðhvort 2 x 550 blaða bakkanum eða 2000 blaða tandembakkanum.

⁶ Verður alltaf að vera sett upp ásamt valfrjálsum 550 blaða bakka.

Gerð prentara	Mál (hæð, breidd og dýpt)
CX833se, CX961se, CX962se, CX963se, XC8355, XC9635, XC9645, XC9655	858 x 592 x 660 mm (33,8 x 23,3 x 26 to.)
CX833xse, CX961tse, CX962tse, CX963xse	1220 x 592 x 660 mm (48 x 23,3 x 26 to.)

Lexmark C2335, CS531, CS632, CS639

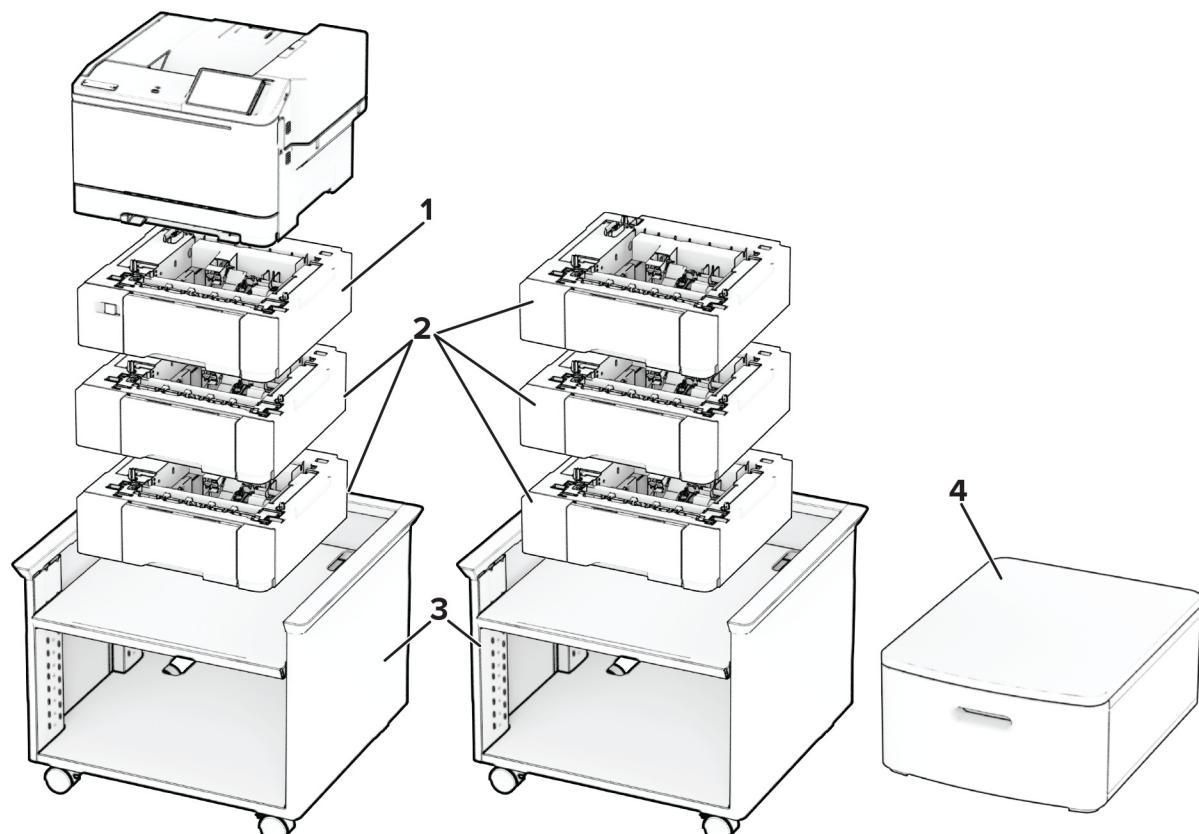

	Valkostur	Staðsetning				Hluta-númer
		Borð eða borðplata	Gólf	Stillanlegur prentarastandur	Snúnings-skápur	
1	650-blaða tvöföld skúffa ¹	1	1	1	1	50M7650
2	550-blaða skúffa ^{2, 3}	3	3	3	3	50M7550
3	Stillanlegur prentarastandur ⁴	Á ekki við	1	Á ekki við	Á ekki við	40C2300
4	Snúningsskápur	1	1	Á ekki við	Á ekki við	3073173

¹ Settu þessa skúffu fyrir neðan prentarann þegar uppsett með 550-blaða skúffu.

² Settu þessa skúffu neðst í uppsetningunni þegar uppsett með 650-blaða skúffu.


³ Þegar sett upp með 650-blaða tvöfaldri skúffu er hægt að bæta við í mesta lagi tveimur skúffum af þessari gerð.

⁴ Fyrir frekari upplýsingar um studdar uppsetningar, sjá [“Stillanlegur prentarastandur 40C2300” á síðu 97.](#)

Gerð prentara	Stærðir (hæð, breidd og dýpt)
Allar gerðir	318,3 x 422,5 x 455 mm (12,5 x 16,6 x 17,9 to.)

Valkostir prentara	Stærðir (hæð, breidd og dýpt)
650-blaða tvöföld skúffa	132,1 x 424,2 x 416,6 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 to.)
550-blaða skúffa	132,1 x 424,2 x 416,6 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 to.)
Stillanlegur prentarastandur	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 to.)
Snúningsskápur	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 to.)

Lexmark CX532, CX635, XC2335

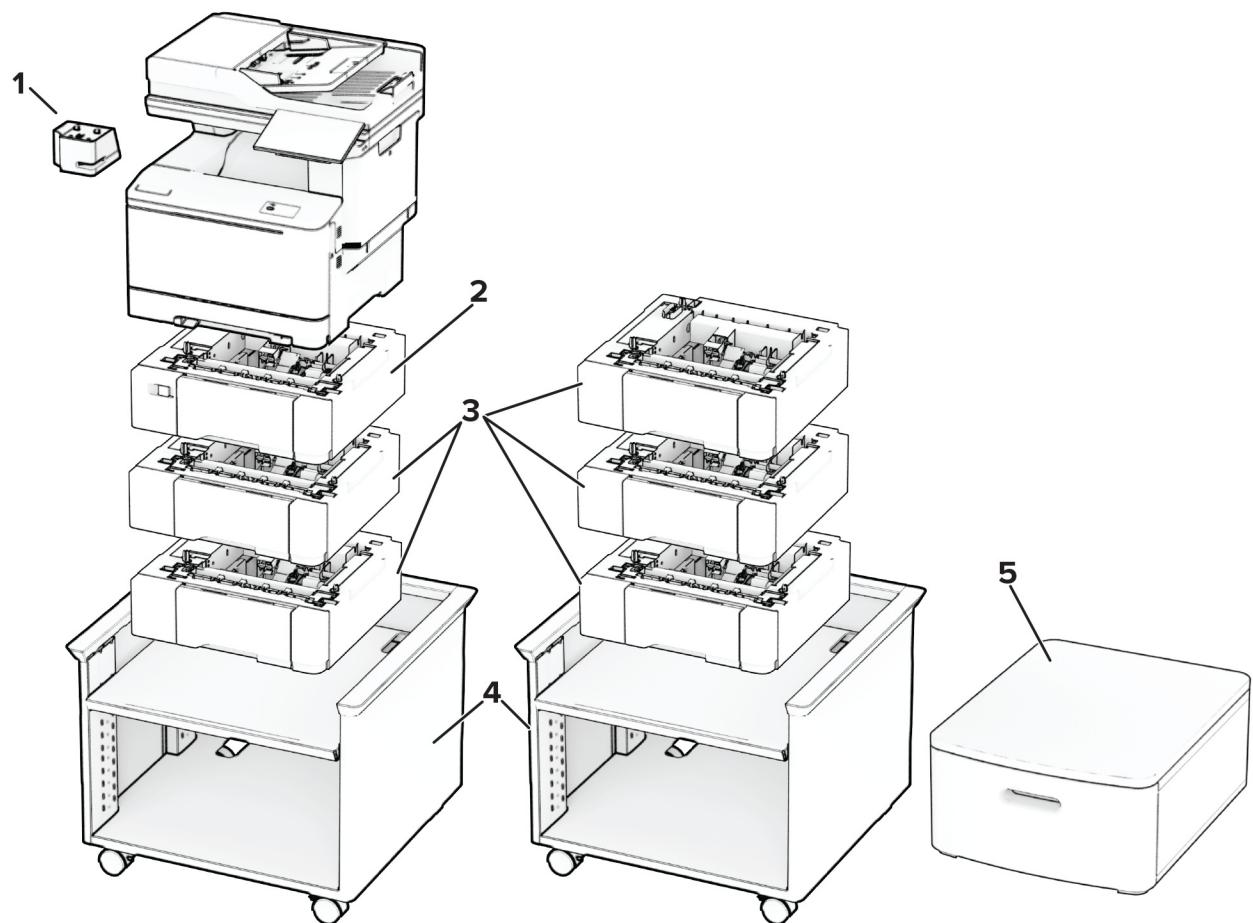

	Valkostur	Staðsetning				Hluta-númer
		Borð eða borðplata	Gólf	Stillanlegur prentarastandur	Snúnings-skápur	
1	Heftari	1	1	1	1	47C4500 (Ameríka LV)
						47C4590 (EMEA, Norðurslöndin, Sviss HV)
						47C4593 (Stóra-Bretland HV)
						47C4595 (Ísrael HV)
						47C4596 (ES Afríka HV)
						47C4597 (ANZ HV)
2	650-blaða tvöföld skúffa ¹	1	1	1	1	50M7650
3	5550-blaða skúffa ^{2, 3}	3	3	3	3	50M7550
4	Stillanlegur prentarastandur ⁴	Á ekki við	1	Á ekki við	Á ekki við	40C2300
5	Snúnингsskápur	1	1	Á ekki við	Á ekki við	3073173

¹ Settu þessa skúffu fyrir neðan prentarann þegar uppsett með 550-blaða skúffu.

² Settu þessa skúffu neðst í uppsetningunni þegar uppsett með 650-blaða skúffu.


³ Þegar sett upp með 650-blaða tvöfaldri skúffu er hægt að bæta við í mesta lagi tveimur skúffum af þessari gerð.

⁴ Fyrir frekari upplýsingar um studdar uppsetningar, sjá ["Stillanlegur prentarastandur 40C2300" á síðu 97.](#)

Gerð prentara	Stærðir (hæð, breidd og dýpt)
Allar gerðir	491,4 x 475,1 x 479 mm (19,3 x 18,7 x 18,9 to.)

Valkostir prentara	Stærðir (hæð, breidd og dýpt)
Heftari	82 x 109 x 121 mm (3,23 x 4,29 x 4,77 to.)
650-blaða tvöföld skúffa	132,1 x 424,2 x 416,6 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 to.)
550-blaða skúffa	132,1 x 424,2 x 416,6 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 to.)
Stillanlegur prentarastandur	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 to.)
Snúnингsskápur	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 to.)

Lexmark MS531, MS631, MS632, MS639, M3350

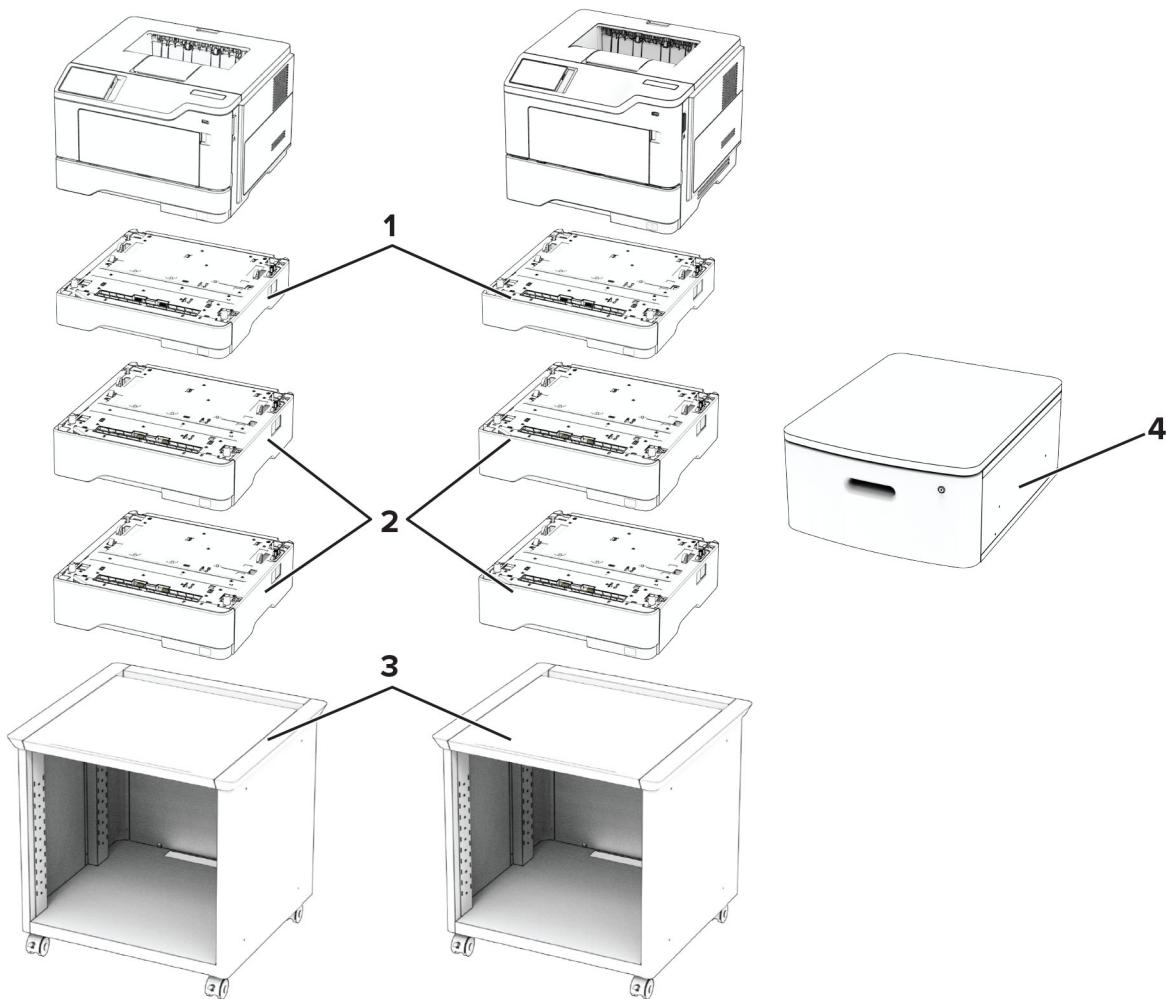

Valkostir prentara, hámarksstillingar, hlutanúmer og stærðir


	Valkostur	Staðsetning				Hluta-númer
		Borð eða borðplata	Gólf	Stillanlegur prentarastandur	Snúnings-skápur	
1	250-blaða skúffa*	3	3	3	3	38S2910
2	550-blaða skúffa*	3	3	3	3	38S3110
	550-blaða læsanleg skúffa*					38S3130
3	Stillanlegur prentarastandur	Á ekki við	1	Á ekki við	Á ekki við	35S8502
4	Snúningsskápur	1	1	Á ekki við	Á ekki við	3073173

* Hægt að setja upp með öðrum aukaskúffum í hvaða röð sem er.

Gerð prentara	Stærðir (hæð, breidd og dýpt)
MS531	263 x 399 x 389 mm (10,4 x 15,7 x 15,3 to.)
MS631	307 x 399 x 389 mm (12,1 x 15,7 x 15,3 to.)
MS632, M3350	308 x 399 x 389 mm (12,1 x 15,7 x 15,3 to.)
MS639	307 X 399 X 389 mm (12,1 x 15,7 x 15,3 to.)

Valkostir prentara	Stærðir (hæð, breidd og dýpt)
250-blaða skúffa	78 x 389 x 374 mm (3,1 x 15,3 x 14,7 to.)
550-blaða skúffa	108 x 389 x 374 mm (4,3 x 15,3 x 14,7 to.)
550-blaða læsanleg skúffa*	
Stillanlegur prentarastandur	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 to.)
Snúningsskápur	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 to.)

Lexmark MX532, MX632, XM3350

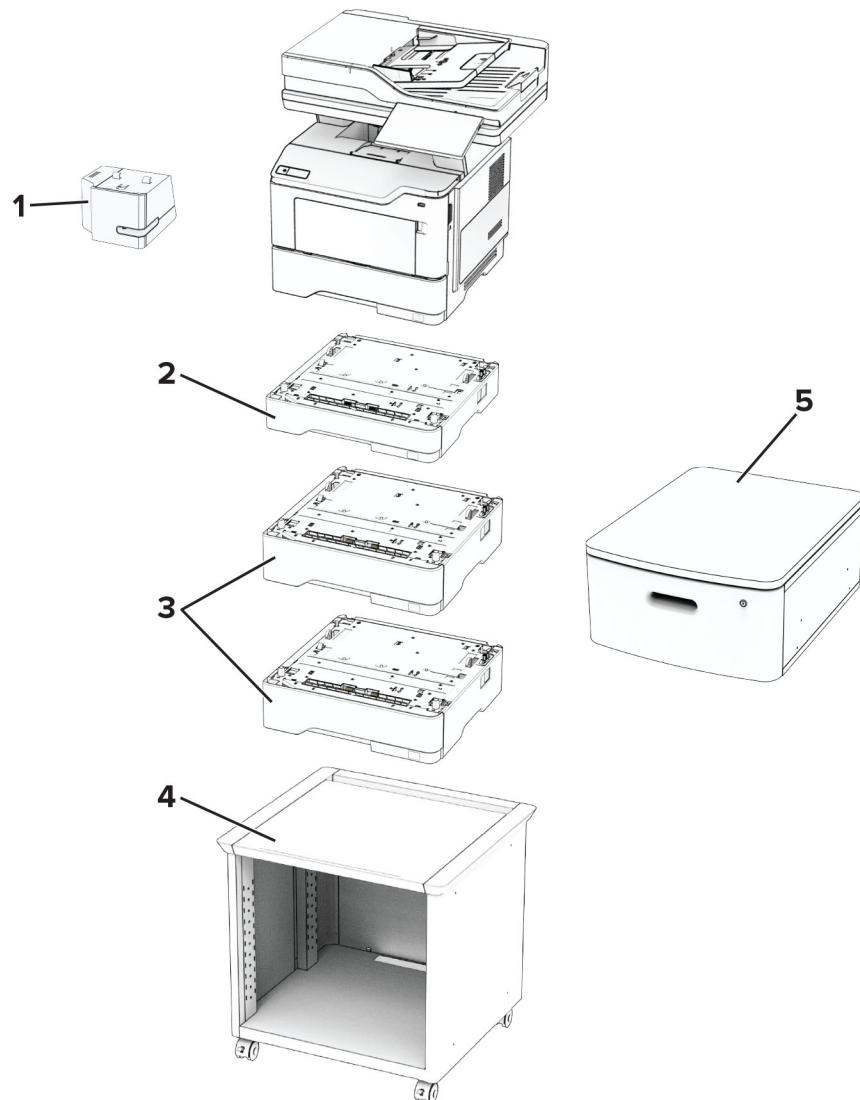

Valkostir prentara, hámarksstillingar, hlutanúmer og stærðir


	Valkostur	Staðsetning				Hluta-númer
		Borð eða borðplata	Gólf	Stillanlegur prentarastandur	Snúnings-skápur	
1	Heftari	1	1	1	1	47C4500 (Bandaríkin og Kanada)
						47C4590 (Evrópska efnahagssvæðið, Ísland, Liechtenstein og Noregur)
						47C4593 (Miðausturlönd)
						47C4595 (Afríka)
						47C4596 (Stóra-Bretland)
						47C4597 (Ástralía og Nýja-Sjáland)
2	250-blaða skúffa*	3	3	3	3	38S2910
3	550-blaða skúffa*	3	3	3	3	38S3110
	550-blaða læsanleg skúffa*					38S3130
4	Stillanlegur prentarast-andur	Á ekki við	1	Á ekki við	Á ekki við	35S8502
5	Snúnингsskápur	1	1	Á ekki við	Á ekki við	3073173

* Hægt að setja upp með öðrum aukaskúffum í hvaða röð sem er.

Gerð prentara	Stærðir (hæð, breidd og dýpt)
MX532	514 x 479 x 450 mm (20,2 x 18,9 x 17,7 to.)
MX632, XM3350	514 x 479 x 452 mm (20,2 x 18,9 x 17,8 to.)

Valkostir prentara	Stærðir (hæð, breidd og dýpt)
Heftari	82 x 109 x 121 mm (3,23 x 4,29 x 4,77 to.)
250-blaða skúffa	78 x 389 x 374 mm (3,1 x 15,3 x 14,7 to.)
550-blaða skúffa	108 x 389 x 374 mm
550-blaða læsanleg skúffa*	(4,3 x 15,3 x 14,7 to.)
Stillanlegur prentarastandur	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 to.)
Snúnингsskápur	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 to.)

Lexmark CX730, CX735, CX737, XC4342, XC4352

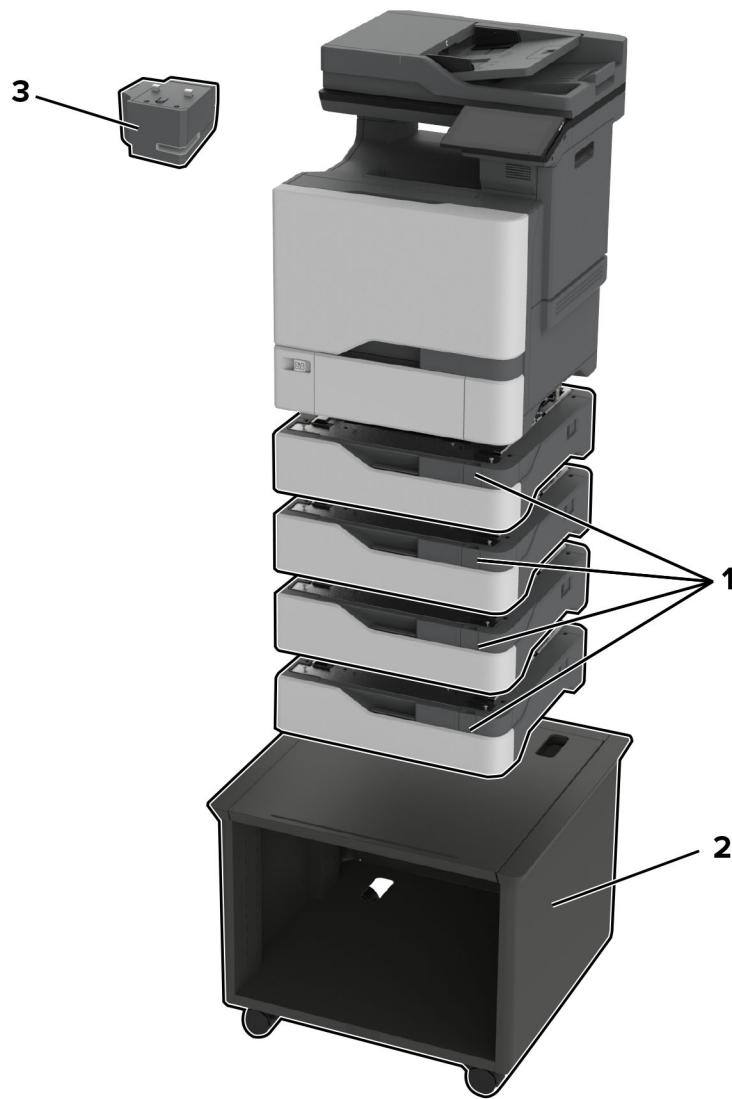


Valkostir prentara, hámarksstillingar, hlutanúmer og stærðir

Valkostur	Staðsetning			Hluta-númer	Stærðir (hæð, breidd og dýpt)
	Borð eða borðplata	Gólf	Stillanlegur prentarastandur		
1 550-blaða skúffa	4	4	4	40C2100	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 to.)
2 Stillanlegur prentarastandur*	Á ekki við	1	Á ekki við	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 to.)
3 Heftari	1	1	1	47C4500 (NA) 47C4590 (EMEA)	82 x 109 x 121 mm (3,23 x 4,29 x 4,77 to.)

* Fyrir frekari upplýsingar um studdar uppsetningar, sjá ["Stillanlegur prentarastandur 40C2300"](#) á síðu 97.

Gerð prentara	Stærðir (hæð, breidd og dýpt)
Allar gerðir	621 x 479 x 533 mm (24,44 x 18,85 x 20,90 to.)

Lexmark C4342, C4352, CS730, CS735, CS737

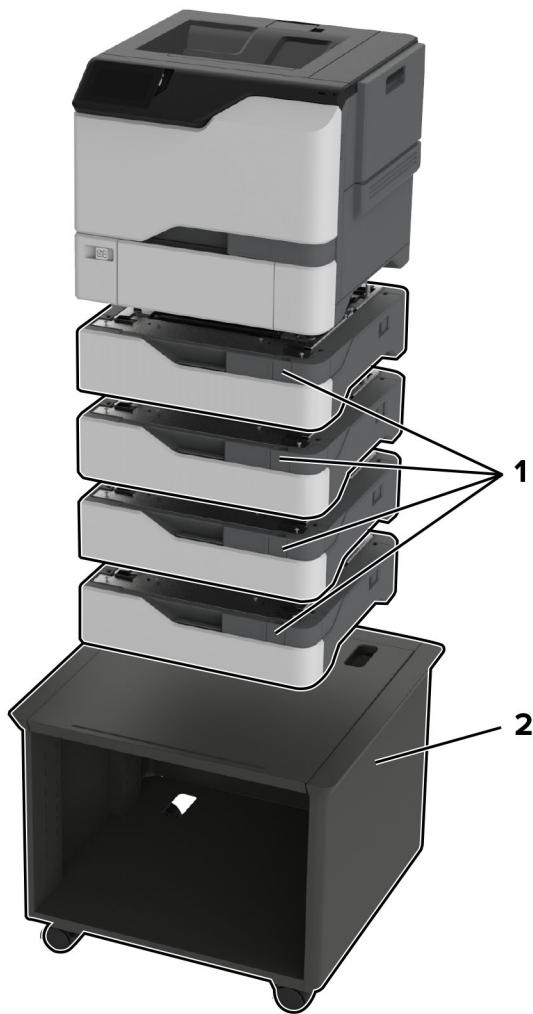

Valkostir prentara, hámarksstillingar, hlutanúmer og stærðir

Valkostur	Staðsetning			Hluta-númer	Stærðir (hæð, breidd og dýpt)
	Borð eða borðplata	Gólf	Stillanlegur prentarastandur		
1 550-blaða skúffa	4	4	4	40C2100	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 to.)

* Fyrir frekari upplýsingar um studdar uppsetningar, sjá ["Stillanlegur prentarastandur 40C2300" á síðu 97.](#)

Valkostur	Staðsetning			Hluta-númer	Stærðir (hæð, breidd og dýpt)
	Borð eða borðplata	Gólf	Stillanlegur prentarastandur		
2 Stillanlegur prentarastandur*	Á ekki við	1	Á ekki við	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 to.)

* Fyrir frekari upplýsingar um studdar uppsetningar, sjá ["Stillanlegur prentarastandur 40C2300" á síðu 97.](#)

Gerð prentara	Stærðir (hæð, breidd og dýpt)
Allar gerðir	413 x 479 x 489 mm (16,25 x 18,85 x 19,25 to.)

Lexmark MX331, MX431, MX432, MB3442, XM1342, XM3142




Valkostir prentara, hámarksstillingar, hlutanúmer og stærðir

	Valkostur	Staðsetning				Hluta-númer	Stærðir (hæð, breidd og dýpt)
		Borð eða borðplata	Gólf	Stillanlegur prentarastandur	Snúnings-skápur		
1	550-blaða skúffa	1	1	1	1	29S0600	107 x 368 x 378 mm (4,2 x 14,5 x 14,9 to.)
2	Stillanlegur prentarastandur	Á ekki við	1	Á ekki við	Á ekki við	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 to.)
3	Snúnингsskápur	1	1	Á ekki við	Á ekki við	3073173	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 to.)

Gerð prentara	Stærðir (hæð, breidd og dýpt)
Allar gerðir	339 x 411 x 366 mm (13,3 x 16,2 x 14,4 to.)

Lexmark CS943

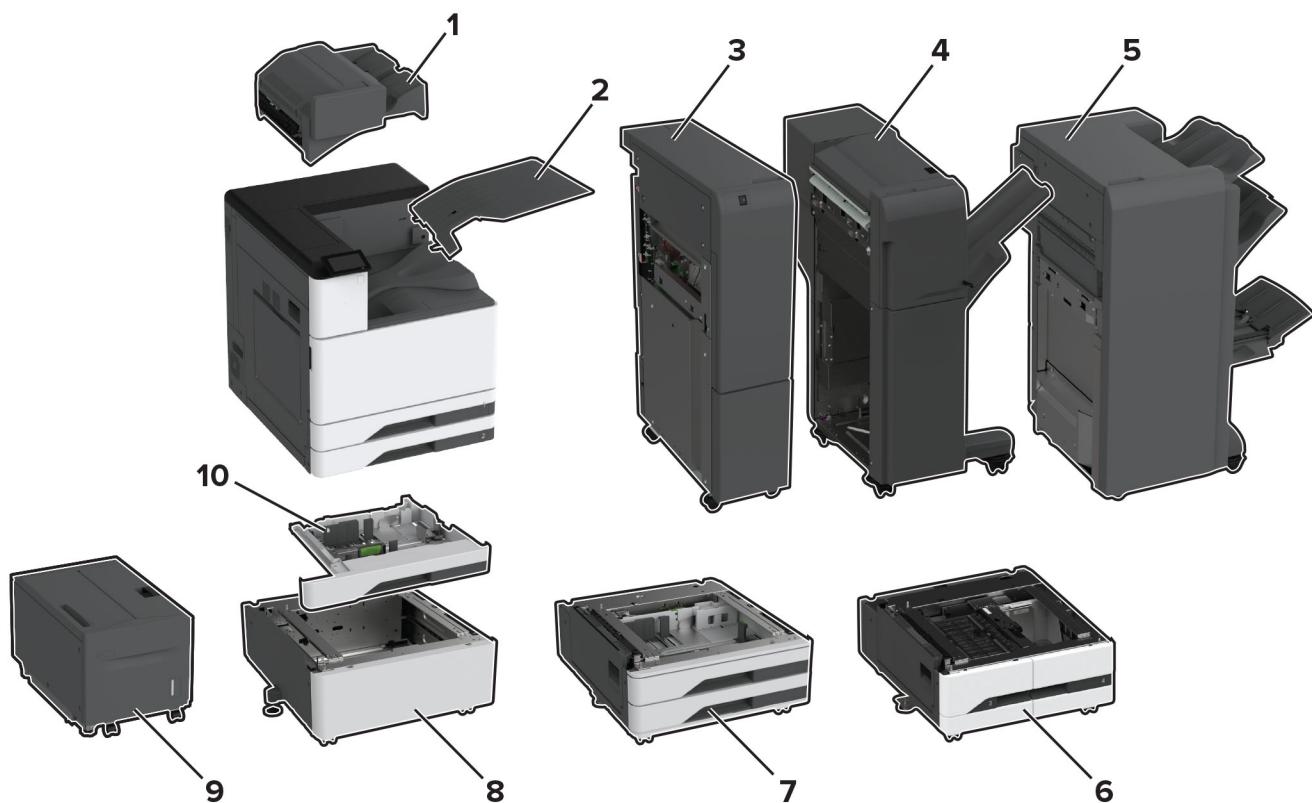

Valkostir prentara, hámarksstillingar, hlutanúmer og stærðir

	Valkostur	Staðsetning		Hluta-númer	Stærðir (hæð, breidd og dýpt)
		Gólf	Millistykki		
1	Heftarabúnaður ¹	1	Á ekki við	32D0820	238.76 x 477.52 x 459.74 mm (9.4 x 18.8 x 18.1 in.)
2	Hilla	1	Á ekki við	32D0819	124.46 x 474.98 x 381 mm (4.9 x 18.7 x 15 to.)
3	Frágangseining með þríbroti/Z- broti ^{2, 3}	1	Á ekki við	Ólíkt eftir svæði	990.6 x 231.14 x 726.44 mm (39 x 9.1 x 28.6 in.)
4	Frágangseining með heftara og gatara ^{2, 4}	1	Á ekki við	32D0823 (2/3 gata gatari) 32D0824 (2/4 gata gatari) 32D0828 (Sænskur gatari)	982.98 x 952.5 x 652.78 mm (38.7 x 37.9 x 25.7 in.)
5	Bæklingabúnaður ^{2, 4}	1	Á ekki við	32D0825 (2/3 gata gatari) 32D0826 (2/4 gata gatari)	1056.64 x 789.94 x 589.28 mm (41.6 x 31.1 x 23.2 in.)
6	2000-blaða samstæðuskúffa ⁵	1	1	32D0812	304.8 x 668.02 x 718.82 mm (12 x 26.3 x 28.3 tommu)
7	2 x 520-blaða skúffa ⁶	1	1	32D0811	304.8 x 668.02 x 718.82 mm (12 x 26.3 x 28.3 to.)
8	Skápur ⁷ eða Millibilsstykk ⁷	1	Á ekki við	32D0810 (Millistykki) 32D0815 (Skápur)	304.8 x 668.02 x 718.82 mm (12 x 26.3 x 28.3 tommu)
9	2000 blaða skúffa ⁸	1	Á ekki við	32D0816	490.22 x 751.84 x 525.78 mm (19.3 x 29.6 x 20.7 in.)
10	Skúffa fyrir umslög	1	1	32D0813	88.9 x 619.76 x 566.42 mm (3.5 x 24.4 x 22.3 in.)

¹ Ekki stutt þegar annar frágangsbúnaður er settur upp.

² Krefst þess að prentarinn sé settur ofan á 2000 blaða tandem bakka, 2 x 520 blaða bakka, eða Millibilsstykk.

³ Verður að vera sett upp með frágangseiningu bæklings.

⁴ Kemur með pappírsflutningi.

⁵ Getur ekki verið uppsett með 2 x 520 blaða bakka, skáp, eða Millibilsstykk.


⁶ Ekki er hægt að setja upp með 2000 blaða tandembakkanum, skápnum eða millistykkinu.

⁷ Getur ekki verið uppsett með 2000 blaða tandem bakka eða 2 x 520 blaða bakka.

⁸ Verður að vera uppsett með annað hvort 2000 blaða tandem bakka eða 2 x 520 blaða bakka.

Gerð prentara	Stærðir (hæð, breidd og dýpt)
CS943	713.74 x 619.76 x 746.76 mm (28.1 x 24.4 x 29.4 in.)

Lexmark CX942, CX943, CX944, XC9445, XC9455, XC9465

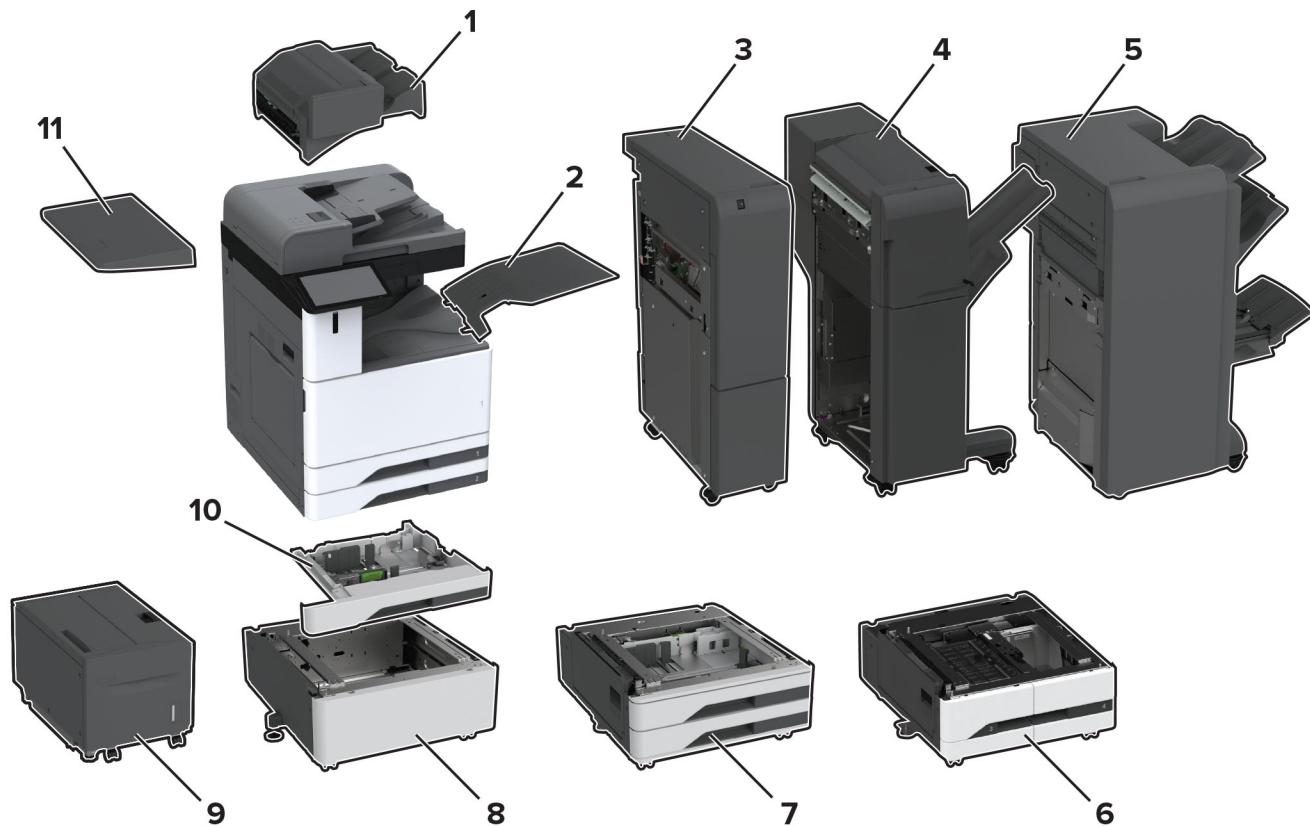


Valkostir prentara, hámarksstillingar, hlutanúmer og stærðir

	Valkostur	Staðsetning		Hluta-númer	Stærðir (hæð, breidd og dýpt)
		Gólf	Millibilsstykk		
1	Heftarabúnaður ¹	1	Á ekki við	32D0820	238,76 x 477,52 x 459,74 mm (9,4 x 18,8 x 18,1 in.)
2	Hilla	1	Á ekki við	32D0819	124,46 x 474,98 x 381 mm (4,9 x 18,7 x 15 to.)
3	Frágangseining með þríbroti/Z- broti ^{2, 3}	1	Á ekki við	Ólíkt eftir svæði	990,6 x 231,14 x 726,44 mm (39 x 9,1 x 28,6 in.)
4	Frágangseining með heftara og gatara ^{2, 4}	1	Á ekki við	32D0823 (2/3 gata gatari) 32D0824 (2/4 gata gatari) 32D0828 (Sænskur gatari)	982,98 x 952,5 x 652,78 mm (38,7 x 37,9 x 25,7 in.)
5	Frágangseining bæklings ^{2, 4}	1	Á ekki við	32D0825 (2/3 gata gatari) 32D0826 (2/4 gata gatari)	1056,64 x 789,94 x 589,28 mm (41,6 x 31,1 x 23,2 in.)
6	2000-blaða samstæðuskúffa ⁵	1	1	32D0812	304,8 x 668,02 x 718,82 mm (12 x 26,3 x 28,3 in.)
7	2 x 520-blaða skúffa ⁶	1	1	32D0811	304,8 x 668,02 x 718,82 mm (12 x 26,3 x 28,3 tommu)
8	Skápur ⁷ eða Millibilsstykk ⁷	1	Á ekki við	32D0810 (Millibilsstykk) 32D0815 (Skápur)	304,8 x 668,02 x 718,82 mm (12 x 26,3 x 28,3 tommu)
9	2000 blaða skúffa ⁸	1	Á ekki við	32D0816	490,22 x 751,84 x 525,78 mm (19,3 x 29,6 x 20,7 in.)
10	Skúffa fyrir umslög	1	1	32D0813	88,9 x 619,76 x 566,42 mm (3,5 x 24,4 x 22,3 in.)
11	Vinnuhilla	1	1	32D0809	81,28 x 302,26 x 528,32 mm (3,2 x 11,9 x 20,8 in.)

¹ Ekki stutt þegar annar frágangsbúnaður er settur upp.² Krefst þess að prentarinn sé settur ofan á 2000 blaða tandem bakka, 2 x 520 blaða bakka, eða Millibilsstykk.³ Verður að vera sett upp með frágangseiningu bæklings.⁴ Kemur með pappírsflutningi.⁵ Getur ekki verið uppsett með 2 x 520 blaða bakka, skáp, eða Millibilsstykk.⁶ Ekki er hægt að setja upp með 2000 blaða tandembakkanum, skápnum eða millistykkinu.⁷ Getur ekki verið uppsett með 2000 blaða tandem bakka eða 2 x 520 blaða bakka.⁸ Verður að vera uppsett með annað hvort 2000 blaða tandem bakka eða 2 x 520 blaða bakka.

Gerð prentara	Stærðir (hæð, breidd og dýpt)
CX942, XC9445, XC9455, XC9465	878.84 x 619.76 x 756.92 mm (34.6 x 24.4 x 29.8 in.)
CX943, CX944	1132.84 x 619.76 x 756.92 mm (44.6 x 24.4 x 29.8 in.)

Lexmark CX930, CX931, MX931, XC9325, XC9335

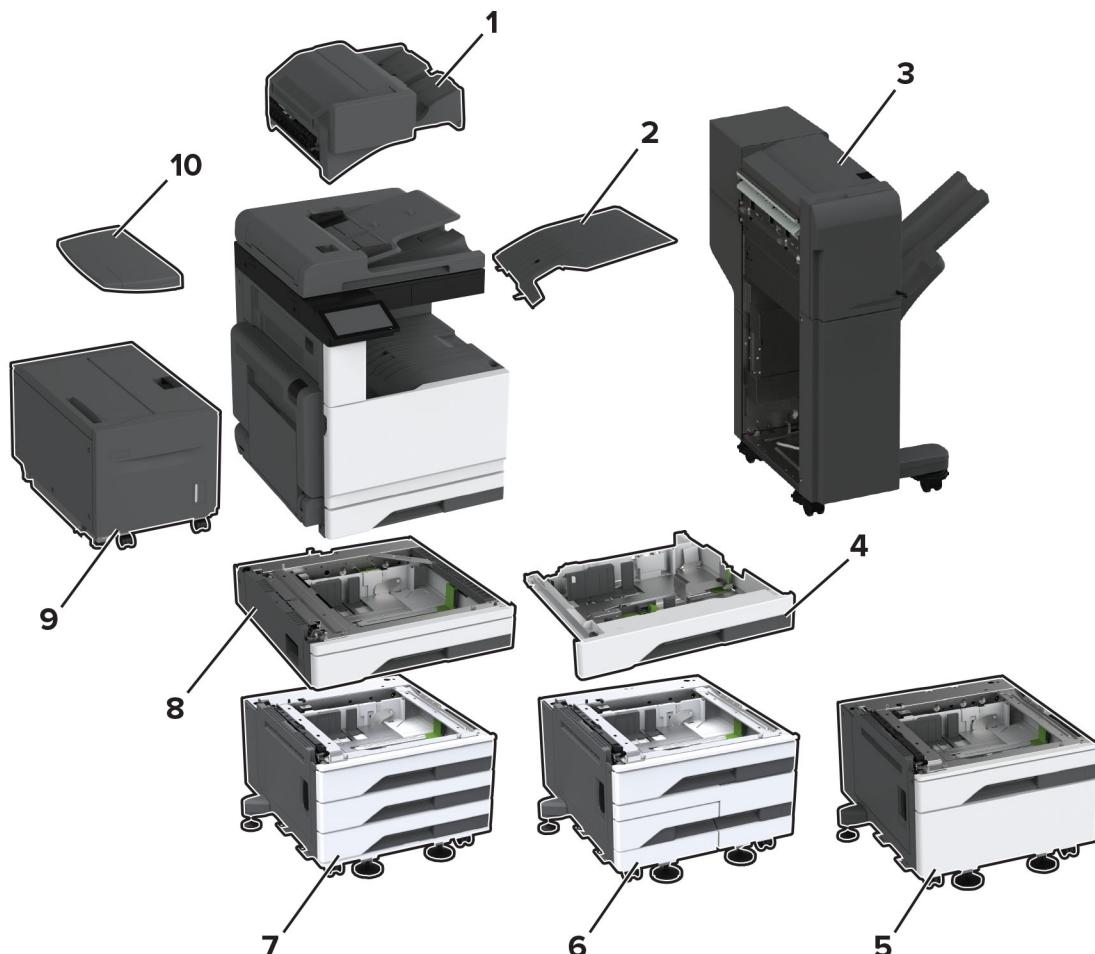

Valkostir prentara, hámarksstillingar, hlutanúmer og stærðir

	Valkostur	Staðsetning		Hluta-númer	Stærðir (hæð, breidd og dýpt)
		Gólf	Millistykki		
1	Heftarabúnaður ¹	1	Á ekki við	32D0820	238,76 x 477,52 x 459,74 mm (9,4 x 18,8 x 18,1 to.)
2	Hilla	1	Á ekki við	32D0818	121,92 x 447,04 x 378,46 mm (4,8 x 17,6 x 14,9 to.)
3	Frágangseining með heftara og gatara ^{2, 3}	1	Á ekki við	32D0821 (2/3 gata gatari)	982,98 x 952,5 x 652,78 mm (38,7 x 37,9 x 25,7 to.)
				32D0822 (2/4 gata gatari)	
				32D0827 (Sænskur gatari)	
4	Skúffa fyrir umslög	1	1	32D0804	86,36 x 683,26 x 660,4 mm (3,4 x 26,9 x 26,1 to.)
5	520-blaða skúffa með skáp ⁴	1	1	32D0801	381 x 614,68 x 619,76 mm (15 x 24,2 x 24,4 to.)
6	2520-blaða samstæðuskúffa ⁵	1	Á ekki við	32D0803	381 x 614,68 x 619,76 mm (15 x 24,2 x 4,4 to.)
7	3 x 520-blaða skúffa ⁵	1	1	32D0802	381 x 614,68 x 619,76 mm (15 x 24,2 x 24,4 to.)
8	520-blaða skúffa ⁴	1	1	32D0800	134,62 x 541,02 x 586,74 mm (5,3 x 21,3 x 23,1 to.)
9	2000-blaða skúffa ⁶	1	Á ekki við	32D0810	304,8 x 668,02 x 718,82 mm (12 x 26,3 x 28,3 to.)
10	Vinnuhilla	1	1	32D0808	58,42 x 302,26 x 485,14 mm (2,3 x 11,9 x 19,1 to.)

¹ Ekki stutt þegar annar frágangsbúnaður er settur upp.

² Krefst þess að prentarinn sé settur ofan á 520-blaða skúffuna með skáp, 2520-blaða samstæðuskúffu eða 3 x 520-blaða skúffu.

³ Kemur með pappírsflutningi.

⁴ Ekki hægt að setja upp með öðrum mótnunarvalkostum.

⁵ Ekki hægt að setja upp með öðrum mótnunarvalkostum fyrir utan 2000-blaða skúffuna.

⁶ Ekki hægt að setja upp með 520-blaða skúffu með skáp.

Gerð prentara	Stærðir (hæð, breidd og dýpt)
CX930, CX931dse, MX931, XC9325, XC9335	767,08 x 589,28 x 701,04 mm (30,2 x 23,2 x 27,6 to.)
CX931dtse	1120,14 x 589,28 x 701,04 mm (44,1 x 23,2 x 27,6 to.)

Lexmark B3340, B3442, M1342, MS331, MS431, MS439




Valkostir prentara, hámarksstillingar, hlutanúmer og stærðir

	Valkostur	Staðsetning				Hluta-númer	Stærðir (hæð, breidd og dýpt)
		Borð eða borðplata	Gólf	Stillanlegur prentarastandur	Snúnings-skápur		
1	550-blaða skúffa	1	1	1		1	29S0600 107 x 368 x 378 mm (4,2 x 14,5 x 14,9 to.)
2	Stillanlegur prentarastandur	Á ekki við	1	Á ekki við	Á ekki við	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 to.)
3	Snúningsskápur	1	1	Á ekki við	Á ekki við	3073173	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 to.)


Gerð prentara	Stærðir (hæð, breidd og dýpt)
Allar gerðir	222 x 368 x 363 mm (8,7 x 14,5 x 14,3 to.)

Lexmark C2326, C3224, C3326, C3426, CS331, CS431, CS439

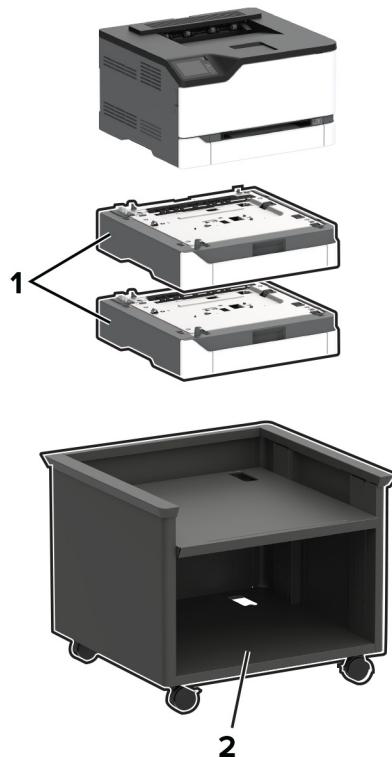

	Valkostur	Staðsetning			Hluta-númer	Stærðir (hæð, breidd og dýpt)
		Borð eða borðplata	Gólf	Stillanlegur prentarastandur		
1	250-blaða skúffa	2	2	2	40N4250	103,9 x 411,2 x 381 mm (4,1 x 16,2 x 15 to.)
2	Stillanlegur prentarastandur	Á ekki við	1	Á ekki við	40C2300	520,7 x 652,78 x 624,84 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 to.)
Gerð prentara		Stærðir (hæð, breidd og dýpt)				
Allar gerðir		243,7 x 411,2 x 394,1 mm (9,6 x 16,2 x 15,5 to.)				

Lexmark CX331, CX431, MC3224, MC3326, MC3426, XC2326

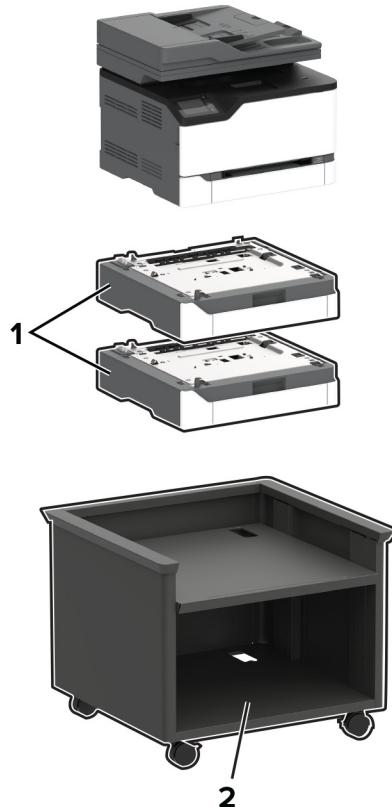

	Valkostur	Staðsetning			Hluta-númer	Stærðir (hæð, breidd og dýpt)
		Borð eða borðplata	Gólf	Stillanlegur prentarastandur		
1	250-blaða skúffa	2	2	2	40N4250	103,9 x 411,2 x 381 mm (4,1 x 16,2 x 15 to.)
2	Stillanlegur prentarastandur	Á ekki við	1	Á ekki við	40C2300	520,7 x 652,78 x 624,84 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 to.)

Gerð prentara	Stærðir (hæð, breidd og dýpt)
Allar gerðir	344,4 x 411,2 x 394,1 mm (13,6 x 16,2 x 15,5 to.)

Lexmark C2240, C2325, C2425, C2535, CS421, CS521, CS622



Valkostur	Staðsetning					Hluta-númer	Stærðir (hæð, breidd og dýpt)
	Borð eða borðplata	Gólf	Stillanlegur prentarast-andur	Snúnings-skápur			
1	650-blaða tvöföld skúffa ^{1,2}	1	1	1	1	42C7650	133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 to.)
2	550-blaða skúffa ^{3,4}	1	1	1	1	42C7550	133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 to.)

¹ Ekki stutt í C2325.

² Settu þessa skúffu fyrir neðan prentarann þegar uppsett með 550-blaða skúffu. Samstæða 650-blaða tvöfaldrar skúffu og 550-blaða skúffu er aðeins studd í C2240, C2535, CS521 og CS622.

³ Settu þessa skúffu neðst í uppsetningunni þegar uppsett með 650-blaða skúffu.

⁴ Ekki stutt í C2325, C2425 og CS421.

⁵ Fyrir frekari upplýsingar um studdar uppsetningar, sjá ["Stillanlegur prentarastandur 40C2300" á síðu 97.](#)

	Valkostur	Staðsetning				Hluta-númer	Stærðir (hæð, breidd og dýpt)
		Borð eða borðplata	Gólf	Stillanlegur prentarast- andur	Snúnings- skápur		
3	Stillanlegur prentarast- andur ⁵	Á ekki við	1	Á ekki við	Á ekki við	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 to.)
4	Snúnings- skápur	1	1	Á ekki við	Á ekki við	3073173	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 to.)

¹ Ekki stutt í C2325.

² Settu þessa skúffu fyrir neðan prentarann þegar uppsett með 550-blaða skúffu. Samstæða 650-blaða tvöfaldrar skúffu og 550-blaða skúffu er aðeins studd í C2240, C2535, CS521 og CS622.

³ Settu þessa skúffu neðst í uppsetningunni þegar uppsett með 650-blaða skúffu.

⁴ Ekki stutt í C2325, C2425 og CS421.

⁵ Fyrir frekari upplýsingar um studdar uppsetningar, sjá ["Stillanlegur prentarastandur 40C2300"](#) á síðu 97.

Gerð prentara	Stærðir (hæð, breidd og dýpt)
Allar gerðir	308 x 442 x 421 mm (12,1 x 17,4 x 16,6 to.)

Lexmark CX421, CX522, CX622, CX625, MC2325, MC2425, MC2535, MC2640, XC2235, XC4240



	Valkostur	Staðsetning				Hluta-númer	Stærðir (hæð, breidd og dýpt)
		Borð eða borðplata	Gólf	Stillanlegur prentarast-andur	Snúnings-skápur		
1	650-blaða tvöföld skúffa ^{1,2}	1	1	1	1	42C7650	133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 to.)
2	550-blaða skúffa ^{3,4}	1	1	1	1	42C7550	133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 to.)

¹ Ekki stutt í MC2325.

² Settu þessa skúffu fyrir neðan prentarann þegar uppsett með 550-blaða skúffu. Samstæða 650-blaða tvöfaldrar skúffu og 550-blaða skúffu er aðeins studd í CX522, CX622, CX625, MC2535, MC2640, XC2235 og XC4240.

³ Settu þessa skúffu neðst í uppsetningunni þegar uppsett með 650-blaða skúffu.

⁴ Ekki stutt í CX421 og MC2425.

⁵ Fyrir frekari upplýsingar um studdar uppsetningar, sjá ["Stillanlegur prentarastandur 40C2300" á síðu 97.](#)

Valkostur	Staðsetning				Hluta-númer	Stærðir (hæð, breidd og dýpt)
	Borð eða borðplata	Gólf	Stillanlegur prentarast-andur	Snúnings-skápur		
3	Stillanlegur prentarast-andur ⁵	Á ekki við	1	Á ekki við	Á ekki við	40C2300 521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 to.)
4	Snúnings-skápur	1	1	Á ekki við	Á ekki við	3073173 263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 to.)

¹ Ekki stutt í MC2325.

² Settu þessa skúffu fyrir neðan prentarann þegar uppsett með 550-blaða skúffu. Samstæða 650-blaða tvöfaldrar skúffu og 550-blaða skúffu er aðeins studd í CX522, CX622, CX625, MC2535, MC2640, XC2235 og XC4240.


³ Settu þessa skúffu neðst í uppsetningunni þegar uppsett með 650-blaða skúffu.

⁴ Ekki stutt í CX421 og MC2425.

⁵ Fyrir frekari upplýsingar um studdar uppsetningar, sjá "[Stillanlegur prentarastandur 40C2300](#)" á síðu 97.

Gerð prentara	Stærðir (hæð, breidd og dýpt)
CX421, MC2325, MC2425	462 x 442 x 556 mm (18,2 x 17,4 x 21,9 to.)
MC2535, MC2640, CX522, CX622, XC2235	462 x 442 x 588 mm (18,2 x 17,4 x 23,1 to.)
CX625, XC4240	462 x 442 x 608 mm (18,2 x 17,4 x 23,9 to.)

Lexmark B2865, M5255, M5270, MS725, MS821, MS822, MS823, MS825, MS826

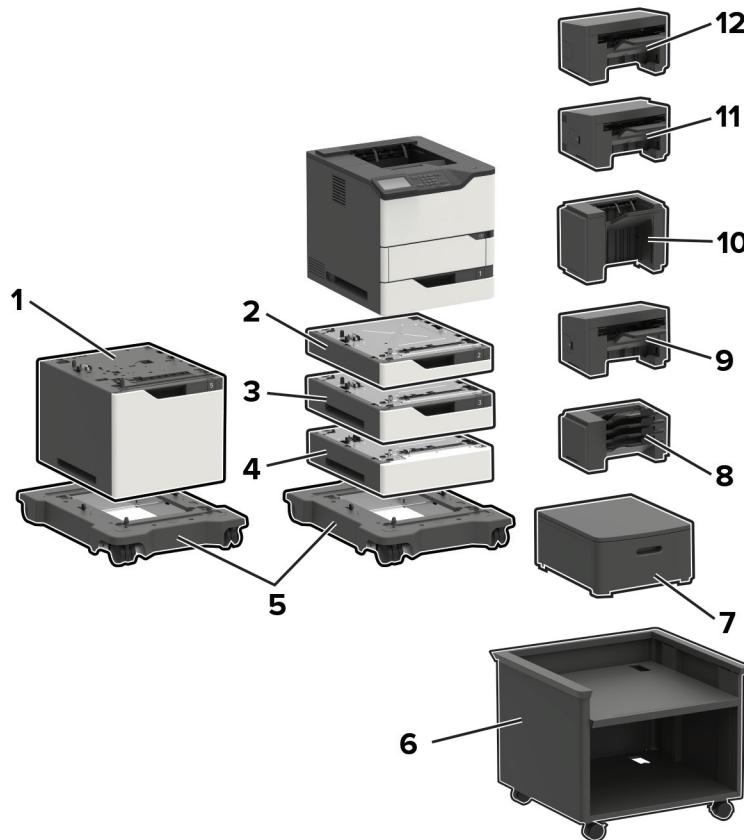

	Valkostur	Hlutanúmer	Stærðir (hæð, breidd og dýpt)
1	2100-blaða skúffa	50G0804	350 x 428 x 510 mm (13,8 x 16,8 x 20,1 to.)
2	250-blaða skúffa	50G0800	80 x 428 x 510 mm
	250-blaða læsanleg skúffa	50G0820	(3,2 x 16,8 x 20,1 to.)
3	550-blaða skúffa	50G0802	110 x 428 x 510 mm
	550-blaða læsanleg skúffa	50G0822	(4,3 x 16,8 x 20,1 to.)
4	Millistykki	50G0854	110 x 428 x 510 mm (4,3 x 16,8 x 20,1 to.)
5	Grunneining á hjólum	50G0855	126 x 521 x 693 mm (5 x 20,5 x 27,3 to.)
6	Stillanlegur prentarastandur	40C2300	520,7 x 652,78 x 624,84 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 to.)
7	Snúningsskápur	3073173	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 to.)

	Valkostur	Hlutanúmer	Stærðir (hæð, breidd og dýpt)
8	4-bakka pósthólf	50G0852	272 x 421 x 384 mm (10,7 x 16,6 x 15,1 to.)
9	Framlenging úttaks	50G0851	165 x 421 x 380 mm (6,5 x 16,6 x 15 to.)
10	Framlenging úttaks með miklum afköstum	50G0853	310 x 421 x 335 mm (12,2 x 16,6 x 13,2 to.)
11	Frágangseining með heftara og gatara	50G0849	263 x 462 x 507 mm (10,3 x 18,2 x 20 to.)
12	Heftarabúnaður	50G0850	246 x 435 x 414 mm (9,7 x 17,1 x 16,3 to.)

Inntaksvalkostir prentara, húsgögn, hámarksstillingar og staðsetning

Valkostur	Staðsetning				
	Borð eða borðplata	Snúnings- skápur	Gólf	Grunneining Á hjólum ^{3 5.}	Stillanlegur prentarastandur ^{3, 6}
250-blaða skúffa ^{1, 2, 3}	4	4	4	4	4
250-blaða læsanleg skúffa ^{1, 2, 3}					
550-blaða skúffa ^{1, 2, 3}					
550-blaða læsanleg skúffa ^{1, 2, 3}					
Millistykki ⁴					
2100-blaða skúffa ^{2, 5}	Á ekki við	Á ekki við	Á ekki við	1	Á ekki við

¹ Hægt að setja upp með öðrum aukaskúffum í hvaða röð sem er nema 2100-blaða skúffunni.

² Aðeins er hægt að nota þrjár 250- eða 550-blaða skúffur, sem eru aukabúnaður, þegar verið er að setja upp 2100-blaða skúffu. Settu 2100-síðna skúffuna neðst í uppsetninguna.

³ Þegar uppsetningin er sett á grunneiningu á hjólum eða stillanlegan prentarastand, fylgdu leiðbeiningum varðandi hámarksuppsetningu. Þegar verið er að nota þrjár skúffur fyrir 550 blöð sem eru aukabúnaður eða millistykki er ekki hægt að nota neina 250-blaða aukabúnaðarskúffu. Ef verið er að nota tvær skúffur fyrir 550 blöð sem eru aukabúnaður eða millistykki er aðeins hægt að nota eina 250-blaða aukabúnaðarskúffu. Ef verið er að nota eina skúffu fyrir 550 blöð sem eru aukabúnaður eða millistykki er hægt að nota allt að þrjár 250-blaða aukabúnaðarskúffur.

⁴ Þegar verið er að nota millistykki, settu það fyrst og settu síðan aukabúnaðarskúffurnar þar fyrir ofan. Ekki setja millistykki með 2100 blaða skúfunni.

⁵ 2100-blaða skúffan þarfast notkunar grunneiningar á hjólum.

⁶ Fyrir frekari upplýsingar um studdar uppsetningar, sjá ["Stillanlegur prentarastandur 40C2300" á síðu 97.](#)

Úttaksvalkostir prentara, hámarksstillingar og staðsetning

Valkostur	Staðsetning				
	Borð eða borðplata	Snúnings- skápur	Gólf	Grunneining á hjólum	Stillanlegur prentarastandur
4-bakka pósthólf ^{1, 4}	3	3	3	3	3
Framlenging úttaks ^{1, 2, 4}					
Framlenging úttaks með miklum afköstum ^{2, 3}	1	1	1	1	1
Heftarabúnaður ⁵	1	1	1	1	1
Frágangseining með heftara og gatara ⁶	1	1	1	1	1

¹ 4-bakka pósthólf og framlengingu úttaks er hægt að setja upp í hvaða röð sem er.

² Einföld framlenging á úttaki er eini valkosturinn sem hægt er að setja ofan á framlengingu með meiri afköstum.

³ Engan annan valkost úttaks má setja upp fyrir neðan framlengingu úttaks með miklum afköstum.

⁴ Þegar notað með heftarabúnaði, settu þennan valkost þar fyrir neðan.

⁵ Heftarabúnaðurinn er ávallt efstur í uppsetningunni. Hægt er að setja upp auka 4-bakka pósthólf eða framlengingu úttaks þar fyrir neðan.

⁶ Notið ekki frágangseiningu með heftara og gatara með öðrum úttaksvalkostum.

Gerð prentara	Stærðir (hæð, breidd og dýpt)
B2865, MS725, MS821, MS823, MS825	445 x 428 x 510 mm (17,5 x 16,85 x 20,1 to.)
M5255, M5270, MS822, MS826	441 x 428 x 510 mm (17,4 x 16,85 x 20,1 to.)

Hámarks-
gólf, borð,
eða skrifborðsuppsetning



Hámarks-
snúningsskápur
uppsetning



Hámarks-
stillanlegur
prentarastandur
uppsetning




Hámarks-
grunneining á hjólum
uppsetning





Lexmark MB2770, MX721, MX722, MX725, XM5365, XM5370

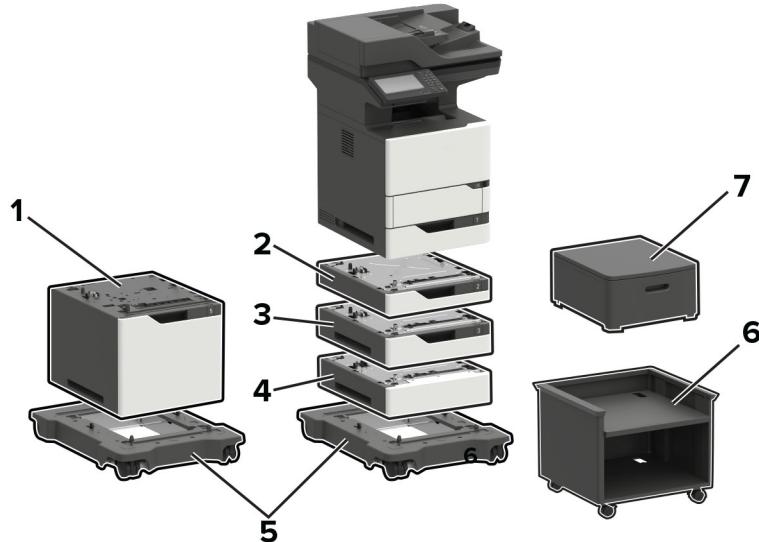

Valkostur	Hlutanúmer	Stærðir (hæð, breidd og dýpt)
1 2100-blaða skúffa	50G0804	350 x 428 x 510 mm (13,8 x 16,8 x 20,1 to.)
2 250-blaða skúffa	50G0800	80 x 428 x 510 mm
	50G0820	(3,2 x 16,8 x 20,1 to.)

	Valkostur	Hlutanúmer	Stærðir (hæð, breidd og dýpt)
3	550-blaða skúffa	50G0802	110 x 428 x 510 mm (4,3 x 16,8 x 20,1 to.)
	550-blaða læsanleg skúffa	50G0822	
4	Millistykki	50G0854	110 x 428 x 510 mm (4,3 x 16,8 x 20,1 to.)
5	Grunneining á hjólum	50G0855	126 x 521 x 693 mm (5 x 20,5 x 27,3 to.)
6	Stillanlegur prentarastandur	40C2300	520,7 x 652,78 x 624,84 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 to.)
7	Snúningsskápur	3073173	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 to.)

Inntaksvalkostir prentara, hámarksstillingar og staðsetning

Valkostur	Staðsetning				
	Borð eða borðplata	Snúnings- skápur	Gólf ³	Grunneining á hjólum ^{4, 6}	Stillanlegur prentarastandur ⁴
250-blaða skúffa ^{1, 2, 3, 4}	3	3	2	3	3
250-blaða læsanleg skúffa ^{1, 2, 3, 4}			2	3	3
550-blaða skúffa ^{1, 2, 3, 4}					
550-blaða læsanleg skúffa ^{1, 2, 3, 4}					
Millistykki ⁵					
2100-blaða skúffa ^{2, 6}	Á ekki við	Á ekki við	Á ekki við	1	Á ekki við
Grunneining á hjólum ^{4, 6}	Á ekki við	Á ekki við	1	Á ekki við	Á ekki við

¹ Hægt að setja upp með öðrum aukaskúffum í hvaða röð sem er nema 2100-blaða skúffunni.

² Aðeins er hægt að nota eina 250- eða 550-blaða aukabúnaðarskúffu þegar verið er að setja upp 2100-blaða skúffu. Settu 2100-síðna skúffuna neðst í uppsetninguna.

³ Þegar uppsetningin er sett á gólf er aðeins hægt að nota eina 250-blaða aukabúnaðarskúffu með einni 550-blaða aukabúnaðarskúffu eða millistykki.

⁴ Þegar uppsetningin er sett á grunneiningu á hjólum eða stillanlegan prentarastand, fylgdu leiðbeiningum varðandi hámarksuppsetningu. Þegar verið er að nota þrjár skúffur fyrir 550 blöð sem eru aukabúnaður eða millistykki er ekki hægt að nota neina 250-blaða skúffu. Ef verið er að nota tvær skúffur fyrir 550 blöð sem eru aukabúnaður eða millistykki er aðeins hægt að nota eina 250-blaða aukabúnaðarskúffu. Ef verið er að nota eina skúffu fyrir 550 blöð eða millistykki er hægt að nota allt að tvær 250-blaða skúffur.

⁵ Þegar verið er að nota millistykki, settu það fyrst og settu síðan aukabúnaðarskúffurnar þar fyrir ofan. Ekki setja millistykki með 2100 blaða skúffunni.

⁶ 2100-blaða skúffan þarfust notkunar grunneiningar á hjólum.

⁷ Fyrir frekari upplýsingar um studdar uppsetningar, sjá „[Stillanlegur prentarastandur 40C2300](#)“ á síðu 97.

Valkostur	Staðsetning				
	Borð eða borðplata	Snúnings-skápur	Gólf ³	Grunneining á hjólum ^{4, 6}	Stillanlegur prentarastandur ⁴
Stillanlegur prentarastandur ^{4, 7}	Á ekki við	Á ekki við	1	Á ekki við	Á ekki við
Snúnингsskápur	1	Á ekki við	1	Á ekki við	Á ekki við

¹ Hægt að setja upp með öðrum aukaskúffum í hvaða röð sem er nema 2100-blaða skúffunni.

² Aðeins er hægt að nota eina 250- eða 550-blaða aukabúnaðarskúffu þegar verið er að setja upp 2100-blaða skúffu. Settu 2100-síðna skúffuna neðst í uppsetninguna.

³ Þegar uppsetningin er sett á gólf er aðeins hægt að nota eina 250-blaða aukabúnaðarskúffu með einni 550-blaða aukabúnaðarskúffu eða millistykki.

⁴ Þegar uppsetningin er sett á grunneiningu á hjólum eða stillanlegan prentarastand, fylgdu leiðbeiningum varðandi hámarksuppsetningu. Þegar verið er að nota þrjár skúffur fyrir 550 blöð sem eru aukabúnaður eða millistykki er ekki hægt að nota neina 250-blaða skúffu. Ef verið er að nota tvær skúffur fyrir 550 blöð sem eru aukabúnaður eða millistykki er aðeins hægt að nota eina 250-blaða aukabúnaðarskúffu. Ef verið er að nota eina skúffu fyrir 550 blöð eða millistykki er hægt að nota allt að tvær 250-blaða skúffur.


⁵ Þegar verið er að nota millistykki, settu það fyrst og settu síðan aukabúnaðarskúffurnar þar fyrir ofan. Ekki setja millistykki með 2100 blaða skúffunni.

⁶ 2100-blaða skúffan þarfust notkunar grunneiningar á hjólum.

⁷ Fyrir frekari upplýsingar um studdar uppsetningar, sjá ["Stillanlegur prentarastandur 40C2300" á síðu 97.](#)

Gerð prentara	Stærðir (hæð, breidd og dýpt)
Allar gerðir	739,1 x 558,8 x 578,4 mm (29,1 x 22,0 x 22,8 to.)

Lexmark MX822, MX826, XM7355, XM7370

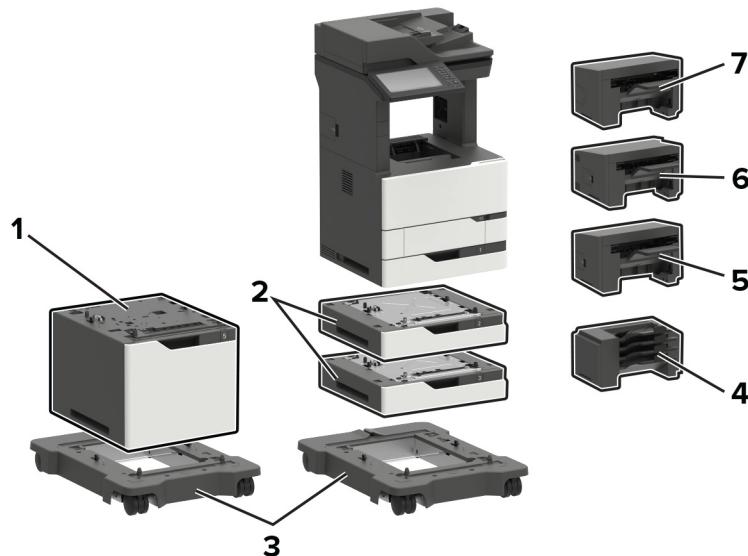

Valkostir prentara, hámarksstillingar, hlutanúmer og stærðir

	Valkostur	Staðsetning			Hluta-númer	Stærðir (hæð, breidd og dýpt)
		Borð eða borðplata	Gólf	Grunneining á hjólum ²		
1	2100-blaða skúffa ^{1, 2*}	Á ekki við	Á ekki við	1	25B2950	355 x 559 x 508 mm (14 x 22 x 20 to.)
2	550-blaða skúffa	2	2	2	25B2900	111 x 559 x 508 mm (4,3 x 22 x 20 to.)
3	Grunneining á hjólum	Á ekki við	1	Á ekki við	25B2910	106,7 x 685,8 x 693,4 mm (4,2 x 27 x 27,3 in.)
4	4-bakka pósthólf ³	1	1	1	50G0852	272 x 421 x 384 mm (10,7 x 16,6 x 15,1 to.)
5	Heftarabúnaður ³	1	1	1	50G0850	246 x 435 x 414 mm (9,7 x 17,1 x 16,3 to.)
6	Frágangseining með heftara og gatara ³	1	1	1	50G0849	263 x 462 x 507 mm (10,3 x 18,2 x 20 to.)
7	Hliðraður staflari ³	1	1	1	25B2999	246 x 435 x 414 mm (9,7 x 17,1 x 16,3 to.)


¹ Aðeins er hægt að nota tvær 550-blaða skúffur með 2100-blaða skúffunni. Settu 2100-síðna skúffuna neðst í uppsetninguna.

² 2100-blaða skúffan þarfust grunneiningar á hjólum.

³ Er ekki hægt að setja upp með neinni annarri gerð frágangseiningar.

Gerð prentara	Stærðir (hæð, breidd og dýpt)
MX822ade, MX826ade, XM7355, XM7355b, XM7370	1150,6 x 685,8 x 693,4 mm (45,3 x 27 x 27,3 to.)
MX822adtfe, MX826adtfe	1259,8 x 685,8 x 693,4 mm (49,6 x 27 x 27,3 to.)
MX822adxe, MX826adxe	1391,9 x 685,8 x 693,4 mm (54,8 x 27 x 27,3 to.)

Lexmark B2338, B2442, B2546, B2650, M1242, M1246, M3250, MS321, MS421, MS521, MS621, MS622

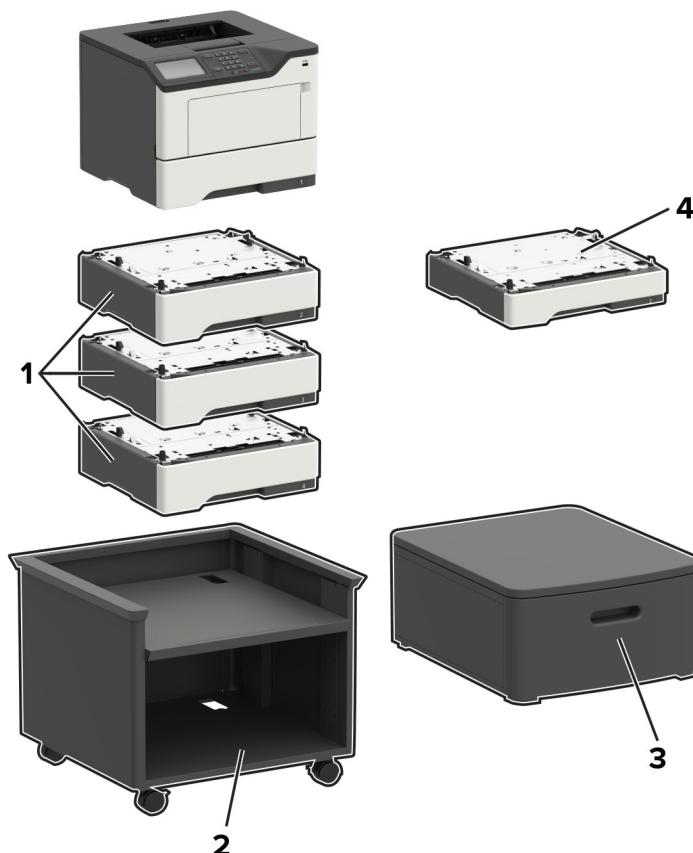

Valkostir prentara, hámarksstillingar, hlutanúmer og stærðir


Valkostur	Staðsetning					Hluta-númer	Stærðir (hæð, breidd og dýpt)
	Borð eða borðplata	Gólf	Stillanlegur prentarastandur	Snúnings-skápur			
1 550-blaða skúffa ^{1, 2}	3	3	3	3	3	36S3110	126 x 389 x 374 mm (5 x 15,7 x 14,7 to.)
2 Stillanlegur prentarastandur	Á ekki við	1	Á ekki við	Á ekki við	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 to.)	
3 Snúningsskápur	1	1	Á ekki við	Á ekki við	3073173	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 to.)	
4 250-blaða skúffa ^{1, 2}	3	3	3	3	3	36S2910	95 x 389 x 374 mm (3,7 x 15,7 x 14,7 to.)

¹ Hægt að setja upp með öðrum aukaskúffum í hvaða röð sem er.

² Aðeins er hægt að setja upp eina aukabúnaðarskúffu með B2338, B2442, M1242, MS321 og MS421.

Gerð prentara	Stærðir (hæð, breidd og dýpt)
B2338, B2442, B2546, M1242, M1246, MS321, MS421, MS521	260 x 399 x 374 mm (10,2 x 15,7 x 14,7 to.)
B2650, M3250, MS621, MS622	303 x 399 x 374 mm (11,9 x 15,7 x 14,7 to.)

Lexmark MB2338, MB2442, MB2546, MX321, MX421, MX521, MX522, XM1242, XM1246

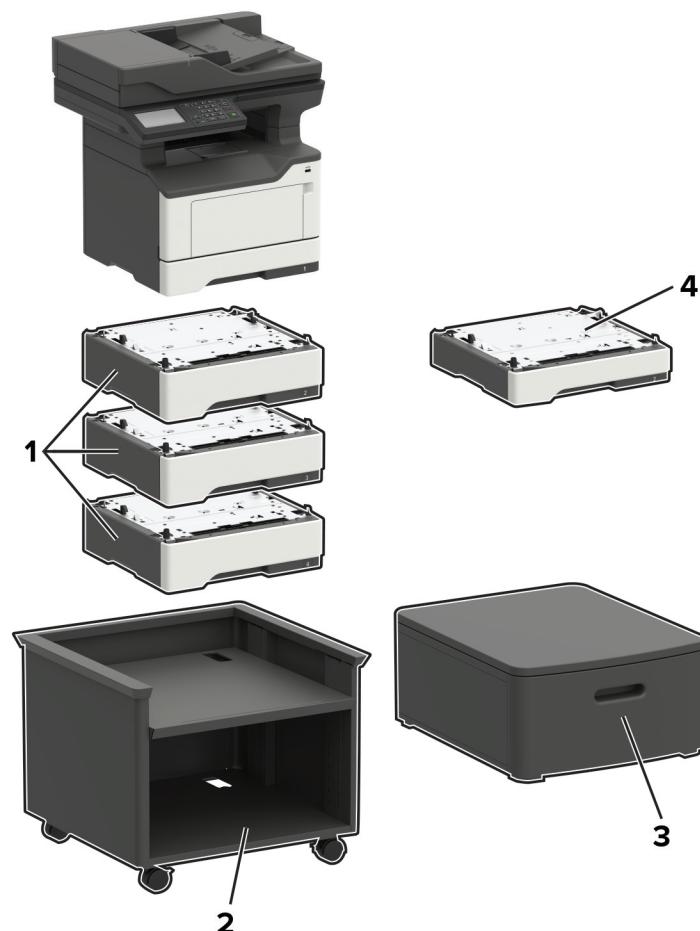

Valkostir prentara, hámarksstillinger, hlutanúmer og stærðir


	Valkostur	Staðsetning				Hluta-númer	Stærðir (hæð, breidd og dýpt)
		Borð eða borðplata	Gólf	Stillanlegur prentarastandur	Snúnings-skápur		
1	550-blaða skúffa ^{1, 2}	3	3	3	3	36S3110	126 x 389 x 374 mm (5 x 15,7 x 14,7 to.)
2	Stillanlegur prentarastandur	Á ekki við	1	Á ekki við	Á ekki við	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 to.)
3	Snúnings-skápur	1	1	Á ekki við	Á ekki við	3073173	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 to.)
4	250-blaða skúffa ^{1, 2}	3	3	3	3	36S2910	95 x 389 x 374 mm (3,7 x 15,7 x 14,7 to.)

¹ Hægt að setja upp með öðrum aukaskúffum í hvaða röð sem er.

² Aðeins er hægt að setja upp eina aukabúnaðarskúffu með MB2338, MB2442, MX321, MX421 og XM1242.

Gerð prentara	Stærðir (hæð, breidd og dýpt)
MB2338, MB2442, MX321, MX421, XM1242	467 x 399 x 429,5 mm (18,4 x 15,7 x 16,9 to.)
MB2546, MX521, MX522, XM1246	477 x 489 x 429,5 mm (18,8 x 19,3 x 16,9 to.)

Lexmark MB2650, MX622, XM3250

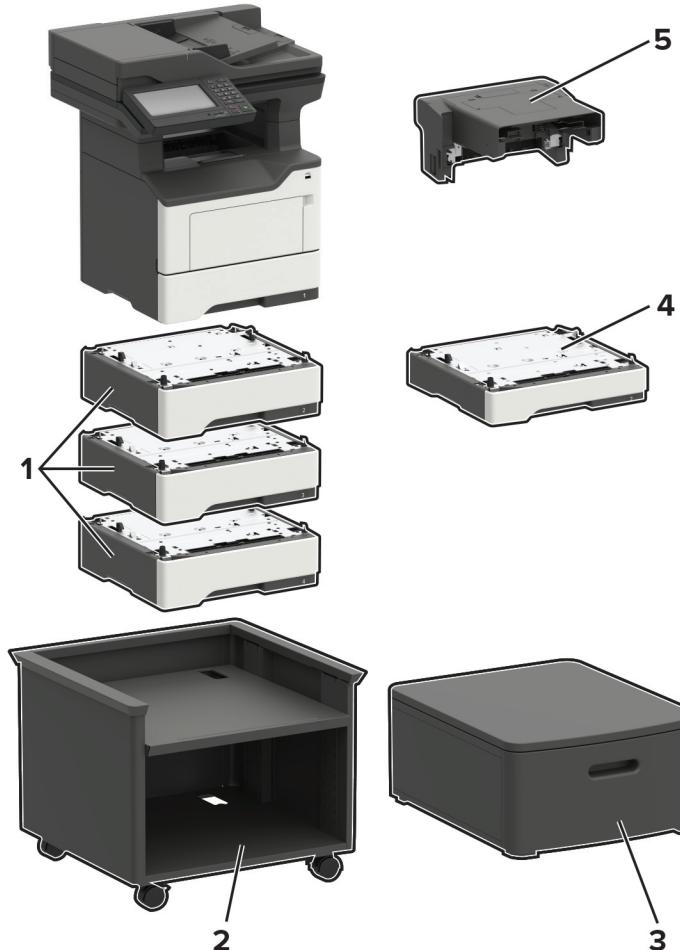


		Staðsetning				Hluta-númer	Stærðir (hæð, breidd og dýpt)
		Borð eða borðplata	Gólf	Stillanlegur prentarastandur	Snúnings-skápur		
1	550-blaða skúffa*	3	3	3	3	36S3110	126 x 389 x 374 mm (5 x 15,7 x 14,7 to.)
2	Stillanlegur prentarastandur	Á ekki við	1	Á ekki við	Á ekki við	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 to.)
3	Snúnингsskápur	1	1	Á ekki við	Á ekki við	3073173	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 to.)
4	250-blaða skúffa*	3	3	3	3	36S2910	95 x 389 x 374 mm (3,7 x 15,7 x 14,7 to.)
5	Heftari í línu	1	1	1	1	36S8010	195 x 409 x 371 mm (7,7 x 16,1 x 14,6 to.)

* Hægt að setja upp með öðrum aukaskúffum í hvaða röð sem er.

Gerð prentara	Stærðir (hæð, breidd og dýpt)
Allar gerðir	545 x 489 x 476,5 mm (21,5 x 19,3 x 18,8 to.)

Lexmark C9235, CS921, CS923, CS927

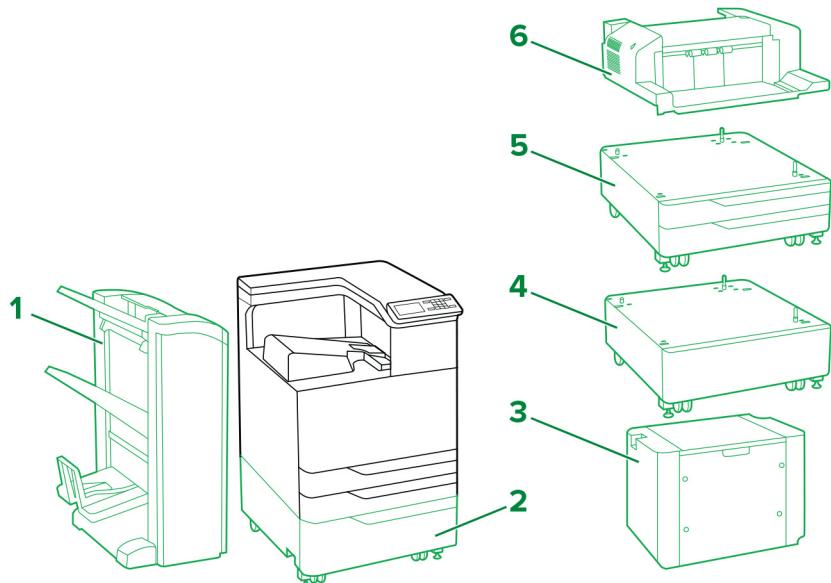

Skýringartexti:  – Staðal  – Aukabúnaður

Valkostir prentara, hámarksstillingar, hlutanúmer og stærðir

	Valkostur	Staðsetning		Hluta-númer	Stærðir (Hæð, breidd og dýpt)
		Gólf	Skápur		
1	Frágangseining með heftara og gatara ^{1, 2}	1	Á ekki við	26Z0080 (4-gata) 26Z0081 (3-gata)	1065,02 x 641,10 x 658,11 mm (41,93 x 25,24 x 25,91 to.)
	Frágangseining bæklings ^{1, 2}	1	Á ekki við	26Z0082 (4-gata) 26Z0083 (3-gata)	1065,02 x 641,10 x 658,11 mm (41,93 x 25,24 x 25,91 to.)
2	2500-blaða skúffa	1	Á ekki við	32C0051 (Letter) 32C0052 (A4)	304,04 x 614,93 x 653,03 mm (11,97 x 24,21 x 25,71 to.)
3	3000-blaða skúffa ³	1	Á ekki við	26Z0088 (Letter) 26Z0089 (A4)	404,88 x 367,03 x 528,07 mm (15,94 x 14,45 x 20,79 to.)
4	Skápur	1	Á ekki við	32C0053	254 x 614,93 x 651,76 mm (10 x 24,21 x 25,66 to.)
5	2 x 500-blaða skúffa	1	Á ekki við	32C0050	304,04 x 614,93 x 561,09 mm (11,97 x 24,21 x 22,09 to.)
6	Heftarabúnaður ⁴	1	1	26Z0084	195,07 x 472,95 x 583,95 mm (7,68 x 18,62 x 22,99 to.)

¹ Uppsetning á þessum valkosti krefst þess að setja prentarann ofan á eina 2500-blaða skúffu, eina 2 x 500-blaða skúffu eða skápu.


² Þessi valkostur kemur með láréttum flutningi á pappír.

³ 3000-blaða skúffan krefst notkunar á inni 2500-blaða skúffu eða inni 2 x 500-blaða skúffu

⁴ Ef önnur frágangseining er uppsett þá er heftarabúnaður ekki studdur.

Gerð prentara	Stærðir (hæð, breidd og dýpt)
C9235, CS921, CS927	780 x 615 x 740 mm (30,7 x 24,2 x 29,1 to.)
CS923	780 x 615 x 770 mm (30,7 x 24,2 x 30,3 to.)

Lexmark CX921, CX922, CX923, CX924, CX927, XC9235, XC9245, XC9255, XC9265

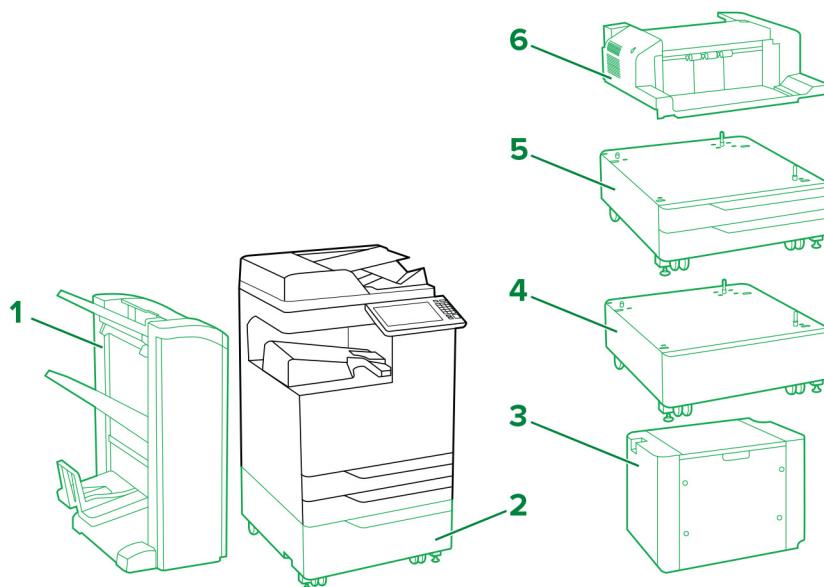

Skýringartexti: ██████████ – Staðal ██████████ – Aukabúnaður

Valkostir prentara, hámarksstillingar, hlutanúmer og stærðir

	Valkostur	Staðsetning		Hluta-númer	Stærðir (Hæð, breidd og dýpt)
		Gólf	Skápur		
1	Frágangseining með heftara og gatara ^{1, 2}	1	Á ekki við	26Z0080 (4-gata) 26Z0081 (3-gata)	1065,02 x 641,10 x 658,11 mm (41,93 x 25,24 x 25,91 to.)
	Frágangseining bæklings ^{1, 2}	1	Á ekki við	26Z0082 (4-gata) 26Z0083 (3-gata)	1065,02 x 641,10 x 658,11 mm (41,93 x 25,24 x 25,91 to.)

¹ Uppsetning á þessum valkosti krefst þess að setja prentarann ofan á eina 2500-blaða skúffu, eina 2 x 500-blaða skúffu eða skáp.

² Þessi valkostur kemur með láréttum flutningi á pappír.

³ 3000-blaða skúffan krefst notkunar á einni 2500-blaða skúffu eða einni 2 x 500-blaða skúffu

⁴ Ef önnur frágangseining er uppsett þá er heftarabúnaður ekki studdur.

Valkostur	Staðsetning		Hluta-númer	Stærðir (Hæð, breidd og dýpt)
	Gólf	Skápur		
2	2500-blaða skúffa	1	Á ekki við	32C0051 (Letter) 32C0052 (A4) 304,04 x 614,93 x 561,09 mm (11,97 x 24,21 x 25,71 to.)
3	3000-blaða skúffa ³	1	Á ekki við	26Z0088 (Letter) 26Z0089 (A4) 404,88 x 367,03 x 528,07 mm (15,94 x 14,45 x 20,79 to.)
4	Skápur	1	Á ekki við	32C0053 254 x 614,93 x 651,76 mm (10 x 24,21 x 25,66 to.)
5	2 x 500-blaða skúffa	1	Á ekki við	32C0050 304,04 x 614,93 x 561,09 mm (11,97 x 24,21 x 22,09 to.)
6	Heftarabúnaður ⁴	1	1	26Z0084 195,07 x 472,95 x 583,95 mm (7,68 x 18,62 x 22,99 to.)

¹ Uppsetning á þessum valkosti krefst þess að setja prentarann ofan á eina 2500-blaða skúffu, eina 2 x 500-blaða skúffu eða skáp.


² Þessi valkostur kemur með láréttum flutningi á pappír.

³ 3000-blaða skúffan krefst notkunar á einni 2500-blaða skúffu eða einni 2 x 500-blaða skúffu

⁴ Ef önnur frágangseining er uppsett þá er heftarabúnaður ekki studdur.

Gerð prentara	Stærðir (hæð, breidd og dýpt)
CX921, XC9235	921 x 615 x 762 mm (36,3 x 24,2 x 30 to.)
CX922, XC9245	921 x 615 x 696 mm (36,3 x 24,2 x 27,4 to.)
CX923de, CX924de, XC9255, XC9265	921 x 615 x 792 mm (36,3 x 24,2 x 31,2 to.)
CX923dte, CX923dxe, CX924dte, CX924dxe	1225 x 615 x 792 mm (48,2 x 24,2 x 31,2 to.)

Lexmark C4150, CS720, CS725, CS727, CS728

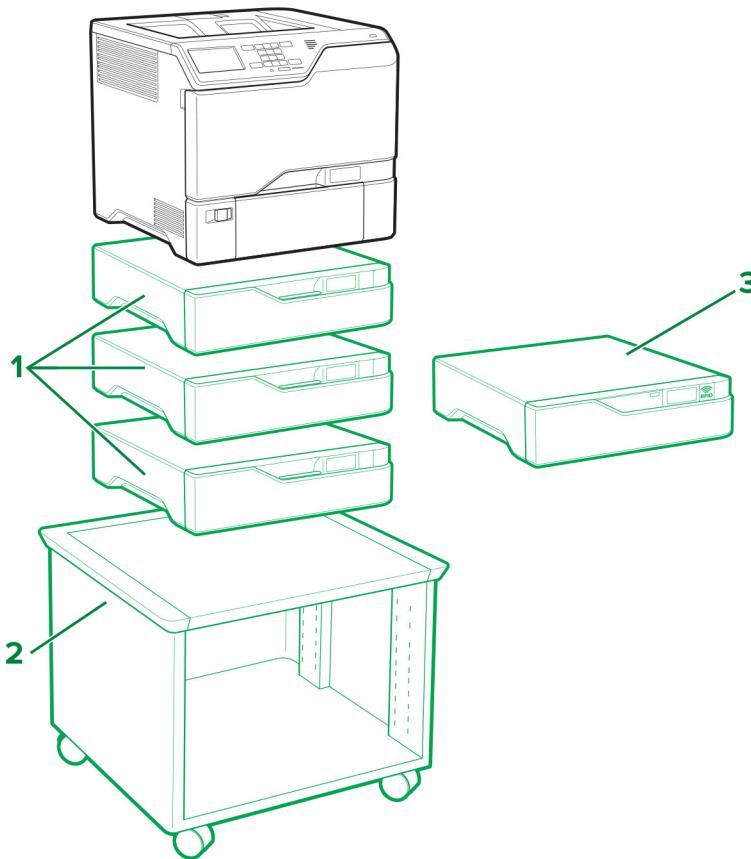

Skýringartexti: ██████████ – Staðal ██████████ – Aukabúnaður

Valkostir prentara, hámarksstillingar, hlutanúmer og stærðir


Valkostur	Staðsetning			Hluta-númer	Stærðir (Hæð, breidd og dýpt)
	Borð eða borðplata	Gólf	Stillanlegur prentarastandur		
1 550-blaða skúffa	3	3	3	40C2100	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 to.)
2 Stillanlegur prentarastandur ¹	Á ekki við	1	Á ekki við	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 to.)
3 RFID-valkostur ²	1	1	1	40C0745 (NA) 40C0747 (EU)	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 to.)

¹ Fyrir frekari upplýsingar um studdar uppsetningar, sjá ["Stillanlegur prentarastandur 40C2300" á síðu 97](#).

² Settu RFID-valkostinn ofan á aukabúnaðarskúffu. Hægt er að nota að hámarki tvær aukabúnaðarskúffur.

Gerð prentara	Stærðir (hæð, breidd og dýpt)
C4150, CS720de, CS725de, CS727de, CS728de	417 x 475 x 499 mm (16,4 x 18,7 x 19,6 to.)
CS720dte, CS725dte	536 x 475 x 495 mm (21,1 x 18,7 x 19,4 to.)

Lexmark CX725, CX727, XC4140, XC4143, XC4150, XC4153

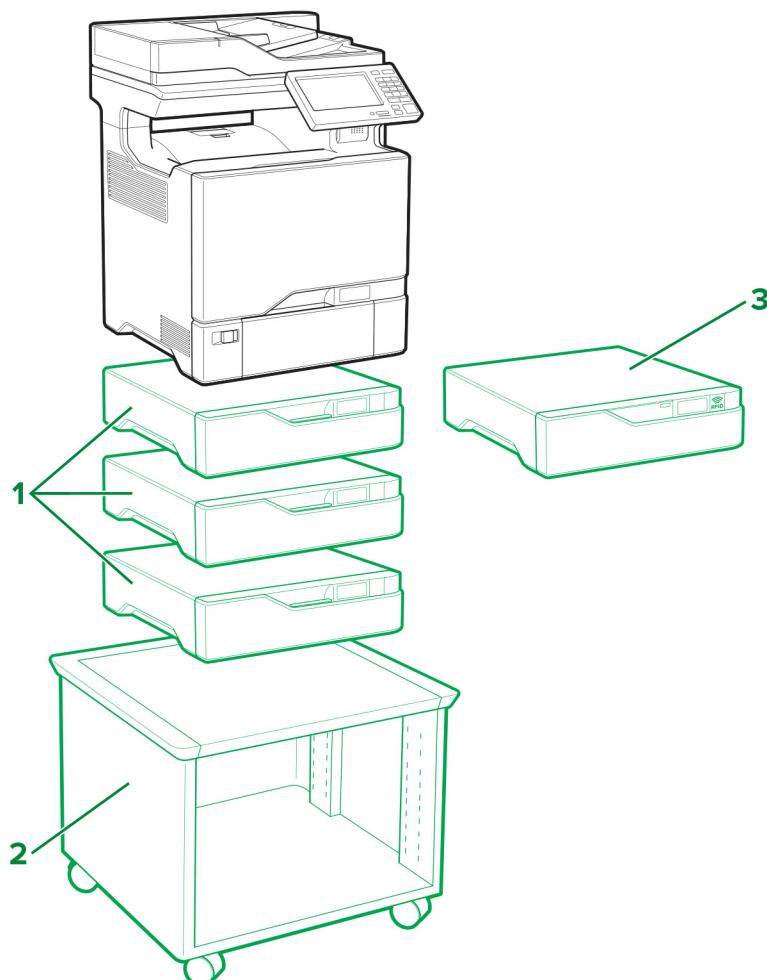

Skýringartexti: █ – Staðal █ – Aukabúnaður

Valkostir prentara, hármarksstillingar, hlutanúmer og stærðir


Valkostur	Staðsetning			Hluta-númer	Stærðir (hæð, breidd og dýpt)
	Borð eða borðplata	Gólf	Stillanlegur prentarastandur		
1 550-blaða skúffa	3	3	3	40C2100	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 to.)
2 Stillanlegur prentarast-andur ¹	Á ekki við	1	Á ekki við	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 to.)
3 RFID-valkostur ²	1	1	1	40C0745 (NA) 40C0747 (EU)	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 to.)

¹ Fyrir frekari upplýsingar um studdar uppsetningar, sjá „[Stillanlegur prentarastandur 40C2300](#)“ á síðu 97.

² Settu RFID-valkostinn ofan á aukabúnaðarskúffu. Hægt er að nota að hámarki tvær aukabúnaðarskúffur.

Gerð prentara	Stærðir (hæð, breidd og dýpt)
CX725de/dhe, CX727de, XC4150, XC4153	648 x 505 x 533 mm (25,5 x 19,9 x 21 to.)
CX725dthe, XC4140, XC4143	767 x 505 x 533 mm (30,2 x 19,9 x 21 to.)

Lexmark C6160, CS820, CS827

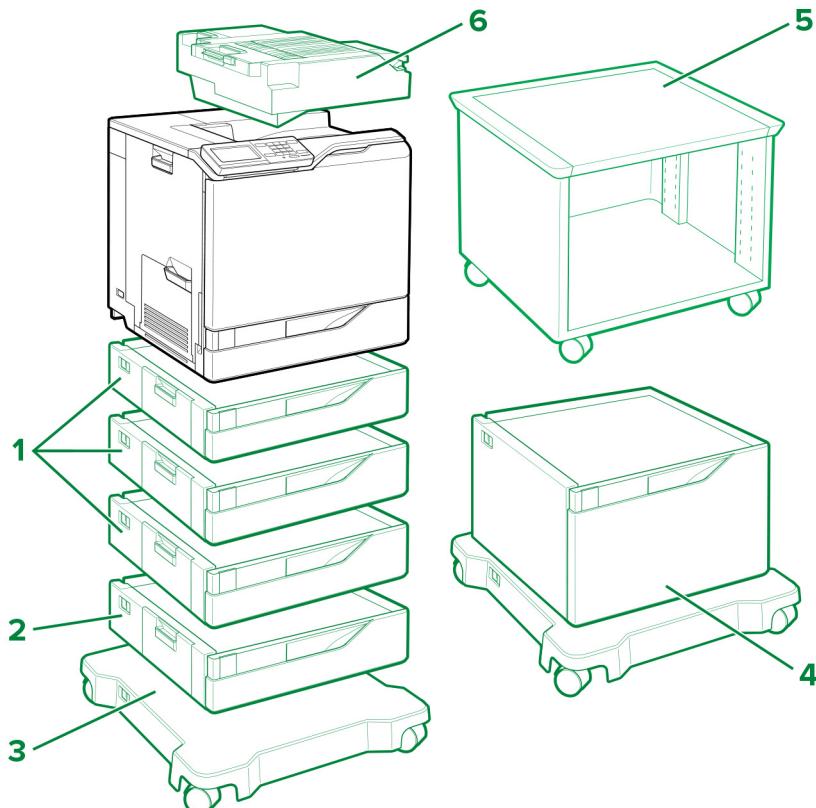

Skýringartexti: ██████████ – Staðal ██████████ – Aukabúnaður

Valkostir prentara, hámarksstillingar, hlutanúmer og stærðir

Valkostur	Staðsetning					Hluta-númer	Stærðir (hæð, breidd og dýpt)
	Borð eða borðplata	Gólf	Grunn-eining á hjólum	Stillanlegur prentarast-andur			
1	550-blaða skúffa	4	4	4	1	21K0567	120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6 to.)
2	Skúffa fyrir umslög ¹	1	1	1	Á ekki við	21K0787	120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6 to.)
3	Grunneining á hjólum	Á ekki við	1	Á ekki við	Á ekki við	21K2501	108,5 x 662 x 658 mm (4,27 x 26,1 x 25,9 to.)
4	2200-blaða skúffa ²	1	1	1	Á ekki við	21K0237	359 x 558,8 x 522,4 mm (14,13 x 22,0 x 20,6 to.)
5	Stillanlegur prentarast-andur ³	Á ekki við	1	Á ekki við	Á ekki við	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 to.)
6	Heftarabúnaður	1	1	1	1	42K2000	140,2 x 530 x 475,4 mm (5,5 x 20,9 x 18,7 to.)


¹ Þennan valkost verður að setja upp sem skúffu 3 í uppsetningunni.

² Notið að hámarki þrjár skúffur fyrir 550 blöð sem eru aukabúnaður þegar verið er að setja upp 2200-blaða skúffuna. Settu 2200-blaða skúffuna neðst í uppsetninguna.

³ Fyrir frekari upplýsingar um studdar uppsetningar, sjá ["Stillanlegur prentarastandur 40C2300" á síðu 97.](#)

Gerð prentara	Stærðir (hæð, breidd og dýpt)
C6160, CS820de, CS827de	535,94 x 558,8 x 522,4 mm (21,12 x 22 x 20,6 to.)
CS820dte	655 x 558,8 x 522,4 mm (25,8 x 22 x 20,6 to.)
CS820dtfe	690 x 646 x 522,4 mm (27,17 x 25,43 x 20,6 to.)

Lexmark CX820, CX827, XC6152, XC6153

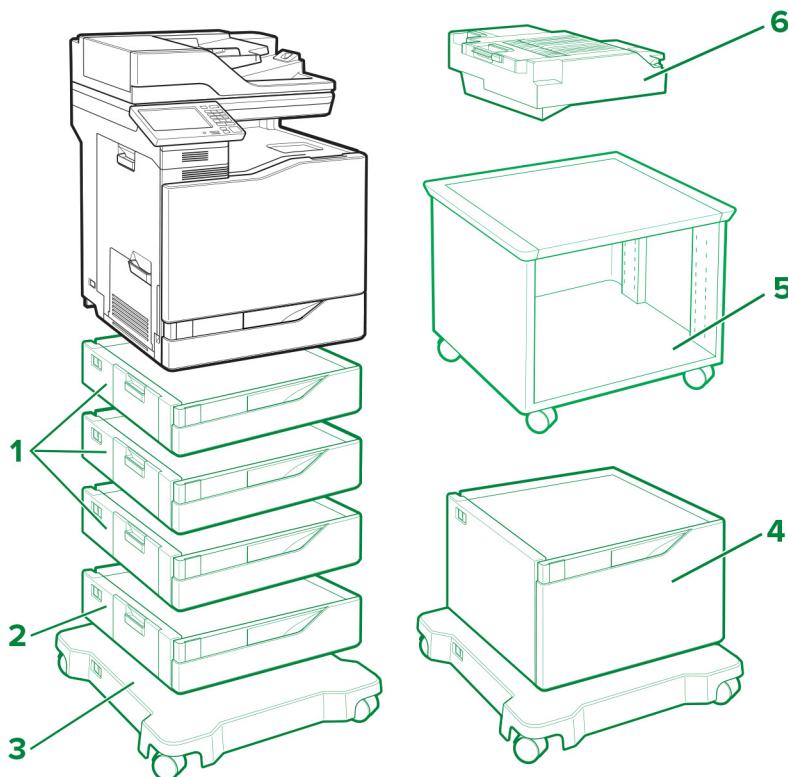

Skýringartexti: ██████████ – Staðal ████████████████ – Aukabúnaður

Valkostir prentara, hámarksstillingar, hlutanúmer og stærðir

Valkostur	Borð eða borðplata	Staðsetning				Hluta- númer	Stærðir (hæð, breidd og dýpt)
		Gólf	Grunneining á hjólum	Stillanlegur prentarast- andur			
1	550-blaða skúffa	4	4	4	1	21K0567	120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6 to.)
2	Skúffa fyrir umslög ¹	1	1	1	Á ekki við	21K0787	120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6 to.)
3	Grunneining á hjólum	Á ekki við	1	Á ekki við	Á ekki við	21K2501	108,5 x 662 x 658 mm (4,27 x 26,1 x 25,9 to.)

¹ Þennan valkost verður að setja upp sem skúffu 3 í uppsetningunni.

² Notið að hámarki þrýr skúffur fyrir 550 blöð sem eru aukabúnaður þegar verið er að setja upp 2200-blaða skúffuna. Settu 2200-blaða skúffuna neðst í uppsetninguna.

³ Fyrir frekari upplýsingar um studdar uppsetningar, sjá "[Stillanlegur prentarastandur 40C2300](#)" á síðu 97.

Valkostur	Staðsetning				Hluta-númer	Stærðir (hæð, breidd og dýpt)	
	Borð eða borðplata	Gólf	Grunneining á hjólum	Stillanlegur prentarast-andur			
4	2200-blaða skúffa ²	1	1	1	Á ekki við	21K0237	359 x 558,8 x 522,4 mm (14,13 x 22,0 x 20,6 to.)
5	Stillanlegur prentarastandur ³	Á ekki við	1	Á ekki við	Á ekki við	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 to.)
6	Heftarabúnaður	1	1	1	1	42K2000	140,2 x 530 x 475,4 mm (5,5 x 20,9 x 18,7 to.)


¹ Þennan valkost verður að setja upp sem skúffu 3 í uppsetningunni.

² Notið að hámarki þrjár skúffur fyrir 550 blöð sem eru aukabúnaður þegar verið er að setja upp 2200-blaða skúffuna. Settu 2200-blaða skúffuna neðst í uppsetninguna.

³ Fyrir frekari upplýsingar um studdar uppsetningar, sjá ["Stillanlegur prentarastandur 40C2300"](#) á síðu 97.

Gerð prentara	Stærðir (hæð, breidd og dýpt)
CX820de, CX827de, XC6152de, XC6153de	762,6 x 558,8 x 588 mm (30 x 22 x 23,15 to.)
CX820dtfe, XC6152dtfe, XC6153dtfe	1137 x 662 x 658 mm (44,8 x 26,1 x 25,9 to.)

Lexmark CX825, CX860, XC8155, XC8160, XC8163

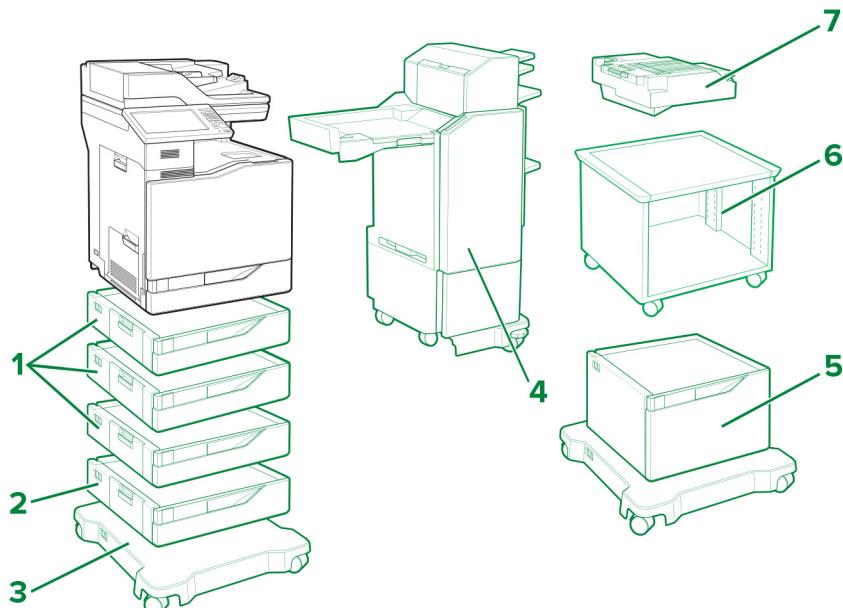

Skýringartexti: ████████ – Staðal ████████ – Aukabúnaður

Valkostir prentara, hámarksstillingar, hlutanúmer og stærðir

	Valkostur	Staðsetning				Hluta-númer	Stærðir (hæð, breidd og dýpt)
		Borð eða borðplata	Gólf	Grunn-eining á hjólum	Stillanlegur prentarast-andur		
1	550-blaða skúffa	4	4	4	1	21K0567	120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6 to.)
2	Skúffa fyrir umslög ¹	1	1	1	Á ekki við	21K0787	120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6 to.)
3	Grunneining á hjólum	Á ekki við	1	Á ekki við	Á ekki við	21K2501	108,5 x 662 x 658 mm (4,27 x 26,1 x 25,9 to.)
4	Frágangseiningu með heftara og gatara fyrir margar staðsetningar (stutt uppsetning) ²	Á ekki við	Á ekki við	1	Á ekki við	42K1267 42K1268	1156 x 621 x 574 mm (45,5 x 24,4 x 22,6 to.)
	Frágangseiningu með heftara og gatara fyrir margar staðsetningar (hærri uppsetning) ³	Á ekki við	Á ekki við	1	Á ekki við	42K1597 42K1598	1276 x 621 x 574 mm (50,2 x 24,5 x 22,6 to.)
5	2200-blaða skúffa ⁴	1	1	1	Á ekki við	21K0237	359 x 558,8 x 522,4 mm (14,13 x 22,0 x 20,6 to.)
6	Stillanlegur prentarastandur ⁵	Á ekki við	1	Á ekki við	Á ekki við	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 to.)
7	Heftarabúnaður	1	1	1	1	42K2300	159,3 x 543,8 x 475,4 mm (6,3 x 21,4 x 18,7 to.)

¹ Þennan valkost verður að setja upp sem skúffu 3 í uppsetningunni.

² Uppsetning á frágangseiningu með heftara og gatara fyrir margar staðsetningar (stutta uppsetningu) krefst þess að setja prentarann ofan á tvær skúffur fyrir 550 blöð sem eru aukabúnaður og grunneiningu á hjólum.

³ Uppsetning á frágangseiningu með heftara og gatara fyrir margar staðsetningar (hærri uppsetningu) krefst þess að setja prentarann ofan á þjár skúffur fyrir 550 blöð sem eru aukabúnaður og grunneiningu á hjólum eða ofan á 2200-blaða skúffu og grunneiningu á hjólum.

⁴ Notið að hámarki þjár skúffur fyrir 550 blöð sem eru aukabúnaður þegar verið er að setja upp 2200-blaða skúffuna. Settu 2200-blaða skúffuna neðst í uppsetninguna.

⁵ Fyrir frekari upplýsingar um studdar uppsetningar, sjá ["Stillanlegur prentarastandur 40C2300" á síðu 97.](#)

Gerð prentara	Stærðir (hæð, breidd og dýpt)
CX825de, XC8155de	812,8 x 558,8 x 588 mm (32 x 22 x 23,15 to.)
CX825dte, XC8155dte	1162 x 662 x 658 mm (45,8 x 26,1 x 25,9 to.)
CX825dtfe	1162 x 662 x 658 mm (45,8 x 26,1 x 25,9 to.)


Gerð prentara	Stærðir (hæð, breidd og dýpt)
CX860de, XC8160de, XC8163de	812,8 x 558,8 x 588 mm (32 x 22 x 23,15 to.)
CX860dte, XC8160dte, XC8163dte	1162 x 662 x 658 mm (45,8 x 26,1 x 25,9 to.)
CX860dtfe	1162 x 662 x 658 mm (45,8 x 26,1 x 25,9 to.)

Lexmark MS911 og MX910 séria

Prentararnir með skúffum sem aukabúnað og frágangseiningu:



Skápur 26Z0094:

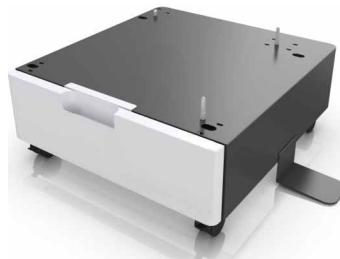

Studdar gerðir prentara: MS911de, MX910de, MX911dte og MX912dxe

Valkostir inntaks

Staðsetning	2 x 500-blaða skúffa ²	2500-blaða skúffa	3000-blaða skúffa ³	Frágangseining heftara ^{4,5}	Frágangseining með heftara og gatara	Frágangseining bæklings
Gólf	✓					
	✓		✓			
	✓		✓	✓		
	✓		✓		✓	
	✓		✓			✓
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
		✓				
		✓	✓			
		✓	✓	✓		
		✓	✓		✓	
		✓	✓			✓
		✓		✓		
		✓			✓	
		✓				✓

¹ Skápurinn er studdur jafnvel þótt neinn annar viðbótarvélbúnaður er uppsettur

² Ekki er hægt að nota 2 x 500 blaða skúffu með 2500-blaða skúffu.

³ 3000-blaða skúffan er aðeins studd ef 2 x 500- eða 2500-blaða skúffa eða skápur eru uppsett.

⁴ Frágangseining heftara er ekki studd ef önnur frágangseining er uppsett.

⁵ Frágangseining heftara er ekki studd í MX912dxe.

Staðsetning	2 x 500-blaða skúffa ²	2500-blaða skúffa	3000-blaða skúffa ³	Frágangs-eining heftara ^{4,5}	Frágangs-eining með heftara og gatara	Frágangs-eining bæklings
Skápur ¹			✓			
			✓	✓		
			✓		✓	
			✓			✓
				✓		
					✓	
						✓

¹ Skápurinn er studdur jafnvel þótt neinn annar viðbótarvélbúnaður er uppsettur


² Ekki er hægt að nota 2 x 500 blaða skúffu með 2500-blaða skúffu.

³ 3000-blaða skúffan er aðeins studd ef 2 x 500- eða 2500-blaða skúffa eða skápur eru uppsett.

⁴ Frágangseining heftara er ekki studd ef önnur frágangseining er uppsett.

⁵ Frágangseining heftara er ekki studd í MX912dxe.

Lexmark M5155, M5163, M5170, MS710, MS711, MS810, MS811, MS812, MS817, MS818

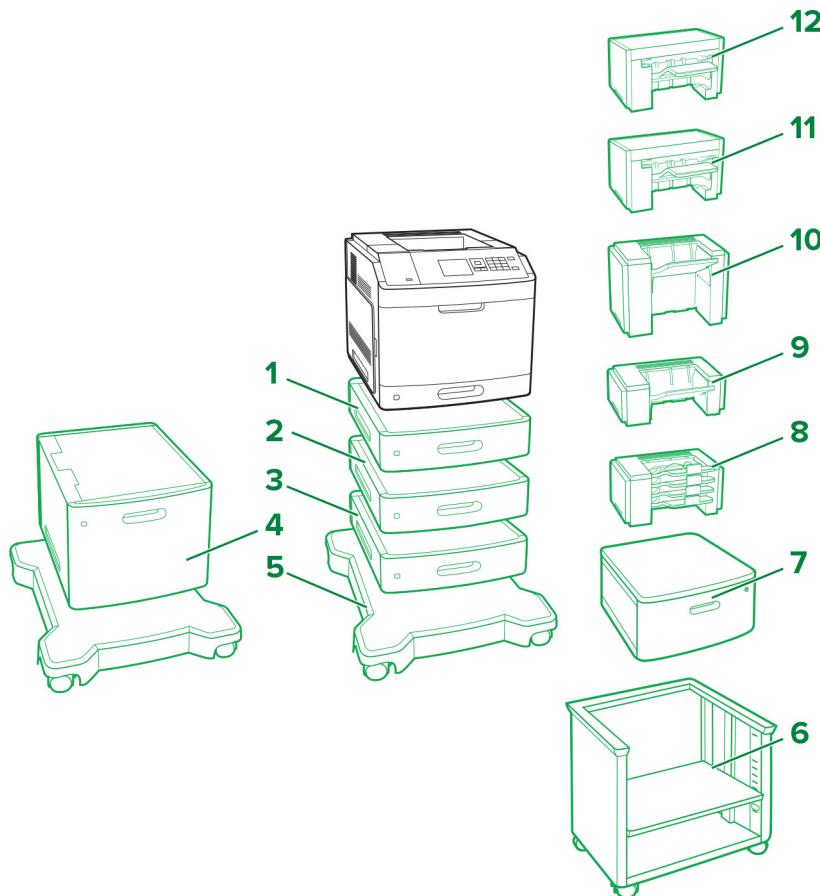

Skýringartexti: [REDACTED] – Staðal [REDACTED] – Aukabúnaður

	Valkostur	Hlutanúmer	Stærðir (hæð, breidd og dýpt)
1	250-blaða skúffa	40G0800	78,74 x 421,64 x 510,54 mm (3,1 x 16,6 x 20,1 to.)
	250-blaða læsanleg skúffa	40G0820	
2	550-blaða skúffa	40G0802	109,22 x 421,64 x 510,54 mm (4,3 x 16,6 x 20,1 to.)
	550-blaða læsanleg skúffa	40G0822	
3	Millistykki	40G0854	109,22 x 421,64 x 510,54 mm (4,3 x 16,6 x 20,1 to.)
4	2100-blaða skúffa	40G0804	350,52 x 421,64 x 510,54 mm (13,8 x 16,6 x 20,1 to.)
5	Grunneining á hjólum	40G0855	106,68 x 594,36 x 693,42 mm (4,2 x 23,4 x 27,3 to.)

Valkostur	Hlutanúmer	Stærðir (hæð, breidd og dýpt)
6 Stillanlegur prentarastandur	40C2300	520,7 x 652,78 x 624,84 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 to.)
7 Snúningsskápur	3073173	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 to.)
8 4-bakka pósthólf	40G0852	271,78 x 421,64 x 383,54 mm (10,7 x 16,6 x 15,1 to.)
9 Framlenging úttaks	40G0851	165,1 x 421,64 x 381 mm (6,5 x 16,6 x 15 to.)
10 Framlenging úttaks með miklum afköstum	40G0853	309,88 x 421,64 x 335,28 mm (12,2 x 16,6 x 13,2 to.)
11 Frágangseining með heftara og gatara	40G0849	246,38 x 434,34 x 513,08 mm (9,7 x 18,2 x 20,2 to.)
12 Heftarabúnaður	40G0850	246,38 x 434,34 x 414,02 mm (9,7 x 17,1 x 16,3 to.)

Inntaksvalkostir prentara, hámarksstillingar og staðsetning

Valkostur	Staðsetning				
	Borð eða borðplata	Snúnings- skápur	Gólf ³	Grunneining á hjólum ^{4, 6}	Stillanlegur prentarastandur ⁴
250-blaða skúffa ^{1, 2, 3, 4}	4	4	2	4	4
250-blaða læsanleg skúffa ^{1, 2, 3, 4}			1	3	3
550-blaða skúffa ^{1, 2, 3, 4}					
550-blaða læsanleg skúffa ^{1, 2, 3, 4}					
Millistykki ⁵					

¹ Hægt að setja upp með öðrum aukaskúffum í hvaða röð sem er nema 2100-blaða skúffunni.

² Aðeins er hægt að nota eina 250- eða 550-blaða aukabúnaðarskúffu þegar verið er að setja upp 2100-blaða skúffu. Settu 2100-síðna skúffuna neðst í uppsetninguna.

³ Þegar uppsetningin er sett á gólf er aðeins hægt að nota eina 250-blaða aukabúnaðarskúffu með einni 550-blaða aukabúnaðarskúffu eða millistykki.

⁴ Þegar uppsetningin er sett á grunneiningu á hjólum eða stillanlegan prentarastand, fylgdu leiðbeiningum varðandi hámarksuppsetningu. Þegar verið er að nota þjár skúffur fyrir 550 blöð sem eru aukabúnaður eða millistykki er ekki hægt að nota neina 250-blaða aukabúnaðarskúffu. Ef verið er að nota tvær skúffur fyrir 550 blöð sem eru aukabúnaður eða millistykki er aðeins hægt að nota eina 250-blaða aukabúnaðarskúffu. Ef verið er að nota eina skúffu fyrir 550 blöð sem eru aukabúnaður eða millistykki er hægt að nota allt að þjár 250-blaða aukabúnaðarskúffur.

⁵ Þegar verið er að nota millistykki, settu það fyrst og settu síðan aukabúnaðarskúffurnar þar fyrir ofan. Ekki setja millistykki með 2100 blaða skúfunni.

⁶ 2100-blaða skúffan þarfast notkunar grunneiningar á hjólum.

⁷ Fyrir frekari upplýsingar um studdar uppsetningar, sjá ["Stillanlegur prentarastandur 40C2300" á síðu 97.](#)

Valkostur	Staðsetning				
	Borð eða borðplata	Snúnings- skápur	Gólf ³	Grunneining á hjólum ^{4, 6}	Stillanlegur prentarastandur ⁴
2100-blaða skúffa ^{2, 6}	Á ekki við	Á ekki við	Á ekki við	1	Á ekki við
Grunneining á hjólum ⁴	Á ekki við	Á ekki við	1	Á ekki við	Á ekki við
Stillanlegur prentar- astandur ^{4, 7}	Á ekki við	Á ekki við	1	Á ekki við	Á ekki við
Snúningsskápur	1	Á ekki við	1	Á ekki við	Á ekki við

¹ Hægt að setja upp með öðrum aukaskúffum í hvaða röð sem er nema 2100-blaða skúffunni.

² Aðeins er hægt að nota eina 250- eða 550-blaða aukabúnaðarskúffu þegar verið er að setja upp 2100-blaða skúffu. Settu 2100-síðna skúffuna neðst í uppsetninguna.

³ Þegar uppsetningin er sett á gólf er aðeins hægt að nota eina 250-blaða aukabúnaðarskúffu með einni 550-blaða aukabúnaðarskúffu eða millistykki.

⁴ Þegar uppsetningin er sett á grunneiningu á hjólum eða stillanlegan prentarastand, fylgdu leiðbeiningum varðandi hámarksuppsetningu. Þegar verið er að nota þrjár skúffur fyrir 550 blöð sem eru aukabúnaður eða millistykki er ekki hægt að nota neina 250-blaða aukabúnaðarskúffu. Ef verið er að nota tvær skúffur fyrir 550 blöð sem eru aukabúnaður eða millistykki er aðeins hægt að nota eina 250-blaða aukabúnaðarskúffu. Ef verið er að nota eina skúffu fyrir 550 blöð sem eru aukabúnaður eða millistykki er hægt að nota allt að þrjár 250-blaða aukabúnaðarskúffur.

⁵ Þegar verið er að nota millistykki, settu það fyrst og settu síðan aukabúnaðarskúffurnar þar fyrir ofan. Ekki setja millistykki með 2100 blaða skúffunni.

⁶ 2100-blaða skúffan þarfast notkunar grunneiningar á hjólum.

⁷ Fyrir frekari upplýsingar um studdar uppsetningar, sjá ["Stillanlegur prentarastandur 40C2300" á síðu 97.](#)

Úttaksvalkostir prentara, hámarksstillingar og staðsetning

Valkostur	Staðsetning				
	Borð eða borðplata	Snúnings- skápur	Gólf	Grunneining á hjólum	Stillanlegur prentarastandur
4-bakka pósthólf ^{1, 4}	3	3	3	3	3
Framlenging úttaks ^{1, 2, 4}					
Framlenging úttaks með miklum afköstum ^{2, 3}	1	1	1	1	1
Heftarabúnaður ⁵	1	1	1	1	1
Frágangseining með heftara og gatara ⁶	1	1	1	1	1

¹ 4-bakka pósthólf og framlengingu úttaks er hægt að setja upp í hvaða röð sem er.

² Einföld framlenging á úttaki er eini valkosturinn sem hægt er að setja ofan á framlengingu með meiri afköstum.

³ Engan annan valkost úttaks má setja upp fyrir neðan framlengingu úttaks með miklum afköstum.

⁴ Þegar notað með heftarabúnaði, settu þennan valkost þar fyrir neðan.

⁵ Heftarabúnaðurinn er ávallt efstur í uppsetningunni. Hægt er að setja upp viðbótar 4-bakka pósthólf eða framlengingu úttaks þar fyrir neðan.

⁶ Notið ekki frágangseiningu með heftara og gatara með öðrum úttaksvalkostum.

Hámarks-
uppsetning á gólfí



Hámarks-
uppsetning á
uppsetning



Hámarks-
snúningsskápur
uppsetning



Hámarks-
stillanlegur
prentarastandur
uppsetning



Hámarks-
grunneining á hjólmum
uppsetning



Hámarks-
4-bakka pósthólf
uppsetning



Hámarks-
uppsetning á
framlenging úttaks
uppsetning




Hámarksuppsetning
á gatara
frágangs-
uppsetning



Hámarks-
heftarabúnaður
uppsetning



Lexmark MX710, MX711, MX717, MX718, XM5163, XM5170

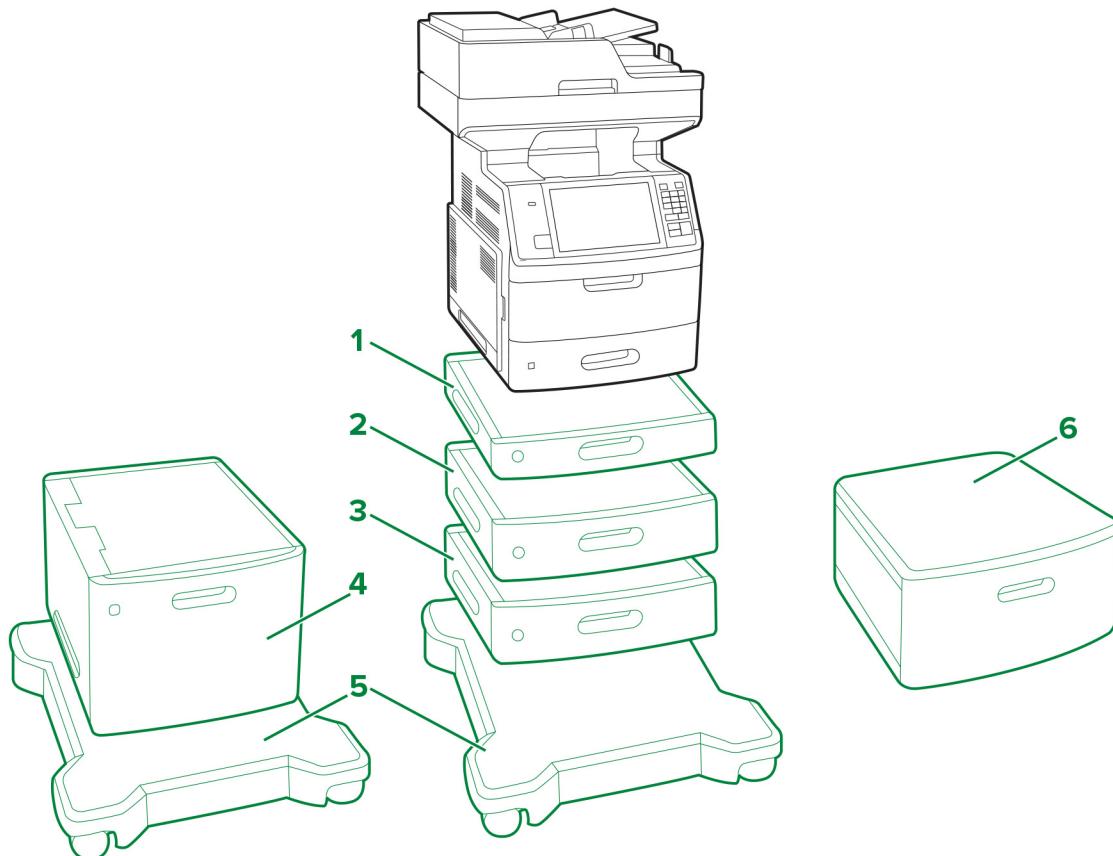

Skýringartexti: [REDACTED] – Staðal [REDACTED] – Aukabúnaður

	Valkostur	Staðsetning				Hluta-númer	Stærðir (hæð, breidd og dýpt)
		Borð eða borðplata	Snúnings-skápur	Gólf ³	Grunneining á hjólum ⁴		
1	250-blaða skúffa ^{1, 2, 3, 4}	4	4	2	4	40G0800	78,74 x 421,64 x 510,54 mm (3,1 x 16,6 x 20,1 to.)
	250-blaða læsanleg skúffa ^{1, 2, 3, 4}					40G0820	
2	550-blaða læsanleg skúffa ^{1, 2, 3, 4}			1	3	40G0802	109,22 x 421,64 x 510,54 mm (4,3 x 16,6 x 20,1 to.)
	550-blaða skúffa ^{1, 2, 3, 4}					40G0822	
3	Millistykki ⁵					40G0854	109,22 x 421,64 x 510,54 mm (4,3 x 16,6 x 20,1 to.)
4	2100-blaða skúffa ^{2, 6}	Á ekki við	Á ekki við	Á ekki við	1	40G0804	350,52 x 421,64 x 510,54 mm (13,8 x 16,6 x 20,1 to.)
5	Grunneining á hjólum ⁴	Á ekki við	Á ekki við	1	Á ekki við	40G0855	106,68 x 594,36 x 693,42 mm (4,2 x 23,4 x 27,3 to.)
6	Snúnings-skápur	1	Á ekki við	1	Á ekki við	3073173	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 to.)

¹ Hægt að setja upp með öðrum aukaskúffum í hvaða röð sem er nema 2100-blaða skúffunni.

² Aðeins er hægt að nota eina 250- eða 550-blaða aukabúnaðarskúffu með 2100-blaða skúffunni. Settu 2100-síðana skúffuna neðst í uppsetninguna.

³ Þegar uppsetningin er sett á gólf er aðeins hægt að nota eina 250-blaða aukabúnaðarskúffu með einni 550-blaða aukabúnaðarskúffu eða millistykki.

⁴ Þegar uppsetningin er sett á grunneiningu á hjólum, fylgdu leiðbeiningum varðandi hámarksuppsetningu. Þegar verið er að nota þrjár skúffur fyrir 550 blöð sem eru aukabúnaður eða millistykki er ekki hægt að nota neina 250-blaða aukabúnaðarskúffu. Ef verið er að nota tvær skúffur fyrir 550 blöð sem eru aukabúnaður eða millistykki er aðeins hægt að nota eina 250-blaða aukabúnaðarskúffu. Ef verið er að nota eina skúffu fyrir 550 blöð sem eru aukabúnaður eða millistykki er hægt að nota allt að þrjár 250-blaða aukabúnaðarskúffur.

⁵ Þegar verið er að nota millistykki, settu það fyrst og settu síðan aukabúnaðarskúffurnar þar fyrir ofan. Ekki setja millistykki með 2100 blaða skúffunni.

⁶ 2100-blaða skúffan þarfast notkunar grunneiningar á hjólum.

Lexmark MX810 sería

Prentarinn með skúffu sem er aukabúnaður og staðalgerð grunneiningar á hjólum:



Athugasemdir:


- Að hámarki er hægt að setja upp fjórar viðbótarskúffur með prentaranum.
- Notið ávallt grunneiningu á hjólum þegar prentarinn er uppsettur með 2100-síðna skúffu.

Studdar gerðir prentara: MX810, MX811 og MX812

Staðsetning	Grunneining á hjólum	550-blaða skúffa				2100-blaða skúffa*
		1	2	3	4	
Gólf	✓					✓
		✓				
		✓	✓			
		✓	✓	✓		
Borðplata		✓				
		✓	✓			
		✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	

* Ekki er hægt að para 2100-blaða skúffuna með öðrum skúffum og verður að vera neðsta skúffan.

Lexmark CX310, CX317, CX410, CX417, CX510, CX517, XC2132

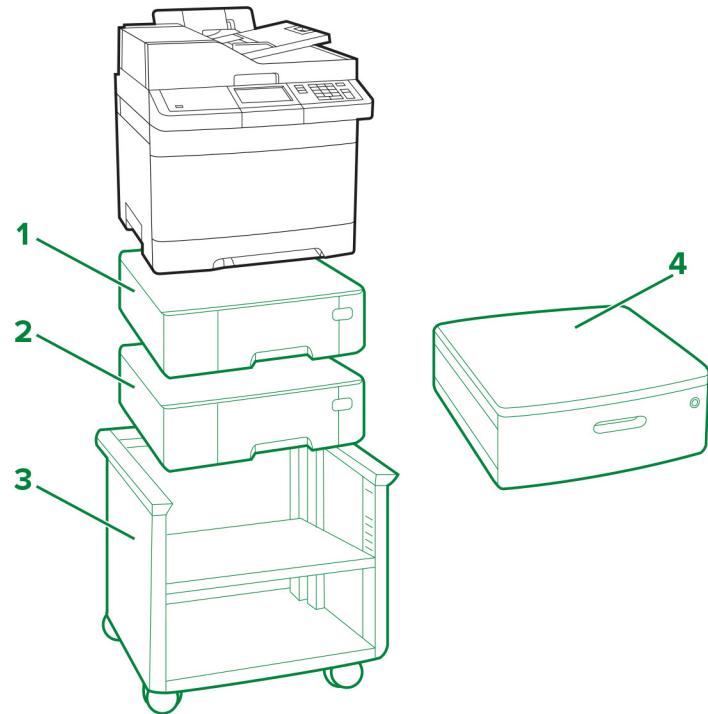

Skýringartexti: – Staðal – Aukabúnaður

Valkostur	Staðsetning					Hluta-númer	Stærðir (hæð, breidd og dýpt)
	Borð eða borðplata	Gólf	Stillanlegur prentarastandur	Snúnings-skápur			
1 550-blaða skúffa ^{1, 2}	2	2	2	2		38C0636	132 x 424 x 417 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 to.)
2 650-blaða tvöföld skúffa ^{1, 2}	1	1	1	1		38C0626	132 x 424 x 417 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 to.)
3 Stillanlegur prentarastandur	Á ekki við	1	Á ekki við	Á ekki við		35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 to.)

¹ Aðeins er hægt að setja upp eina 550-blaða skúffu með 650-blaða tvöfaldri skúffu.


² Aðeins er hægt að setja upp eina aukabúnaðarskúffu með CX310n, CX310dn, CX317dn, CX410dte og CX510dthe.

Valkostur	Staðsetning				Hluta-númer	Stærðir (hæð, breidd og dýpt)
	Borð eða borðplata	Gólf	Stillanlegur prentarastandur	Snúnings-skápur		
4 Snúningsskápur	1	1	Á ekki við	Á ekki við	3073173	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 to.)

¹ Aðeins er hægt að setja upp eina 550-blaða skúffu með 650-blaða tvöfaldri skúffu.

² Aðeins er hægt að setja upp eina aukabúnaðarskúffu með CX310n, CX310dn, CX317dn, CX410dte og CX510dthe.

Lexmark C2132, CS310, CS317, CS410, CS417, CS510, CS517

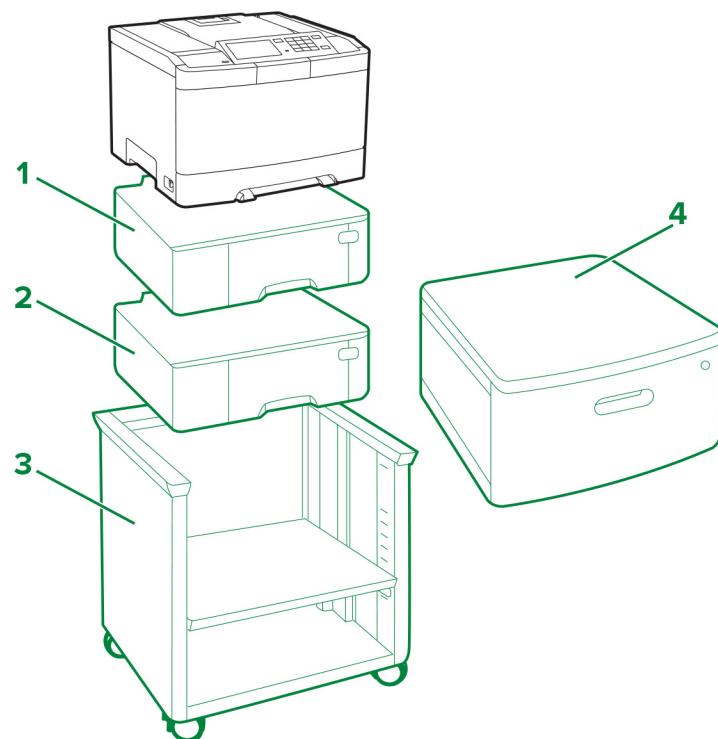


Skýringartexti: ████████ – Staðal ████████ – Aukabúnaður

Valkostur	Staðsetning				Hluta-númer	Stærðir (hæð, breidd og dýpt)
	Borð eða borðplata	Gólf	Stillanlegur prentarastandur	Snúnings-skápur		
1 550-blaða skúffa ^{1, 2}	2	2	2	2	38C0636	132 x 424 x 417 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 to.)
2 650-blaða tvöföld skúffa ^{1, 2}	1	1	1	1	38C0626	132 x 424 x 417 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 to.)
3 Stillanlegur prentarastandur	Á ekki við	1	Á ekki við	Á ekki við	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 to.)
4 Snúnингsskápur	1	1	Á ekki við	Á ekki við	3073173	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 to.)

¹ Aðeins er hægt að setja upp eina 550-blaða skúffu með 650-blaða tvöfaldri skúffu.

² Aðeins er hægt að setja upp eina aukabúnaðarskúffu með CS310n, CS310dn, CS317dn, CS410dtn og CS510dte.

Lexmark MX610, MX611, MX617, XM3150

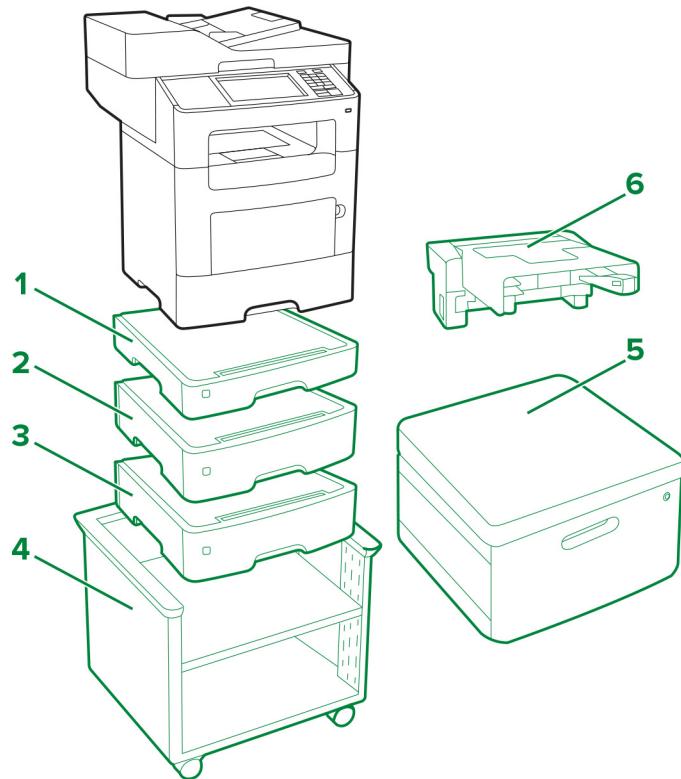


Skýringartexti: [REDACTED] – Staðal [REDACTED] – Aukabúnaður

	Valkostur	Staðsetning				Hluta-númer	Stærðir (hæð, breidd og dýpt)		
		Borð eða borðplata	Gólf	Stillanlegur prentarastandur	Snúnings-skápur				
1	250-blaða skúffa*	3	3	3	3	35S0267	77 x 389 x 382 mm (3,03 x 15,30 x 15,04 to.)		
2	550-blaða læsanleg skúffa*		3			35S0367	109 x 389 x 382 mm (4,29 x 15,30 x 15,04 to.)		
3	550-blaða skúffa*					35S0567	109 x 389 x 382 mm (4,29 x 15,30 x 15,04 to.)		
4	Stillanlegur prentarastandur	Á ekki við	1	Á ekki við	Á ekki við	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 to.)		
5	Snúnings-skápur	1	1	Á ekki við	Á ekki við	3073173	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 to.)		
6	Heftari í línu	1	1	1	1	35S8000	196 x 409 x 371 mm (7,7 x 16,1 x 14,6 to.)		

* Þessu skúffu er hægt að setja upp með öðrum aukabúnaðarskúffum í hvaða röð sem er.

Lexmark MX310, MX317, MX410, MX417, MX510, MX511, MX517, XM1145

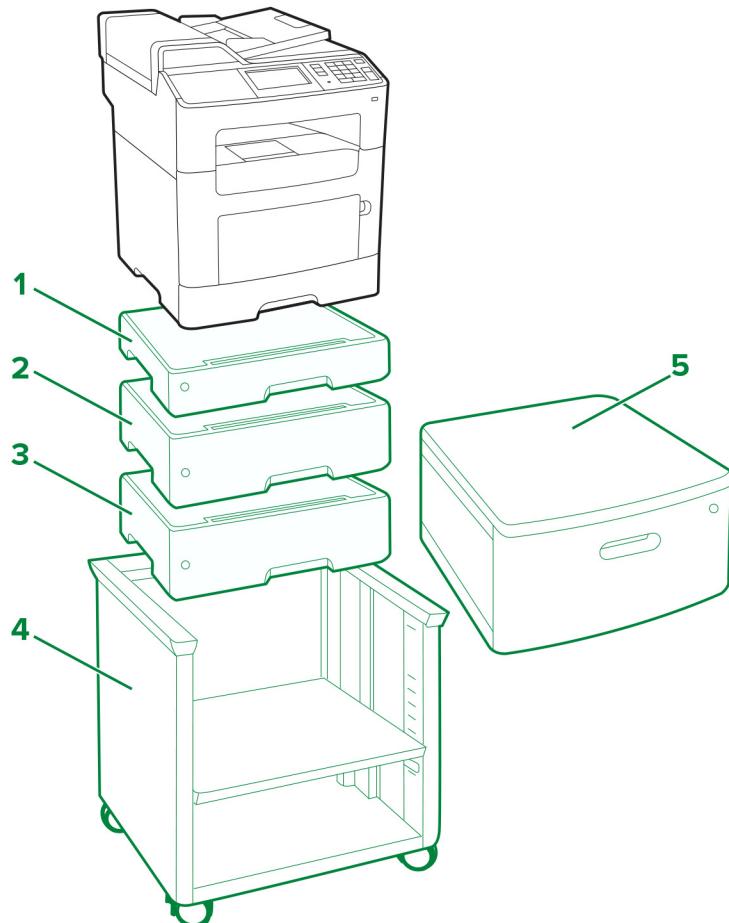

Skýringartexti: – Staðal – Aukabúnaður

	Valkostur	Staðsetning				Hluta-númer	Stærðir (hæð, breidd og dýpt)
		Borð eða borðplata	Gólf	Stillanlegur prentarastandur	Snúnings-skápur		
1	250-blaða skúffa ^{1, 2}	3	3	3	3	35S0267	77 x 389 x 382 mm (3,03 x 15,30 x 15,04 to.)
2	550-blaða læsanleg skúffa ^{1, 2}					35S0367	109 x 389 x 382 mm (4,29 x 15,30 x 15,04 to.)
3	550-blaða skúffa ^{1, 2}					35S0567	109 x 389 x 382 mm (4,29 x 15,30 x 15,04 to.)

¹ Þessu skúffu er hægt að setja upp með öðrum aukabúnaðarskúffum í hvaða röð sem er.


² Aðeins er hægt að setja upp eina aukabúnaðarskúffu með MX310, MX317, MX410 og MX417.

Valkostur	Staðsetning				Hluta-númer	Stærðir (hæð, breidd og dýpt)
	Borð eða borðplata	Gólf	Stillanlegur prentarastandur	Snúnings-skápur		
4 Stillanlegur prentarastandur	Á ekki við	1	Á ekki við	Á ekki við	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 to.)
5 Snúnингsskápur	1	1	Á ekki við	Á ekki við	3073173	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 to.)

¹ Þessa skúffu er hægt að setja upp með öðrum aukabúnaðarskúffum í hvaða röð sem er.

² Aðeins er hægt að setja upp eina aukabúnaðarskúffu með MX310, MX317, MX410 og MX417.

Lexmark M1145, M3150, M1140+, MS310, MS312, MS317, MS410, MS415, MS417, MS510, MS517, MS610, MS617

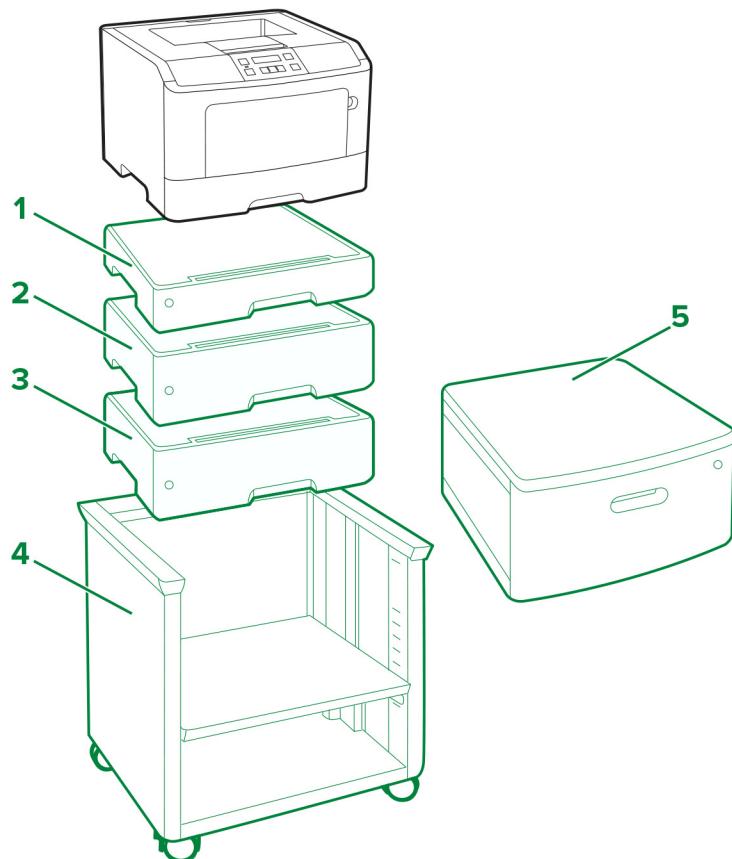

Skýringartexti: [REDACTED] – Staðal [REDACTED] – Aukabúnaður

	Valkostur	Staðsetning				Hluta-númer	Stærðir (hæð, breidd og dýpt)
		Borð eða borðplata	Gólf	Stillanlegur prentarastandur	Snúnings-skápur		
1	250-blaða skúffa ^{1, 2}	3	3	3	3	35S0267	77 x 389 x 382 mm (3,03 x 15,30 x 15,04 to.)
2	550-blaða læsanleg skúffa ^{1, 2}					35S0367	109 x 389 x 382 mm (4,29 x 15,30 x 15,04 to.)
3	550-blaða skúffa ^{1, 2}					35S0567	109 x 389 x 382 mm (4,29 x 15,30 x 15,04 to.)
4	Stillanlegur prentarastandur	Á ekki við	1	Á ekki við	Á ekki við	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 to.)
5	Snúnингsskápur	1	1	Á ekki við	Á ekki við	3073173	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 to.)

¹ Hægt er að setja upp aukabúnaðarskúffur í hvaða röð sem er.

² Aðeins er hægt að setja upp eina aukabúnaðarskúffu með M1145, M3150, M1140+, MS310, MS312, MS317, MS410, MS415 og MS417.

Lexmark C546dtn og X546dtn

Prentararinn með skúffu sem aukabúnað og snúnингsskáp.





Studdar gerðir prentara: C546dtn og X546dtn

Athugasemd: Aðeins eina aukabúnaðarskúffu með hlutanúmeri 3051710 er hægt að setja upp með prenturunum.

Lexmark C730 séria

Prentarinn með skúffum sem eru aukabúnaður og grunneiningu á hjólum:



Snúningsskápur 3052765:



Studdar gerðir prentara: C734 og C736

Staðsetning	Grunneining á hjólum sem er aukabúnaður	Skúffa fyrir 550 blöð sem er aukabúnaður eða 4,8-to. millistykki				Skúffa fyrir 2000 blöð sem er aukabúnaður
		1	2	3	4	
Gólf	✓	✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
Gólf	✓*					✓
		✓	✓	✓		
Borðplata eða snúningsskápur		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	

* Hægt er að nota hjólaborð en það er samt hægt að nota prentarann á öruggan hátt án þess.

Lexmark C740 séria

Prentarinn með skúffum sem eru aukabúnaður og grunneiningu á hjólum:



Snúningsskápur 3052765:



Studdar gerðir prentara: C746 og C748

Staðsetning	Grunneining á hjólum sem er aukabúnaður	Skúffa fyrir 550 blöð sem er aukabúnaður eða 4,8-to. millistykki ¹				Skúffa fyrir 2000 blöð sem er aukabúnaður
		1	2	3	4	
Borðplata eða snúningsskápur ²		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
Gólf	✓	✓	✓	✓		
		✓				✓
Gólf	✓ ³	✓				✓
		✓	✓	✓		

¹ Millistykkið verður að vera undir 550-blaða aukabúnaðarskúffunni og er ekki hægt að nota með 2000-blaða skúffunni.

² Þegar verið er að setja prentara á borðplötu gangið úr skugga um að hæð prentarans, þar með talinn aukabúnaður, fari ekki yfir 1,3 m (51.18 to.).

³ Hægt er að nota hjólaborð en það er samt hægt að nota prentarann á öruggan hátt án þess.

Lexmark C792

Grunngerð prentara:



Lexmark C792 með aukaskúffum og grunneiningu á hjólum



Studdur prentari: C792

Staðsetning	Grunneining á hjólum sem er aukabúnaður	Skúffur fyrir 550 blöð sem eru aukabúnaður				Skúffa fyrir 2000 blöð sem er aukabúnaður	Valkostur úttaks sem er aukabúnaður
		1	2	3	4	1	
Borðplata ¹		✓	✓	✓		✓	✓
		✓	✓	✓	✓		✓
Gólf	✓	✓	✓	✓			✓
		✓				✓	✓
Gólf	✓ ²	✓	✓				✓

Athugasemdir:

- ¹ Hámark meðmæltrar hæðar er 1,3 m (51,18 to.).
- ² Má nota en ekki þörf fyrir örugga notkun

Lexmark C925

Lexmark C925 með aukaskúffum:



Lexmark C925 með aukaskúffu og prentarastandi breytt í grunneiningu á hjólum 24Z0031:



Prentarastandur 39V4339:



Studdur prentari: C925

Staðsetning	Prentarastandur 24Z0031	Prentarastandur breytt í grunneiningu á hjólum 24Z0031	Skúffur fyrir 550 blöð sem eru aukabúnaður		
			1	2	3
Borðplata			✓		
Gólf		✓	✓		
			✓	✓	
			✓	✓	✓
Gólf	✓		✓		

Lexmark C950 séria

Lexmark C950 samtengdri skúffueiningu, afkastamíklum matara og frágangseiningu bæklings:



Þriggja skúffu eining sem er aukabúnaður:



Einnar skúffu eining sem er aukabúnaður:



Frágangseining sem er aukabúnaður:



Studd gerð prentara: C950de

Staðsetning	Einnar skúffu eining	Þriggja skúffu eining	Eining með samtengdum skúffum	Afkastamikill matari sem er aukabúnaður	Frágangseining bæklings sem er aukabúnaður	Frágangseining sem er aukabúnaður
Gólf	✓					
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
	✓			✓	✓	
	✓			✓		✓
		✓				
		✓		✓		
		✓			✓	
		✓				✓
		✓		✓	✓	
		✓				✓
		✓		✓		
		✓				
		✓		✓	✓	
		✓				

Lexmark T650 sería

Lexmark T65x með grunneiningu á hjólum 39V3588:



Studdir prentarar: T650, T652, T654 og T656

Gerðir prentara	Staðsetning	Skúffa fyrir 2000 blöð sem er aukabúnaður	Duplex- eining	Skúffa fyrir 250 blöð sem er aukabúnaður				Skúffa fyrir 550 blöð sem er aukabúnaður eða 5,1-to. millistykki				Grunneining á hjólum sem er aukabúnaður 39V3588
				1	2	3	4	1	2	3	4	
T650, T652, T654, T656	Borðplata eða snúnings- skápur		Já ² eða Nei ¹	✓	✓	✓	✓					✓
				✓	✓	✓		✓				
				✓	✓			✓	✓			
				✓				✓	✓	✓		
								✓	✓	✓	✓	

¹ Duplex-eining sem er aukabúnaður er aðeins fáanleg á Lexmark T650n.

² Innri duplex-eining er staðalbúnaður á Lexmark T652dn, T654dn og T656.

³ Hægt er að nota hjólaborð en það er samt hægt að nota prentarann á öruggan hátt án þess.

Gerðir prentara	Staðsetning	Skúffa fyrir 2000 blöð sem er aukabúnaður	Duplex- eining	Skúffa fyrir 250 blöð sem er aukabúnaður				Skúffa fyrir 550 blöð sem er aukabúnaður eða 5,1-to. millistykki				Grunneining á hjólum sem er aukabúnaður 39V3588
				1	2	3	4	1	2	3	4	
T650	Gólf		Já ¹	✓	✓	✓						✓ ³
				✓				✓				
								✓	✓			
			Nei ¹	✓	✓	✓	✓					
				✓	✓			✓				
								✓	✓			
T652, T654, T656	Gólf		Innifalið ¹	✓	✓	✓						✓ ³
				✓	✓			✓				
								✓	✓			
			Já ² eða Nei ¹	✓	✓	✓	✓					✓
				✓	✓	✓		✓				
				✓	✓			✓	✓			
				✓				✓	✓	✓	✓	
								✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓						
				✓	✓			✓				
				✓				✓	✓			
				✓				✓	✓			

¹ Duplex-eining sem er aukabúnaður er aðeins fáanleg á Lexmark T650n.

² Innri duplex-eining er staðalbúnaður á Lexmark T652dn, T654dn og T656.

³ Hægt er að nota hjólaborð en það er samt hægt að nota prentarann á öruggan hátt án þess.

Lexmark W850 og X860de

Prentarinn með skúffum sem aukabúnað, skáp 15R0140 og frágangseiningu:



Studdar gerðir prentara: W850 og X860de

Staðs- etning	Uppsetning prentara	Skápur	Staðal 2 x 500-blaða skúffa		Aukabúnaður 2 x 500- eða 850 + 1150-blaða skúffa		Skúffa fyrir 2000 blöð sem er aukabúnaður	Frágangs- eining
			Skúffa 1	Skúffa 2	Skúffa 3	Skúffa 4		
Gólf	A		✓	✓				
	B		✓	✓	✓	✓		
	C		✓	✓	✓	✓	✓	
	D	✓	✓	✓				
	E	✓	✓	✓				✓
	F	✓	✓	✓			✓	
	G	✓	✓	✓			✓	✓

Athugasemdir:

- Ekki er hægt að nota 850 x 1150 blaða skúffu með 2000-blaða skúffu.
- Ekki er hægt að nota 2 x 500- eða 850 + 1150-blaða skúffu sem eru aukabúnaður með skápnum.
- Notið ávallt skáp þegar verið er að setja upp prentara með frágangseiningunni.

Lexmark X650 séria

Prentarinn með skúffum sem eru aukabúnaður og grunneiningu á hjólum 16M1216:



Snúningsskápur 3052765:



Studdar gerðir prentara: X651e, X652e, X654e og X656e

Uppsetning prentara	Grunneining á hjólum sem er aukabúnaður	Borðplata eða snúnings- skápur	Valkostur á skúffu fyrir 250 blöð				Skúffa fyrir 500 blöð sem er aukabúnaður eða 5,1- to. millistykki			Skúffa fyrir 2000 blöð sem er aukabúnaður
			1	2	3	4	1	2	3	
A	✓		✓	✓	✓	✓				
B	✓		✓	✓	✓		✓			
C	✓		✓	✓			✓	✓		
D	✓						✓	✓	✓	
E	✓		✓							✓
F	✓						✓			✓
G		✓	✓	✓	✓	✓				
H		✓	✓	✓	✓		✓			
I		✓	✓				✓	✓		
J		✓					✓	✓	✓	

Athugasemdir:

- Millistykkið verður að vera undir 250- eða 500-blaða aukabúnaðarskúffunum og er ekki hægt að nota með 2000-blaða skúffunni.
- 2000-síðna skúffan sem er aukabúnaður verður ávallt að vera neðst í uppsetningunni.
- Þörf er á hið minnsta einni aukabúnaðarskúffu eða millistykki verður að vera í notkun þegar grunneining á hjólum er notuð.

Lexmark X658e



Studdur prentari: Lexmark X658e

Að hámari eru studdar fjórar 550-blaða skúffur. Þar sem ein 550-blaða skúffa er hluti af grunneiningu prentarans eru aðeins þrjá skúffur leyfðar til viðbótar.

Athugasemd: Grunneining á hjólum er staðalbúnaður.

Lexmark X730 sería

Prentarinn með skúffum sem eru aukabúnaður og grunneiningu á hjólum:





Snúningsskápur 3052765



Studdar gerðir prentara: X734de, X736de og X738de

Uppsetning prentara	Staðsetning		Grunneining á hjólum sem er aukabúnaður	Skúffa fyrir 550 blöð sem er aukabúnaður eða 4,8-to. millistykki				Skúffa fyrir 2000 blöð sem er aukabúnaður
	Borðplata eða snúnings- skápur	Gólf		1	2	3	4	
A	✓			✓	✓	✓	✓	
B	✓			✓	✓	✓		✓
C		✓		✓				
D			✓	✓	✓	✓		✓
E			✓	✓				✓

Athugasemdir:

- Millistykkið verður að vera undir 550-blaða aukabúnaðarskúffunni og er ekki hægt að nota með 2000-blaða skúffunni.
- 2000-síðna skúffa sem er aukabúnaður verður ávallt að vera neðst í uppsetningunni.
- Hið minnsta ein aukabúnaðarskúffa eða millistykki verður að vera í notkun þegar grunneining á hjólum er notuð.

Lexmark X740 sería

Prentarinn með skúffu sem er aukabúnaður og grunneiningu á hjólum:



Snúningsskápur 3052765:



Studdar gerðir prentara: X746 og X748

Staðsetning	Grunneining á hjólum sem er aukabúnaður	Skúffa fyrir 550 blöð sem er aukabúnaður eða 4,8-to. millistykki ¹				Skúffa fyrir 2000 blöð sem er aukabúnaður
		1	2	3	4	
Borðplata eða snúningsskápur ²		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
Gólf	✓	✓	✓	✓		
						✓
Gólf	✓ ³					✓
		✓	✓	✓		

¹ Millistykkið verður að vera undir 550-blaða aukabúnaðarskúffunni og er ekki hægt að nota með 2000-blaða skúffunni.

² Þegar verið er að setja prentara á borðplötu gangið úr skugga um að hæð prentarans, þar með talinn aukabúnaður, fari ekki yfir 1,3 m (51.18 to.).

³ Hægt er að nota hjólaborð en það er samt hægt að nota prentarann á öruggan hátt án þess.

Lexmark X792

Lexmark X792 með aukaskúffu



Lexmark X792 með aukaskúffu og grunneiningu á hjólum



Studdur prentari: X792

Staðsetning	Grunneining á hjólum sem er aukabúnaður	Skúffur fyrir 550 blöð sem eru aukabúnaður				Skúffa fyrir 2000 blöð sem er aukabúnaður	Valkostur úttaks sem er aukabúnaður
		1	2	3	4	1	1
Borðplata ³		✓	✓			✓	✓
		✓	✓	✓	✓		✓

Staðsetning	Grunneining á hjólum sem er aukabúnaður	Skúffur fyrir 550 blöð sem eru aukabúnaður				Skúffa fyrir 2000 blöð sem er aukabúnaður	Valkostur úttaks sem er aukabúnaður	
		1	2	3	4	1	1	
Gólf	✓ ¹	✓	✓	✓			✓	
		✓	✓	✓	✓		✓ ¹	
						✓	✓	
		✓				✓	✓ ¹	
Gólf	✓ ²	✓					✓	
		✓	✓				✓ ¹	
Athugasemdir:								
<ul style="list-style-type: none"> • ¹ Er þörf á • ² Má nota en ekki þörf fyrir örugga notkun • ³ Hámark meðmæltrar hæðar er 1,3 m (51,18 to.). 								

Lexmark X925

Lexmark X925 með aukaskúffu og prentarastandi breytt í grunneiningu á hjólum 24Z0031:



Prentarastandur 24Z0031:



Studdur prentari: X925

Staðsetning	Prentarastandur 24Z0031	Prentarastandur breytt í grunneiningu á hjólum 24Z0031	Skúffur fyrir 550 blöð sem eru aukabúnaður		
			1	2	3
Borðplata			✓		
Gólf		✓	✓		
			✓	✓	
			✓	✓	✓
Gólf	✓		✓		

Lexmark X950 séria

Lexmark X950de samtengdri skúffueiningu, afkastamíklum matara og frágangseiningu bæklings:



Þriggja skúffu eining sem er aukabúnaður:



Einnar skúffu eining sem er aukabúnaður:



Frágangseining sem er aukabúnaður:



Studd gerð prentara: X950de


Staðsetning	Einnar skúffu eining	Priggja skúffu eining	Eining með samtengdum skúffum	Afkastamikill matari sem er aukabúnaður	Frágangseining bæklingsr sem er aukabúnaður	Frágangseining sem er aukabúnaður
Gólf	✓					
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
	✓			✓	✓	
	✓			✓		✓
		✓				
		✓		✓		
		✓			✓	
		✓				✓
		✓		✓	✓	
		✓				✓
		✓		✓		
		✓				
		✓		✓	✓	
		✓				
		✓		✓		
		✓				
		✓		✓	✓	
		✓				✓

Studdar gerðir prentara: X952dte og X954dhe

Staðsetning	Afkastamikill matari sem er aukabúnaður	Frágangseining bæklingsr sem er aukabúnaður	Frágangseining sem er aukabúnaður
Gólf	✓		
		✓	
			✓
	✓	✓	
	✓		

Prentarastandur

Stillanlegur prentarastandur 40C2300

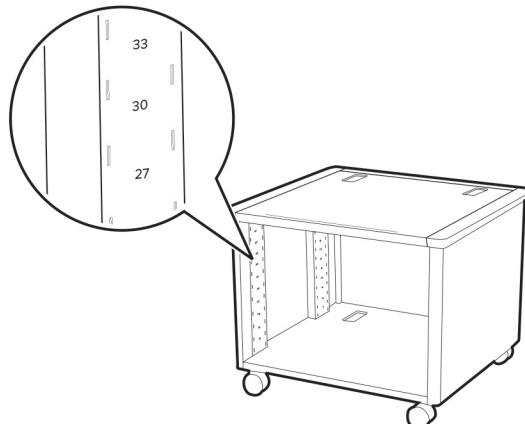

Staðsetning á hillu		Lexmark C2335, CS531, CS632, CS639, CX532, CX635, XC2335							
Efst	Grunngerð prentara								
	Grunngerð prentara + ein tvöföld skúffa fyrir 650 blöð sem er aukabúnaður + tvær skúffur fyrir 550 blöð sem eru aukabúnaður								
Staðsetning á hillu	Lexmark B2865, M5155, M5255, M5265, M6163, M5170, MB2770, MS710, MS711, MS725, MS810, MS811, MS812, MS817, MS818, MS821, MS822, MS823, MS825, MS826, MX721, MX722, MX725, XM5365, XM5370	Lexmark C6160, CS820, CS827, CX820, CX825, CX827, CX860, XC6152, XC8155, XC8160	Lexmark C4150, CS720, CS725, CS727, CS728, CX725, CX727, XC4140, XC4150	Lexmark C2240, C2425, C2325, C2535, CS421, CS521, CS622, CX421, CX522, CX622, CX625, MC2325, MC2425, MC2535, MC2640, XC2235, XC4240	Lexmark C4342, C4352, CS730, CS735, CS737, CX730, CX735, CX737, XC4342, XC4352				
Efst	Grunngerð prentara	Grunngerð prentara	Grunngerð prentara	Grunngerð prentara	Grunngerð prentara				
		Grunngerð prentara + ein skúffa fyrir 550 blöð sem er aukabúnaður							
41	Grunngerð prentara + ein skúffa fyrir 250 blöð sem er aukabúnaður	Á ekki við	Á ekki við	Á ekki við	Á ekki við				

Staðs- etning á hillu	Lexmark B2865, M5155, M5255, M5265, M6163, M5170, MB2770, MS710, MS711, MS725, MS810, MS811, MS812, MS817, MS818, MS821, MS822, MS823, MS825, MS826, MX721, MX722, MX725, XM5365, XM5370	Lexmark C6160, CS820, CS827, CX820, CX825, CX827, CX860, XC6152, XC8155, XC8160	Lexmark C4150, CS720, CS725, CS727, CS728, CX725, CX727, XC4140, XC4150	Lexmark C2240, C2425, C2325, C2535, CS421, CS521, CS622, CX421, CX522, CX622, CX625, MC2325, MC2425, MC2535, MC2640, XC2235, XC4240	Lexmark C4342, C4352, CS730, CS735, CS737, CX730, CX735, CX737, XC4342, XC4352
37	Grunngerð prentara + ein skúffa fyrir 550 blöð sem er aukabúnaður	Á ekki við	Grunngerð prentara + ein skúffa fyrir 550 blöð sem er aukabúnaður	Grunngerð prentara + ein skúffa fyrir 650 blöð sem er aukabúnaður	Grunngerð prentara + ein skúffa fyrir 550 blöð sem er aukabúnaður
33	Grunngerð prentara + tvær skúffur fyrir 250 blöð sem eru aukabúnaður	Á ekki við	Á ekki við	Á ekki við	Á ekki við
30	Grunngerð prentara + ein skúffa fyrir 550 blöð sem er aukabúnaður + ein skúffa fyrir 250 blöð sem eru aukabúnaður	Á ekki við	Á ekki við	Á ekki við	Á ekki við
27	Grunngerð prentara + tvær skúffur fyrir 550 blöð sem eru aukabúnaður	Á ekki við	Á ekki við	Á ekki við	Á ekki við
25	Grunngerð prentara + þrjár skúffur fyrir 250 blöð sem eru aukabúnaður	Á ekki við	Grunngerð prentara + tvær skúffur fyrir 550 blöð sem eru aukabúnaður	Á ekki við	Grunngerð prentara + tvær skúffur fyrir 550 blöð sem eru aukabúnaður
22	Grunngerð prentara + tvær skúffur fyrir 250 blöð sem eru aukabúnaður + ein skúffa fyrir 550 blöð sem er aukabúnaður	Á ekki við	Á ekki við	Grunngerð prentara + ein tvöföld skúffa fyrir 650 blöð sem er aukabúnaður + ein skúffa fyrir 550 blöð sem er aukabúnaður	Á ekki við
19	Grunngerð prentara + ein skúffa fyrir 250 blöð sem eru aukabúnaður + tvær skúffur fyrir 550 blöð sem eru aukabúnaður	Á ekki við	Á ekki við	Á ekki við	Á ekki við
16	Grunngerð prentara + fjórar skúffur fyrir 250 blöð sem eru aukabúnaður	Á ekki við	Á ekki við	Á ekki við	Á ekki við
	Grunngerð prentara + þrjár skúffur fyrir 550 blöð sem eru aukabúnaður				

Staðs- etning á hillu	Lexmark B2865, M5155, M5255, M5265, M6163, M5170, MB2770, MS710, MS711, MS725, MS810, MS811, MS812, MS817, MS818, MS821, MS822, MS823, MS825, MS826, MX721, MX722, MX725, XM5365, XM5370	Lexmark C6160, CS820, CS827, CX820, CX825, CX827, CX860, XC6152, XC8155, XC8160	Lexmark C4150, CS720, CS725, CS727, CS728, CX725, CX727, XC4140, XC4150	Lexmark C2240, C2425, C2325, C2535, CS421, CS521, CS622, CX421, CX522, CX622, CX625, MC2325, MC2425, MC2535, MC2640, XC2235, XC4240	Lexmark C4342, C4352, CS730, CS735, CS737, CX730, CX735, CX737, XC4342, XC4352
13	Grunngerð prentara + þrjár skúffur fyrir 250 blöð sem eru aukabúnaður + ein skúffa fyrir 550 blöð sem er aukabúnaður	Á ekki við	Grunngerð prentara + þrjár skúffur fyrir 550 blöð sem eru aukabúnaður	Á ekki við	Grunngerð prentara + þrjár eða fjórar skúffur fyrir 550 blöð sem eru aukabúnaður

Prentarastandur 16N1708 með eða án hillu fyrir skanna 10B1755



Studdir prentarar: C760 og C762

Studdur MFP: X762e

Studdur skanner: X4500

Uppsetning prentara	MFP-valkostur	Duplex-eining	Skúffur fyrir 500 blöð sem eru aukabúnaður		
			1	2	3
A	✓	✓	✓		
B	✓		✓	✓	
C		✓	✓	✓	✓

- Ef duplex-eining sem er aukabúnaður er uppsett, þá:
 - Duplex-einingin verður ávallt að vera uppsett undir prentaranum.
 - Allir valkostir meðhöndlunar pappírs verða að vera uppsettir fyrir neðan duplex-eininguna.
 - Prentari án MFP-valkosts getur einnig stutt að hámarki samsetningu á einni 2000-blaða aukabúnaðarskúffu og einni 500-blaða aukabúnaðarskúffu án prentarastands.
 - Þörf er á 500-blaða aukabúnaðarskúffu þegar verið er að nota uppsetningu með 2000-blaða skúffu og duplex-einingu

Prentarastandur 16N1708 með eða án hillu fyrir skanna 21J0055



Studdir prentarar: C772 og C782

Studdir MFP: X772e og X782e

Studdur skanner: 4600

Upsetning prentara	MFP-valkostur	Duplex-eining	Skúffur fyrir 500 blað sem eru aukabúnaður		
			1	2	3
A	✓	✓	✓	✓	
B	✓	✗	✓	✓	
C	✗	✓	✓	✓	✓

- Ef duplex-eining sem er aukabúnaður er uppsett, þá:
 - Duplex-einingin verður að vera beint fyrir neðan prentarann í öllum uppgefnum upsetningum.
 - Allir valkostir meðhöndlunar pappírs verða að vera uppsettir fyrir neðan duplex-eininguna.
- Prentari án MFP-valkosts getur einnig stutt að hámarki samsetningu á einni 2000-blaða aukabúnaðarskúffu og einni 500-blaða aukabúnaðarskúffu án prentarastands. Þörf er á 500-blaða aukabúnaðarskúffu sem fyrsta valkost undir duplex-einingunni þegar verið er að nota uppsetningu með 2000-blaða skúffu og duplex-einingu

Grunneining á hjólum

Grunneining á hjólum 22G0544 fyrir MFP



Studdir MFP: X646e, X644e og X642e

Uppsetning prentara	Duplex- eining	Skúffur fyrir 250 blöð sem eru aukabúnaður				Skúffur fyrir 500 blöð sem eru aukabúnaður				10 tommu skápur sem er aukabúnaður	Skúffa fyrir 2000 blöð sem er aukabúnaður
		1	2	3	4	1	2	3	4		
A	✓	✓	✓	✓	✓						
B	✓	✓	✓	✓		✓					
C	✓	✓	✓			✓	✓				
D	✓	✓				✓	✓	✓			
E	✓					✓	✓	✓	✓		
F	✓	✓	✓							✓	
G	✓					✓	✓			✓	
H	✓	✓								✓	
I	✓	✓									✓
J	✓					✓					✓

- Ef duplex-eining sem er aukabúnaður er uppsett, þá:
 - Duplex-einingin verður ávallt að vera uppsett beint undir prentaranum.
 - Allir valkostir meðhöndlunar pappírs verða að vera uppsettir fyrir neðan duplex-eininguna.
- Skúffa fyrir 2000 blöð sem er aukabúnaður verður að vera neðst í stafla af skúffum.

- 10 tommu skápur sem er aukabúnaður verður að vera neðst í stafla af skúffum.
- Hið minnsta er þörf á einni inntaksskúffu sem er aukabúnaður eða 10 tommu skáp sem er aukabúnaður með þessari grunneiningu á hjólum.

Grunneining á hjólum 22G0544 með hillu fyrir skanna 21J0050



Studdir prentarar: T642, T642n, T644 og T644

Studdur skanner: 4600

Uppsetning prentara	MFP- valkostur	Duplex- eining	Skúffur fyrir 250 blöð sem eru aukabúnaður				Skúffur fyrir 500 blöð sem eru aukabúnaður			10 tommu skápur sem er aukabúnaður	Skúffa fyrir 2000 blöð sem er aukabúnaður
			1	2	3	4	1	2	3		
A	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
B	✓	✓	✓	✓	✓		✓				
C	✓	✓	✓				✓	✓			
D	✓	✓	✓	✓			✓	✓			
E	✓	✓					✓	✓	✓		
F	✓	✓									✓
G	✓	✓					✓			✓	

- Ef duplex-eining sem er aukabúnaður er uppsett, þá:
 - Duplex-einingin verður ávallt að vera uppsett undir prentaranum.
 - Allir valkostir meðhöndlunar pappírs verða að vera uppsettir fyrir neðan duplex-eininguna.
- Skúffa fyrir 2000 blöð sem er aukabúnaður verður að vera neðst í stafla af skúffum.
- 10 tommu skápur sem er aukabúnaður verður að vera neðst í stafla af skúffum.
- Hið minnsta er þörf á einni inntaksskúffu sem er aukabúnaður eða 10 tommu skáp sem er aukabúnaður með þessari grunneiningu á hjólum.

Tilkynningar

Tilkynning varðandi útgáfu

Ágúst 2024

Eftirfarandi málsgrein gildir ekki um þau lönd þar sem slík ákvæði eru í ósamræmi við gildandi staðbundin lög: EXMARK INTERNATIONAL, INC., LÆTUR ÞESSA ÚTGÁFU Í TÉ „EINS OG HÚN KEMUR FYRIR“ ÁN NOKKURRAR ÁBYRGÐAR, HVORKI MEÐ BERUM ORÐUM EÐA GEFIÐ TIL KYNNNA, INNIFALIÐ, EN EKKI TAKMARKAÐ VIÐ, ÓBEINA ÁBYRGÐ Á SELJANLEIKA EÐA HÆFNI TIL TILTEKINNAR NOTKUNAR. Sum ríki heimila ekki höfnun á ábyrgð með berum orðum eða gefinni til kynna í tilteknum viðskiptum; því kann þessi yfirlýsing ekki að eiga við þig.

Þessi útgáfa gæti verið tæknilega ónákvæm eða með innsláttarvillum. Breytingar eru reglulega gerðar á upplýsingum; þessar breytingar verða innfelldar í síðari útgáfum. Breytingar eða endurbætur á vörum eða kerfum sem er lýst hér kunna að vera gerðar hvenær sem er.

Tilvísanir í þessu riti til vöru, forrita eða þjónustu fela ekki í sér að framleiðandi hyggst koma þeim á framfæri í öllum löndum sem hann starfar í. Einhver tilvísun til vöru, kerfi eða þjónustu er ekki ætlað að sýna eða gefa í skyn að aðeins má nota þá vöru, kerfi eða þjónustu. Nota má hvers kyns aðra sambærilega vöru, kerfi eða þjónustu sem ekki brýtur á neinum hugverkaréttindum í staðinn. Mat og sannprófun á starfsemi í tengslum við aðrar vörur, kerfi eða þjónustu, að undanskildum þeim sem sérstaklega tilnefnd af framleiðanda, er á ábyrgð notanda.

Fyrir tæknistuðning Lexmark, farðu á <http://support.lexmark.com>.

Varðandi upplýsingar um persónuverndarstefnu Lexmark, sem gildir um notkun á þessari vöru, farðu á www.lexmark.com/privacy.

Fyrir upplýsingar um rekstrarvörur og niðurhal, farðu á www.lexmark.com.

© 2011 Lexmark International, Inc.

Öll réttindi áskilin.

NOTENDUR Á VEGUM STJÓRNVALDA

Hugbúnaðurinn og öll tengd skjöl er „verslunarvara“ eins og það hugtak er skilgreint 48 C.F.R. 2.101, „tölvuhugbúnaður“ og „skjölun tölvuhugbúnaðar verslunar“ eins og slík hugtök eru notuð í 48 C.F.R. 12.212 eða 48 C.F.R. 227.7202, eins og við á. Í samræmi við 48 C.F.R. 12.212 eða 48 C.F.R. 227.7202-1 að 227.7207-4, eins og við á, er tölvuhugbúnaður verslunar og skjölun tölvuhugbúnaðar verslunar með leyfi fyrir notendur á vegum bandarískra stjórnvalda (a) aðeins sem verslunarvara (b) aðeins með þeim réttindum sem eru veitt öllum öðrum notendum enda samkvæmt þeim skilmálum og skilyrðum hér í.

Vörumerki

Lexmark og lógó Lexmark eru vörumerki eða skráð vörumerki Lexmark International, Inc., í Bandaríkjunum og/eða öðrum löndum.

Öll önnur vörumerki eru eign viðkomandi eigenda þeirra.

Yfirlit

Tölgögн

10B1755, hlutanúmer 99
15R0140, hlutanúmer 86
16M1210, hlutanúmer 89
16M1216, hlutanúmer 87
16N1708, hlutanúmer 99, 100
21J0050, hlutanúmer 102
21J0055, hlutanúmer 100
22G0544, hlutanúmer 101
grunneining á hjólum með
skanna 102
24Z0031, hlutanúmer 79, 93
26Z0094, hlutanúmer 57
3051710, hlutanúmer 74
3052765,
hlutanúmer 75, 76, 87, 89, 91
39V3588, hlutanúmer 84

A

stillanlegur prentarastandur 97

C

skápur
hlutanúmer 15R0140 86
hlutanúmer 26Z0094 57
grunneining á hjólum
hlutanúmer 16M1210 89
hlutanúmer 16M1216 87
hlutanúmer 22G0544 101, 102
hlutanúmer 39V3588 84

L

Lexmark B2338 42
Lexmark B2442 42
Lexmark B2546 42
Lexmark B2650 42
Lexmark B2865 34
Lexmark B3340 27
Lexmark B3442 27
Lexmark C2132 69
Lexmark C2240 30
Lexmark C2325 30
Lexmark C2326 28
Lexmark C2335 10
Lexmark C2425 30
Lexmark C2535 30
Lexmark C3224 28

Lexmark C3326 28
Lexmark C3426 28
Lexmark C4150 50
Lexmark C4342 19
Lexmark C4352 19
Lexmark C546dtn 74
Lexmark C6160 52
Lexmark C730 seria 75
Lexmark C740 seria 76
Lexmark C760 99
Lexmark C762 99
Lexmark C772 100
Lexmark C782 100
Lexmark C792 77
Lexmark C9235 46
Lexmark C925 79
Lexmark C950 seria 81
Lexmark CS310 69
Lexmark CS317 69
Lexmark CS331 28
Lexmark CS410 69
Lexmark CS417 69
Lexmark CS421 30
Lexmark CS431 28
Lexmark CS439 28
Lexmark CS510 69
Lexmark CS517 69
Lexmark CS521 30
Lexmark CS531 10
Lexmark CS622 30
Lexmark CS632 10
Lexmark CS639 10
Lexmark CS720 50
Lexmark CS725 50
Lexmark CS727 50
Lexmark CS728 50
Lexmark CS730de 19
Lexmark CS735de 19
Lexmark CS737dze 19
Lexmark CS820 52
Lexmark CS827 52
Lexmark CS921 46
Lexmark CS923 46
Lexmark CS927 46
Lexmark CS943 21
Lexmark CS963 6
Lexmark CX310 68
Lexmark CX317 68
Lexmark CX331 29
Lexmark CX410 68
Lexmark CX417 68
Lexmark CX421 32
Lexmark CX431 29
Lexmark CX510 68
Lexmark CX517 68
Lexmark CX522 32
Lexmark CX532 12
Lexmark CX622 32
Lexmark CX625 32
Lexmark CX635 12
Lexmark CX725 51
Lexmark CX727 51
Lexmark CX730de 18
Lexmark CX735adse 18
Lexmark CX737adzse 18
Lexmark CX8160 55
Lexmark CX820 54
Lexmark CX825 55
Lexmark CX827 54
Lexmark CX833 8
Lexmark CX921 48
Lexmark CX922 48
Lexmark CX923 48
Lexmark CX924 48
Lexmark CX927 48
Lexmark CX930 25
Lexmark CX931 25
Lexmark CX942 23
Lexmark CX943 23
Lexmark CX944 23
Lexmark CX950 4
Lexmark CX951 4
Lexmark CX961 8
Lexmark CX962 8
Lexmark CX963 8
Lexmark M1140+ 73
Lexmark M1145 73
Lexmark M1242 42
Lexmark M1246 42
Lexmark M1342 27
Lexmark M3150 73
Lexmark M3250 42
Lexmark M3550 14
Lexmark M5155 60
Lexmark M5163 60
Lexmark M5170 60

- Lexmark M5255 34
Lexmark M5270 34
Lexmark MB2338 43
Lexmark MB2442 43
Lexmark MB2546 43
Lexmark MB2650 45
Lexmark MB2770 38
Lexmark MB3442 20
Lexmark MC2325 32
Lexmark MC2425 32
Lexmark MC2535 32
Lexmark MC2640 32
Lexmark MC3224 29
Lexmark MC3326 29
Lexmark MC3426 29
Lexmark MS310 73
Lexmark MS312 73
Lexmark MS317 73
Lexmark MS321 42
Lexmark MS331 27
Lexmark MS410 73
Lexmark MS415 73
Lexmark MS417 73
Lexmark MS421 42
Lexmark MS431 27
Lexmark MS439 27
Lexmark MS510 73
Lexmark MS517 73
Lexmark MS521 42
Lexmark MS531 14
Lexmark MS610 73
Lexmark MS617 73
Lexmark MS621 42
Lexmark MS622 42
Lexmark MS631 14
Lexmark MS632 14
Lexmark MS639 14
Lexmark MS710 60
Lexmark MS711 60
Lexmark MS725 34
Lexmark MS810 60
Lexmark MS811 60
Lexmark MS812 60
Lexmark MS817 60
Lexmark MS818 60
Lexmark MS821 34
Lexmark MS822 34
Lexmark MS823 34
Lexmark MS825 34
Lexmark MS826 34
Lexmark MS911 57
Lexmark MX310 72
Lexmark MX317 72
Lexmark MX321 43
Lexmark MX331 20
Lexmark MX410 72
Lexmark MX417 72
Lexmark MX421 43
Lexmark MX431 20
Lexmark MX432 20
Lexmark MX510 72
Lexmark MX511 72
Lexmark MX517 72
Lexmark MX521 43
Lexmark MX522 43
Lexmark MX532 16
Lexmark MX610 70
Lexmark MX611 70
Lexmark MX617 70
Lexmark MX622 45
Lexmark MX632 16
Lexmark MX710 65
Lexmark MX711 65
Lexmark MX717 65
Lexmark MX718 65
Lexmark MX721 38
Lexmark MX722 38
Lexmark MX725 38
Lexmark MX810 seria 67
Lexmark MX822 40
Lexmark MX826 40
Lexmark MX910 seria 57
Lexmark MX931 25
Lexmark MX953 4
Lexmark T650-seria 84
Lexmark W850 og X860de 86
Lexmark X546dtn 74
Lexmark X650 seria 87
Lexmark X658e 89
Lexmark X730 seria 89
Lexmark X740 seria 91
Lexmark X762e 99
Lexmark X772e 100
Lexmark X782e 100
Lexmark X792 92
Lexmark X925 93
Lexmark X950 seria 94
Lexmark XC2132 68
Lexmark XC2235 32
Lexmark XC2326 29
Lexmark XC2335 12
Lexmark XC4140 51
Lexmark XC4143 51
Lexmark XC4150 51
Lexmark XC4153 51
Lexmark XC4240 32
Lexmark XC4342 18
Lexmark XC4352 18
Lexmark XC6152 54
Lexmark XC6153 54
Lexmark XC8155 55
Lexmark XC8160 55
Lexmark XC8163 55
Lexmark XC8355 8
Lexmark XC9235 48
Lexmark XC9245 48
Lexmark XC9255 48
Lexmark XC9265 48
Lexmark XC9325 25
Lexmark XC9335 25
Lexmark XC9445 23
Lexmark XC9455 23
Lexmark XC9465 23
Lexmark XC9635 8
Lexmark XC9645 8
Lexmark XC9655 8
Lexmark XM1145 72
Lexmark XM1242 43
Lexmark XM1246 43
Lexmark XM1342 20
Lexmark XM3142 20
Lexmark XM3150 70
Lexmark XM3250 45
Lexmark XM3350 16
Lexmark XM5163 65
Lexmark XM5170 65
Lexmark XM5365 38
Lexmark XM5370 38
Lexmark XM7355 40
Lexmark XM7355b 40
Lexmark XM7370 40

O

- aukaskúffa
hlutanúmer 3051710 74
valkostir
uppsætning 57

P

- prentari
Lexmark C546dtn 74
Lexmark C730 seria 75
Lexmark C740 seria 76
Lexmark C760 99
Lexmark C762 99

Lexmark C772 100
Lexmark C792 77
Lexmark C925 79
Lexmark MS911 57
Lexmark MX810 seria 67
Lexmark MX910 seria 57
Lexmark W850 og X860de 86
Lexmark X546dtn 74
Lexmark X650 seria 87
Lexmark X658e 89
Lexmark X730 seria 89
Lexmark X762e 99
Lexmark X772e 100
Lexmark X782e 100
Lexmark X792 92
Lexmark X925 93
Lexmark X950 seria 94
prentarastandur
 hlutanúmer 16N1708 99, 100
 hlutanúmer 40C2300 97
 hlutanúmer 24Z0031 79, 93
prentarar
 Lexmark C782 100

S

hill a fyrir skanna
 hlutanúmer 10B1755 99
 hlutanúmer 21J0050 102
 hlutanúmer 21J0055 100
snúningsskápur
 hlutanúmer 3052765 87, 89
 hlutanúmer 3052765 75, 76,
 91