



Lexmark™

Yazıcı, Seçenek ve Sehpa Uyumluluğu Kılavuzu

Lazer Yazıcılar

İçerikler

Desteklenen en yüksek yapılandırmalar.....	4
Lexmark CX950, CX951, MX953.....	4
Lexmark CS963.....	6
Lexmark CX833, CX961, CX962, CX963, XC8355, XC9635, XC9645, XC9655.....	8
Lexmark C2335, CS531, CS632, CS639.....	10
Lexmark CX532, CX635, XC2335.....	12
Lexmark MS531, MS631, MS632, MS639, M3350.....	14
Lexmark MX532, MX632, XM3350.....	16
Lexmark CX730, CX735, CX737, XC4342, XC4352.....	18
Lexmark C4342, C4352, CS730, CS735, CS737.....	19
Lexmark MX331, MX431, MX432, MB3442, XM1342, XM3142.....	20
Lexmark CS943.....	21
Lexmark CX942, CX943, CX944, XC9445, XC9455, XC9465.....	23
Lexmark CX930, CX931, MX931, XC9325, XC9335.....	25
Lexmark B3340, B3442, M1342, MS331, MS431, MS439.....	27
Lexmark C2326, C3224, C3326, C3426, CS331, CS431, CS439.....	28
Lexmark CX331, CX431, MC3224, MC3326, MC3426, XC2326.....	29
Lexmark C2240, C2325, C2425, C2535, CS421, CS521, CS622.....	30
Lexmark CX421, CX522, CX622, CX625, MC2325, MC2425, MC2535, MC2640, XC2235, XC4240.....	32
Lexmark B2865, M5255, M5270, MS725, MS821, MS822, MS823, MS825, MS826.....	34
Lexmark MB2770, MX721, MX722, MX725, XM5365, XM5370.....	38
Lexmark MX822, MX826, XM7355, XM7370.....	40
Lexmark B2338, B2442, B2546, B2650, M1242, M1246, M3250, MS321, MS421, MS521, MS621, MS622.....	42
Lexmark MB2338, MB2442, MB2546, MX321, MX421, MX521, MX522, XM1242, XM1246.....	43
Lexmark MB2650, MX622, XM3250.....	45
Lexmark C9235, CS921, CS923, CS927.....	46
Lexmark CX921, CX922, CX923, CX924, CX927, XC9235, XC9245, XC9255, XC9265.....	48
Lexmark C4150, CS720, CS725, CS727, CS728.....	50
Lexmark CX725, CX727, XC4140, XC4143, XC4150, XC4153.....	51
Lexmark C6160, CS820, CS827.....	52
Lexmark CX820, CX827, XC6152, XC6153.....	54
Lexmark CX825, CX860, XC8155, XC8160, XC8163.....	55


Lexmark MS911 ve MX910 serisi.....	57
Lexmark M5155, M5163, M5170, MS710, MS711, MS810, MS811, MS812, MS817, MS818.....	59
Lexmark MX710, MX711, MX717, MX718, XM5163, XM5170.....	64
Lexmark MX810 Series.....	66
Lexmark CX310, CX317, CX410, CX417, CX510, CX517, XC2132.....	67
Lexmark C2132, CS310, CS317, CS410, CS417, CS510, CS517.....	68
Lexmark MX610, MX611, MX617, XM3150.....	69
Lexmark MX310, MX317, MX410, MX417, MX510, MX511, MX517, XM1145.....	71
Lexmark M1145, M3150, M1140+, MS310, MS312, MS317, MS410, MS415, MS417, MS510, MS517, MS610, MS617.....	72
Lexmark C546dtn ve X546dtn.....	73
Lexmark C730 Serisi.....	74
Lexmark C740 Serisi.....	75
Lexmark C792.....	76
Lexmark C925.....	78
Lexmark C950 Serisi.....	80
Lexmark T650 Serisi.....	83
Lexmark W850 ve X860de.....	85
Lexmark X650 Serisi.....	86
Lexmark X658e.....	88
Lexmark X730 Serisi.....	88
Lexmark X740 Serisi.....	90
Lexmark X792.....	91
Lexmark X925InfoPrint.....	92
Lexmark X950 Serisi.....	93
Yazıcı standı.....	96
Tekerlekli taban.....	99
Bildirimler.....	102
Sürüm bildirimi.....	102
Dizin.....	103

Desteklenen en yüksek yapılandırmalar

Aşağıdaki tablolarda yazıcı, seçenek ve stant için mümkün olan maksimum yapılandırmalar hakkında bilgi verilmektedir.

Her satır desteklenen bir maksimum yapılandırmayı temsil eder. Bir seçeneğin kaldırılması durumunda bilgiler yapılandırmanın hala kabul edilebilir olduğunu belirtir.

Lexmark CX950, CX951, MX953

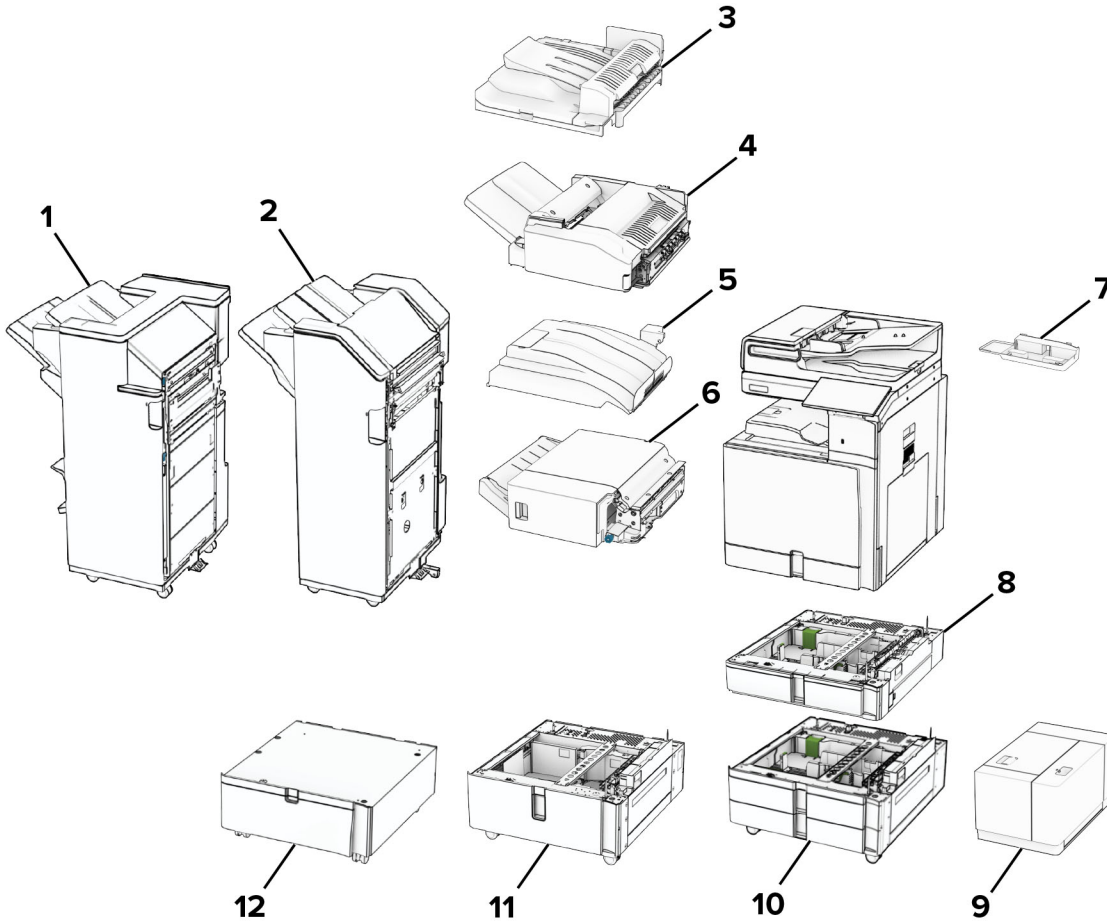

Yazıcı seçenekleri, maksimum yapılandırmalar, parça numaraları ve boyutlar

	Seçenek	Yerleştirme		Parça sayı	Boyutlar (Yükseklik, genişlik ve derinlik)
		Zemin	Kabin		
1	Kitapçık tutucu ¹	1	Yok	20L8814 (2/3 delgeç)	995 x 650 x 613 mm (39,2 x 25,6 x 24,1 inç)
				20L8815 (2/4 delgeç)	
2	Zimba, delgeç tutucu ¹	1	Yok	20L8812 (2/3 delgeç)	995 x 575 x 610 mm (39,2 x 22,6 x 24 inç)
				20L8813 (2/4 delgeç)	
3	Kağıt aktarıcı ²	1	1	20L8817	143 x 412 x 466 mm (5,6 x 16,2 x 18,3 inç)
4	Katlanmış kağıt aktarıcı ³	1	1	20L8811	184 x 612 x 555 mm (7,2 x 24,1 x 21,9 inç)
5	Ofset yığılayıcı ⁴	1	1	20L8816	107 x 420 x 489 mm (4,2 x 16,5 x 19,3 inç)
6	Zimba sonlandırıcı ⁴	1	1	20L8810	150 x 546 x 523 mm (5,9 x 21,5 x 36,2 inç)
7	Klavye rafı	1	1	20L8807	37 x 245 x 143 mm (1,4 x 9,7 x 5,6 inç)
8	Isteğe bağlı 550 yapraklık tepsi	1	1	20L8800	163 x 587 x 649 mm (6,4 x 23,1 x 25,6 inç)
9	1500 kağıtlık göz ⁵	1	Yok	20L8804	290 x 342 x 545 mm (11,4 x 13,5 x 21,4 inç)
10	2 x 550 kağıtlık göz ⁶	1	Yok	20L8801	314 x 587 x 649 mm (12,4 x 23,1 x 25,6 inç)
11	2000 kağıtlık çift giriş ⁶	1	Yok	20L8802 (A4)	314 x 587 x 649 mm (12,4 x 23,1 x 25,6 inç)
				20L8803 (Letter)	
12	Kabin ⁶	1	Yok	20L8806	247 x 587 x 660 mm (9,7 x 23,1 x 26 inç)

¹ Yazıcıyı isteğe bağlı 550 kağıtlık gözün ve aşağıdakilerden birinin üzerine yerleştirmeyi gerektirir: 2 x 550 kağıtlık göz, 2000 kağıtlık çift giriş veya kabin.

² Daima kitapçık tutucu veya zimba, delgeç tutucu ile birlikte takılması gerekir.

³ Kitapçık tutucu veya zimba, delgeç tutucu ile birlikte de takılabilir.


⁴ Kitapçık tutucu veya zimba, delgeç tutucu ile birlikte takılamaz.

⁵ Daima isteğe bağlı 550 kağıtlık göz ve 2 x 550 kağıtlık göz veya 2000 kağıtlık çift giriş ile birlikte takılması gerekir.

⁶ Daima isteğe bağlı 550 kağıtlık göz ile birlikte takılması gerekir.

Yazıcı modeli	Boyutlar (Yükseklik, genişlik ve derinlik)
CX950se, CX951se, MX953se	809 x 592 x 660 mm (31,9 x 23,3 x 26 inç)

Lexmark CS963

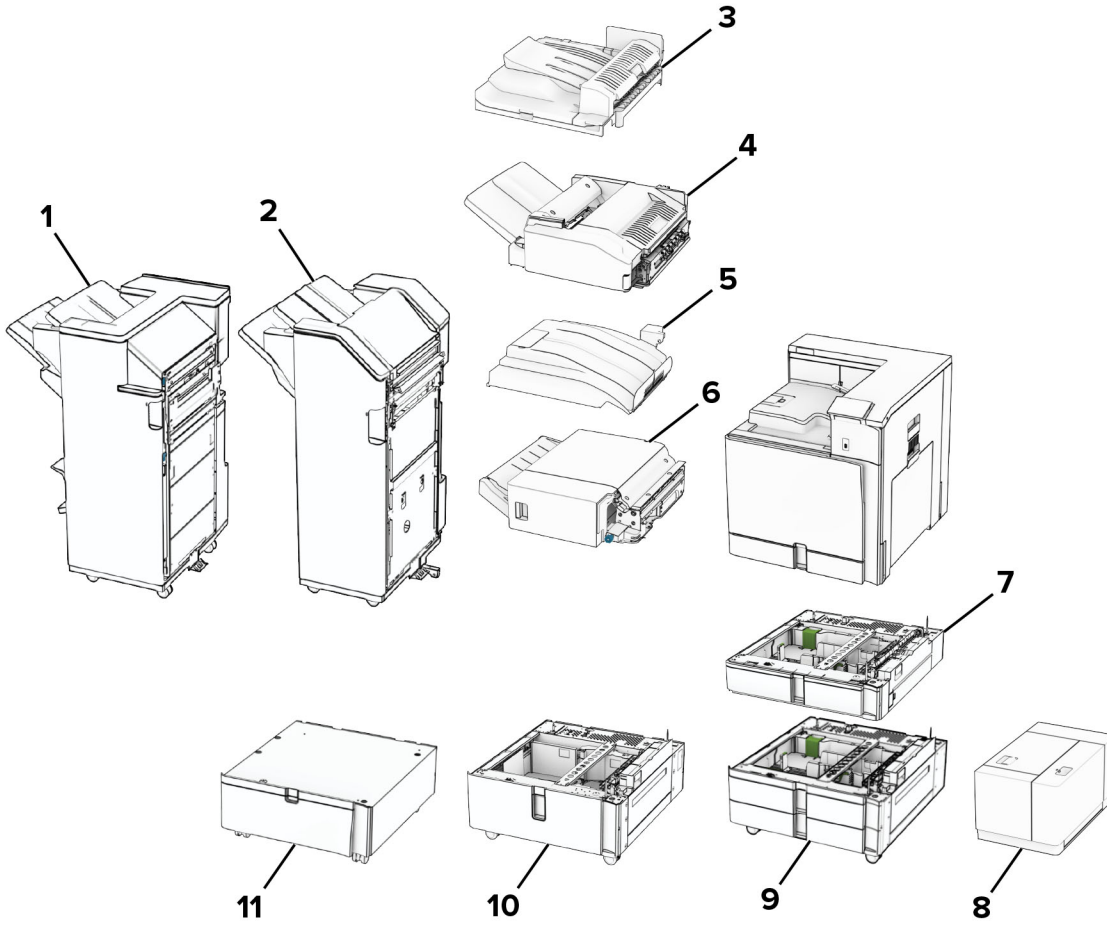

Yazıcı seçenekleri, maksimum yapılandırmalar, parça numaraları ve boyutlar

	Seçenek	Yerleştirme		Parça sayı	Boyutlar (Yükseklik, genişlik ve derinlik)
		Zemin	Kabin		
1	Kitapçık tutucu ¹	1	Yok	20L8814 (2/3 delgeç)	995 x 650 x 613 mm (39,2 x 25,6 x 24,1 inç)
				20L8815 (2/4 delgeç)	
2	Zimba, delgeç tutucu ¹	1	Yok	20L8812 (2/3 delgeç)	995 x 575 x 610 mm (39,2 x 22,6 x 24 inç)
				20L8813 (2/4 delgeç)	
3	Kağıt aktarıcı ²	1	1	20L8817	143 x 412 x 466 mm (5,6 x 16,2 x 18,3 inç)
4	Katlanmış kağıt aktarıcı ³	1	1	20L8811	184 x 612 x 555 mm (7,2 x 24,1 x 21,9 inç)
5	Ofset yığınlayıcı ⁴	1	1	20L8816	107 x 420 x 489 mm (4,2 x 16,5 x 19,3 inç)
6	Zimba sonlayıcı ⁴	1	1	20L8810	150 x 546 x 523 mm (5,9 x 21,5 x 36,2 inç)
7	Isteğe bağlı 550 yapraklık tepsi	1	1	20L8800	163 x 587 x 649 mm (6,4 x 23,1 x 25,6 inç)
8	1500 yapraklık tepsi ⁵	1	Yok	20L8804	290 x 342 x 545 mm (11,4 x 13,5 x 21,4 inç)
9	2 x 550 kağıtlık göz ⁶	1	YOK	20L8801	314 x 587 x 649 mm (12,4 x 23,1 x 25,6 inç)
10	2000 kağıtlık çift giriş ⁶	1	YOK	20L8802 (A4)	314 x 587 x 649 mm (12,4 x 23,1 x 25,6 inç)
				20L8803 (Letter)	
11	Kabin ⁶	1	Yok	20L8806	247 x 587 x 660 mm (9,7 x 23,1 x 26 inç)

¹ Yazıcıyı isteğe bağlı 550 kağıtlık gözün ve aşağıdakilerden birinin üzerine yerleştirmeyi gerektirir: 2 x 550 kağıtlık göz, 2000 kağıtlık çift giriş veya kabin.

² Daima kitapçık tutucu veya zimba, delgeç tutucu ile birlikte takılması gerekir.

³ Kitapçık tutucu veya zimba, delgeç tutucu ile birlikte de takılabilir.


⁴ Kitapçık tutucu veya zimba, delgeç tutucu ile birlikte takılamaz.

⁵ Daima isteğe bağlı 550 kağıtlık göz ve 2 x 550 kağıtlık göz veya 2000 kağıtlık çift giriş ile birlikte takılması gerekir.

⁶ Daima isteğe bağlı 550 kağıtlık göz ile birlikte takılması gerekir.

Yazıcı modeli	Boyutlar (Yükseklik, genişlik ve derinlik)
CS963e	643 x 592 x 660 mm (25,3 x 23,3 x 26 inç)

Lexmark CX833, CX961, CX962, CX963, XC8355, XC9635, XC9645, XC9655

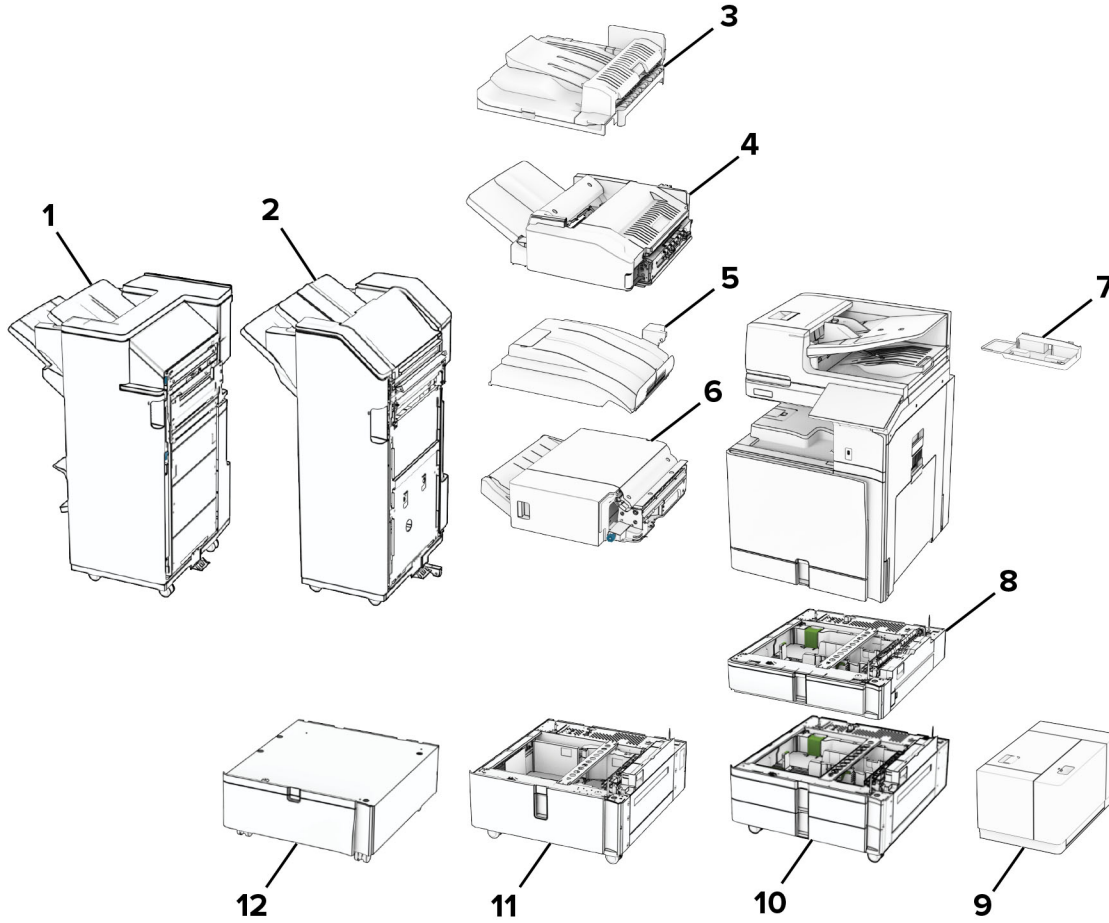

Yazıcı seçenekleri, maksimum yapılandırmalar, parça numaraları ve boyutlar

	Seçenek	Yerleştirme		Parça sayı	Boyutlar (Yükseklik, genişlik ve derinlik)
		Kat	Kabin		
1	Kitapçık tutucu ¹	1	YOK	20L8814 (2/3 delgeç)	995 x 650 x 613 mm (39,2 x 25,6 x 24,1 inç)
				20L8815 (2/4 delgeç)	
2	Zimba, delgeç tutucu ¹	1	YOK	20L8812 (2/3 delgeç)	995 x 575 x 610 mm (39,2 x 22,6 x 24 inç)
				20L8813 (2/4 delgeç)	
3	Kağıt taşıma ²	1	1	20L8817	143 x 412 x 466 mm (5,6 x 16,2 x 18,3 inç)
4	Katlanmış kağıt aktarıcı ³	1	1	20L8811	184 x 612 x 555 mm (7,2 x 24,1 x 21,9 inç)
5	Ofset yığılayıcı ⁴	1	1	20L8816	107 x 420 x 489 mm (4,2 x 16,5 x 19,3 inç)
6	Zimba sonlayıcı ⁴	1	1	20L8810	150 x 546 x 523 mm (5,9 x 21,5 x 36,2 inç)
7	Klavye rafı	1	1	20L8807	37 x 245 x 143 mm (1,4 x 9,7 x 5,6 inç)
8	İsteğe bağlı 550 yapraklık tepsi	1	1	20L8800	163 x 587 x 649 mm (6,4 x 23,1 x 25,6 inç)
9	1500 kağıtlık göz ⁵	1	Yok	20L8804	290 x 342 x 545 mm (11,4 x 13,5 x 21,4 inç)
10	2 x 550 kağıtlık göz ⁶	1	Yok	20L8801	314 x 587 x 649 mm (12,4 x 23,1 x 25,6 inç)
11	2000 kağıtlık çift giriş ⁶	1	YOK	20L8802 (A4)	314 x 587 x 649 mm (12,4 x 23,1 x 25,6 inç)
				20L8803 (Letter)	
12	Kabin ⁶	1	Yok	20L8806	247 x 587 x 660 mm (9,7 x 23,1 x 26 inç)

¹ Yazıcıyı isteğe bağlı 550 kağıtlık gözün ve aşağıdakilerden birinin üzerine yerleştirmeyi gerektirir: 2 x 550 kağıtlık göz, 2000 kağıtlık çift giriş veya kabin.

² Daima kitapçık tutucu veya zimba, delgeç tutucu ile birlikte takılması gerekir.

³ Kitapçık tutucu veya zimba, delgeç tutucu ile birlikte de takılabilir.


⁴ Kitapçık tutucu veya zimba, delgeç tutucu ile birlikte takılamaz.

⁵ Daima isteğe bağlı 550 kağıtlık göz ve 2 x 550 kağıtlık göz veya 2000 kağıtlık çift giriş ile birlikte takılması gerekir.

⁶ Daima isteğe bağlı 550 kağıtlık göz ile birlikte takılması gerekir.

Yazıcı modeli	Boyutlar (Yükseklik, genişlik ve derinlik)
CX833se, CX961se, CX962se, CX963se, XC8355, XC9635, XC9645, XC9655	858 x 592 x 660 mm (33,8 x 23,3 x 26 inç)
CX833xse, CX961tse, CX962tse, CX963xse	1220 x 592 x 660 mm (48 x 23,3 x 26 inç)

Lexmark C2335, CS531, CS632, CS639

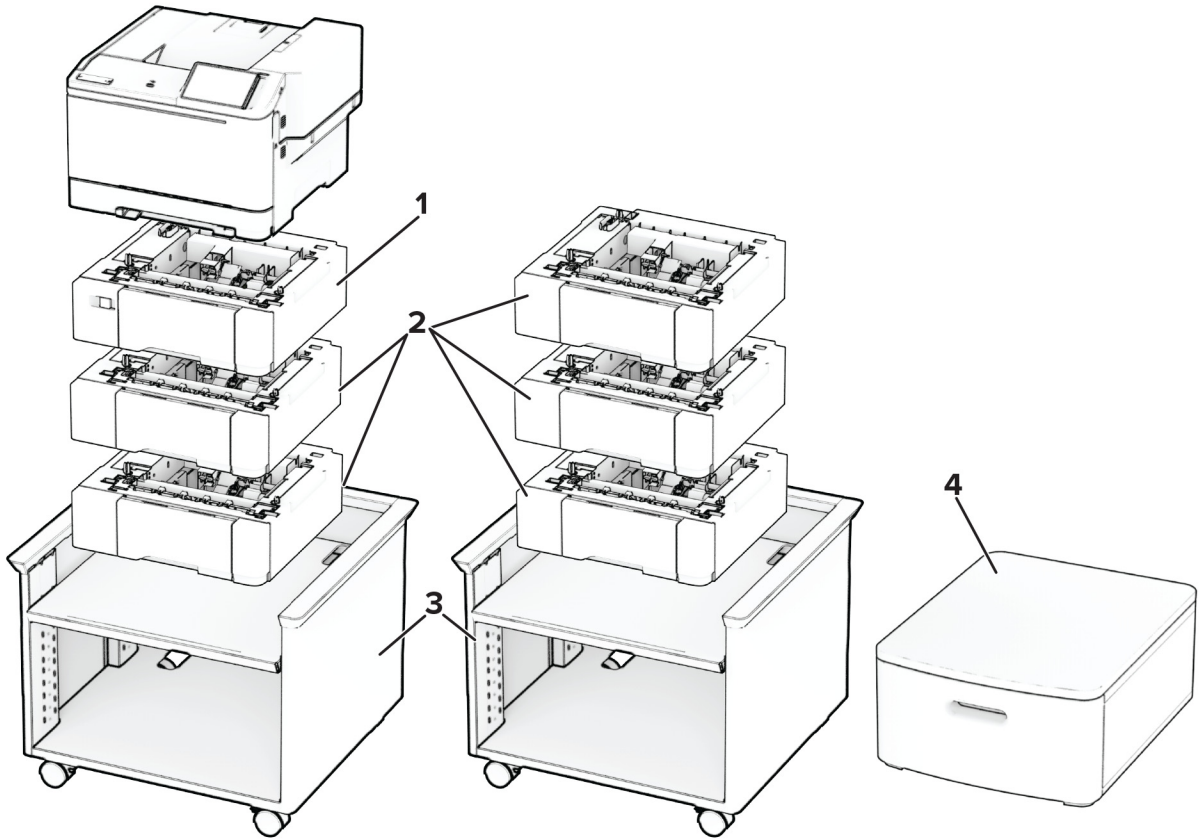

	Seenek	Yerleşim				Para sayı
		Masa veya masaüstü	Zemin	Ayarlanabilir yazıcı standı	Döner kabin	
1	650 yapraklık çift tepsi ¹	1	1	1	1	50M7650
2	550 yapraklık tepsi ^{2,3}	3	3	3	3	50M7550
3	Ayarlanabilir yazıcı standı ⁴	-	1	-	-	40C2300
4	Döner kabin	1	1	-	-	3073173

¹ 550 yapraklık tepsi ile takıldığında bu tepsiyi yazıcının altına yerleştirin.

² 650 yapraklık tepsi ile takıldığında bu tepsiyi yapılandırmanın altına yerleştirin.


³ 650 yapraklık çift tepsi ile birlikte takıldığında bu tepsiden en fazla iki adet ekleyebilirsiniz.

⁴ Desteklenen yapılandırmalarla ilgili daha fazla bilgi için bkz. [96. sayfadaki "Ayarlanabilir yazıcı standı 40C2300"](#).

Yazıcı modeli	Boyutlar (yükseklik, genişlik ve derinlik)
Tüm modeller	318,3 x 422,5 x 455 mm (12,5 x 16,6 x 17,9 inç)

Yazıcı seçeneği	Boyutlar (yükseklik, genişlik ve derinlik)
650 sayfalık çift tepsi	132,1 x 424,2 x 416,6 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 inç)
550 sayfalık tepsi	132,1 x 424,2 x 416,6 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 inç)
Ayarlanabilir yazıcı standı	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 inç)
Döner kabin	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 inç)

Lexmark CX532, CX635, XC2335

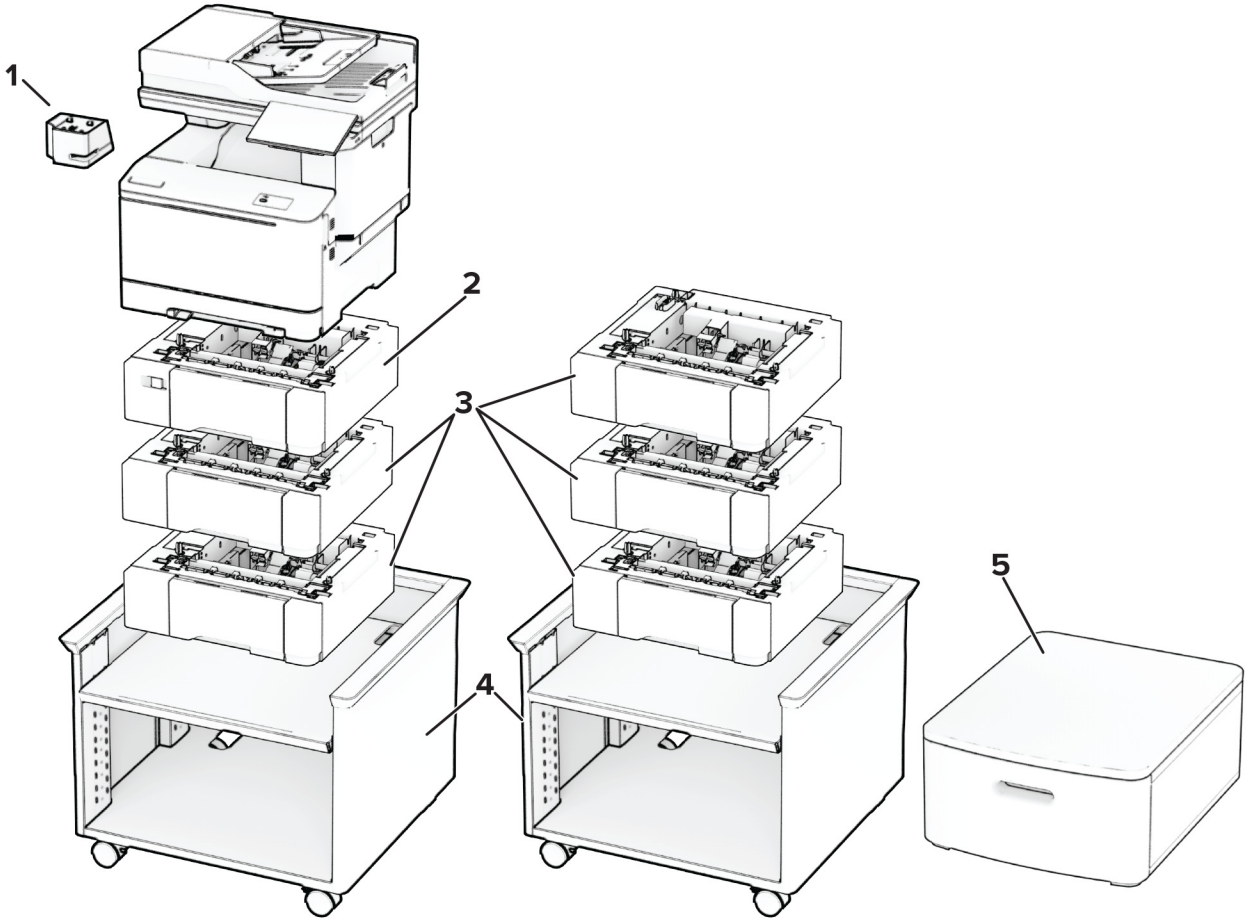

	Seenek	Yerleşim				Para sayı
		Masa veya masaüstü	Zemin	Ayarlanabilir yazıcı standı	Döner kabin	
1	Pratik zımba	1	1	1	1	47C4500 (Amerika Düşük Voltaj)
						47C4590 (EMEA, İskandinav ülkeleri, İsvire Yüksek Voltaj)
						47C4593 (Birleşik Krallık Yüksek Voltaj)
						47C4595 (İsrail Yüksek Voltaj)
						47C4596 (ES Afrika Yüksek Voltaj)
						47C4597 (ANZ Yüksek Voltaj)
2	650 yapraklık çift tepsi ¹	1	1	1	1	50M7650
3	550 yapraklık tepsi ^{2,3}	3	3	3	3	50M7550
4	Ayarlanabilir yazıcı standı ⁴	-	1	-	-	40C2300
5	Döner kabin	1	1	-	-	3073173

¹ 550 yapraklık tepsi ile takıldığında bu tepsiyi yazıcının altına yerleştirin.

² 650 yapraklık tepsi ile takıldığında bu tepsiyi yapılandırmanın altına yerleştirin.


³ 650 yapraklık çift tepsi ile birlikte takıldığında bu tepside en fazla iki adet ekleyebilirsiniz.

⁴ Desteklenen yapılandırmalarla ilgili daha fazla bilgi için bkz. [96. sayfadaki "Ayarlanabilir yazıcı standı 40C2300"](#).

Yazıcı modeli	Boyutlar (yükseklik, genişlik ve derinlik)
Tüm modeller	491,4 x 475,1 x 479 mm (19,3 x 18,7 x 18,9 inç)

Yazıcı seçeneği	Boyutlar (yükseklik, genişlik ve derinlik)
Pratik zımba	82 x 109 x 121 mm (3,23 x 4,29 x 4,77 inç)
650 sayfalık çift tepsi	132,1 x 424,2 x 416,6 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 inç)
550 sayfalık tepsi	132,1 x 424,2 x 416,6 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 inç)
Ayarlanabilir yazıcı standı	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 inç)
Döner kabin	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 inç)

Lexmark MS531, MS631, MS632, MS639, M3350

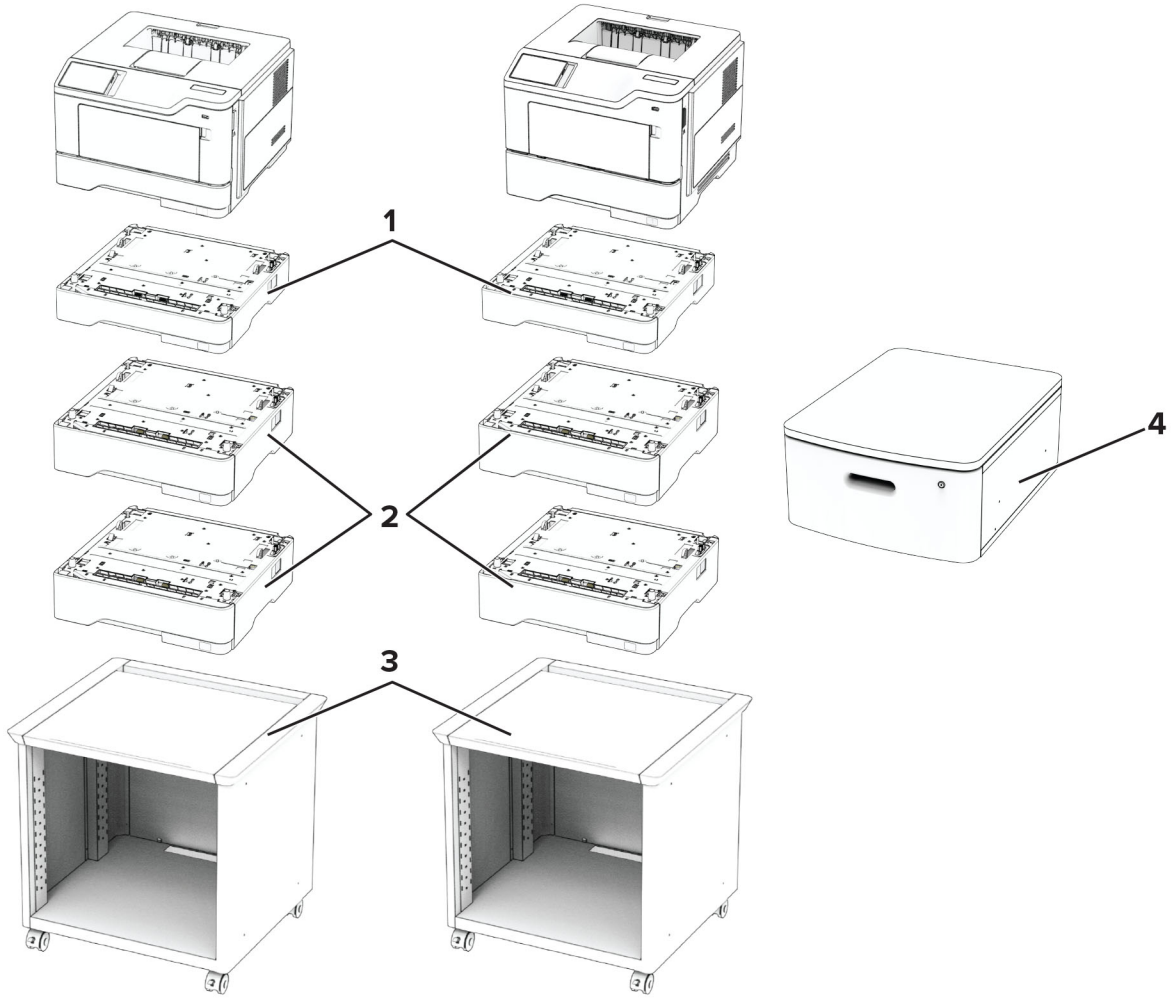

Yazıcı seçenekleri, maksimum yapılandırmalar, parça numaraları ve boyutlar


Seçenek	Yerleşim				Parça sayı
	Masa veya masaüstü	Zemin	Ayarlanabilir yazıcı standı	Döner kabin	
1 250 yapraklık tepsi*	3	3	3	3	38S2910
2 550 yapraklık tepsi*	3	3	3	3	38S3110
550 yapraklık kilitlenebilir tepsi*					38S3130
3 Ayarlanabilir yazıcı standı	-	1	-	-	35S8502
4 Döner kabin	1	1	-	-	3073173

* Diğer isteğe bağlı tepsilerle istenen sırada takılabilir.

Yazıcı modeli	Boyutlar (yükseklik, genişlik ve derinlik)
MS531	263 x 399 x 389 mm (10,4 x 15,7 x 15,3 inç)
MS631	307 x 399 x 389 mm (12,1 x 15,7 x 15,3 inç)
MS632, M3350	308 x 399 x 389 mm (12,1 x 15,7 x 15,3 inç)
MS639	307 x 399 x 389 mm (12,1 x 15,7 x 15,3 inç)

Yazıcı seçeneği	Boyutlar (yükseklik, genişlik ve derinlik)
250-yapraklık tepsi	78 x 389 x 374 mm (3,1 x 15,3 x 14,7 inç)
550 sayfalık tepsi	108 x 389 x 374 mm (4,3 x 15,3 x 14,7 inç)
550 yapraklık kilitlenebilir tepsi*	
Ayarlanabilir yazıcı standı	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 inç)
Döner kabin	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 inç)

Lexmark MX532, MX632, XM3350

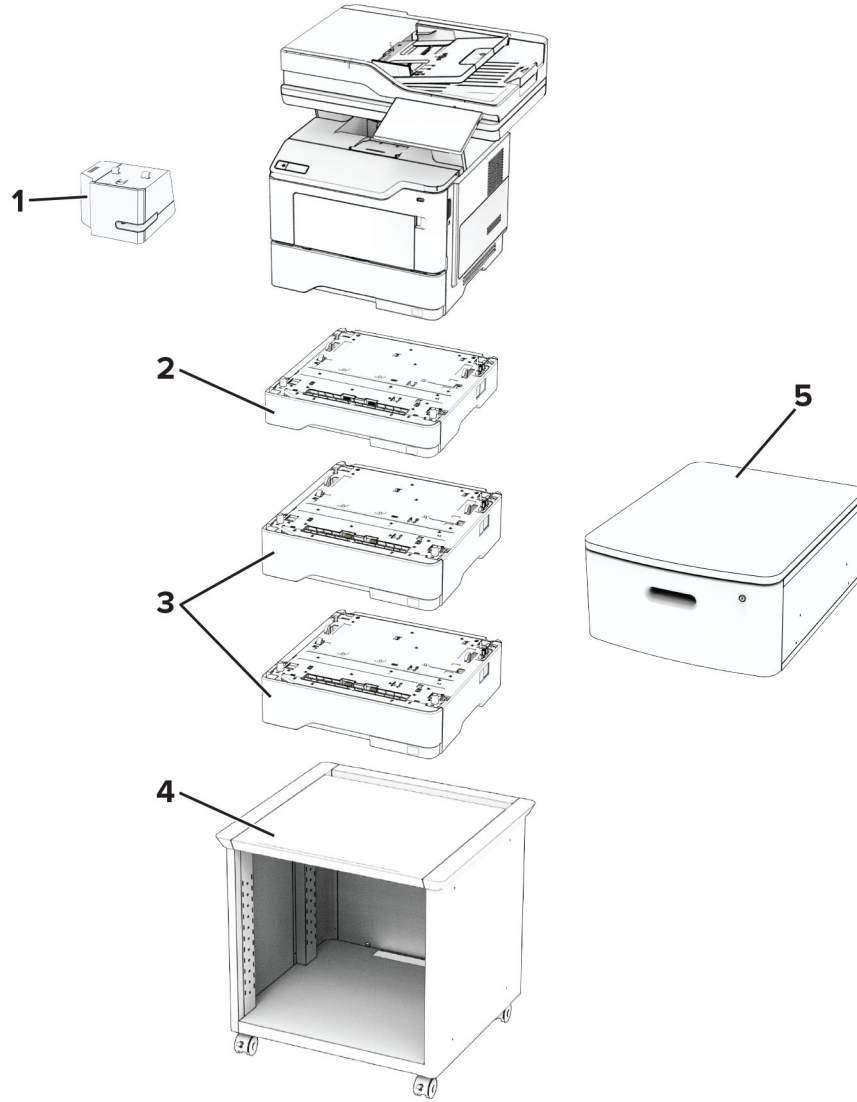

Yazıcı seçenekleri, maksimum yapılandırmalar, parça numaraları ve boyutlar


	Seçenek	Yerleşim				Parça sayı
		Masa veya masaüstü	Zemin	Ayarlanabilir yazıcı standı	Döner kabin	
1	Pratik zimba	1	1	1	1	47C4500 (ABD ve Kanada)
						47C4590 (Avrupa Ekonomik Alanı, İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç)
						47C4593 (Orta Doğu)
						47C4595 (Afrika)
						47C4596 (Birleşik Krallık)
						47C4597 (Avustralya ve Yeni Zelanda)
2	250 yapraklık tepsi*	3	3	3	3	38S2910
3	550 yapraklık tepsi*	3	3	3	3	38S3110
	550 yapraklık kilitlenebilir tepsi*					38S3130
4	Ayarlanabilir yazıcı standı	-	1	-	-	35S8502
5	Döner kabin	1	1	-	-	3073173

* Diğer isteğe bağlı tepsilerle istenen sırada takılabilir.

Yazıcı modeli	Boyutlar (yükseklik, genişlik ve derinlik)
MX532	514 x 479 x 450 mm (20,2 x 18,9 x 17,7 inç)
MX632, XM3350	514 x 479 x 452 mm (20,2 x 18,9 x 17,8 inç)

Yazıcı seçeneği	Boyutlar (yükseklik, genişlik ve derinlik)
Pratik zimba	82 x 109 x 121 mm (3,23 x 4,29 x 4,77 inç)
250-yapraklık tepsi	78 x 389 x 374 mm (3,1 x 15,3 x 14,7 inç)
550 sayfalık tepsi	108 x 389 x 374 mm (4,3 x 15,3 x 14,7 inç)
550 yapraklık kilitlenebilir tepsi*	
Ayarlanabilir yazıcı standı	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 inç)
Döner kabin	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 inç)

Lexmark CX730, CX735, CX737, XC4342, XC4352

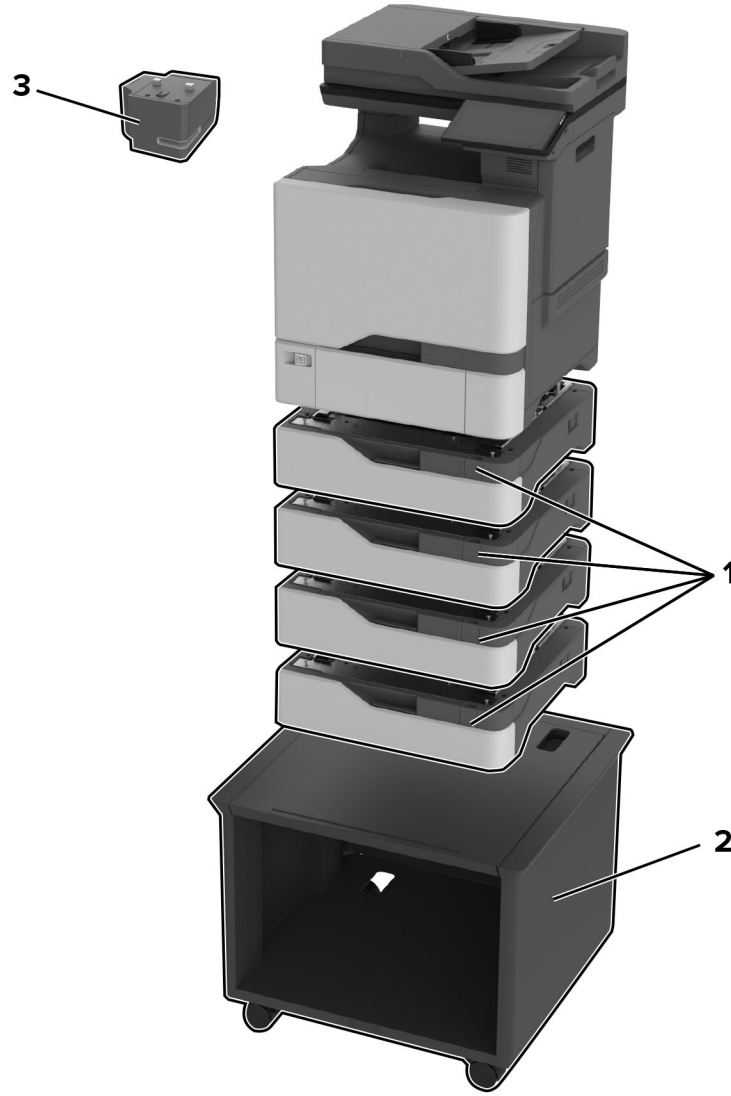


Yazıcı seçenekleri, maksimum yapılandırmalar, parça numaraları ve boyutlar

	Seenek	Yerleşim			Para sayı	Boyutlar (yükseklik, genişlik ve derinlik)
		Masa veya masaüstü	Zemin	Ayarlanabilir yazıcı standı		
1	550 sayfalık tepsi	4	4	4	40C2100	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 inç)
2	Ayarlanabilir yazıcı standı*	-	1	-	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 inç)
3	Pratik zimba	1	1	1	47C4500 (NA) 47C4590 (EMEA)	82 x 109 x 121 mm (3,23 x 4,29 x 4,77 inç)

* Desteklenen yapılandırmalarla ilgili daha fazla bilgi için bkz. [96. sayfadaki "Ayarlanabilir yazıcı standı 40C2300"](#).

Yazıcı modeli	Boyutlar (yükseklik, genişlik ve derinlik)
Tüm modeller	621 x 479 x 533 mm (24,44 x 18,85 x 20,90 inç)

Lexmark C4342, C4352, CS730, CS735, CS737

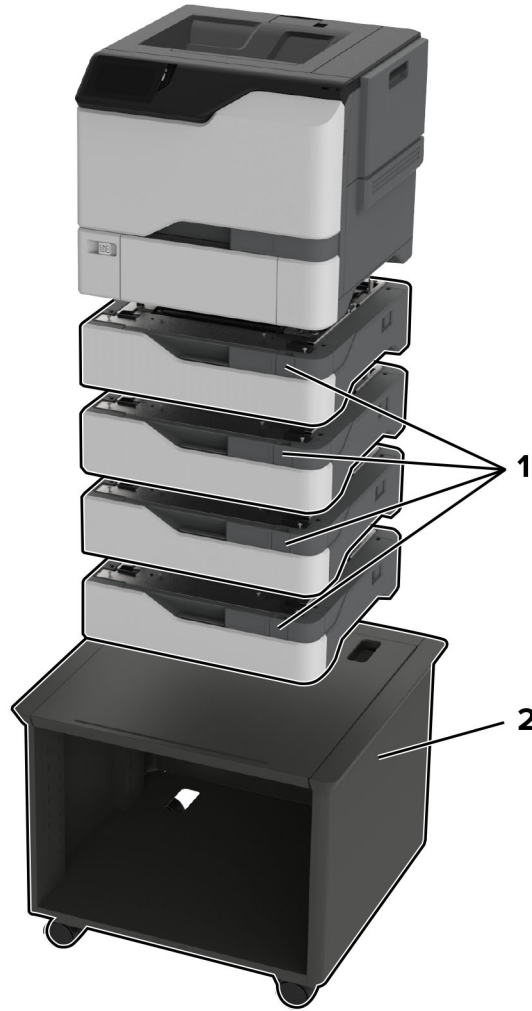

Yazıcı seçenekleri, maksimum yapılandırmalar, parça numaraları ve boyutlar

Seçenek	Yerleşim			Parça sayı	Boyutlar (yükseklik, genişlik ve derinlik)
	Masa veya masaüstü	Zemin	Ayarlanabilir yazıcı standı		
1 550 sayfalık tepsi	4	4	4	40C2100	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 inç)

* Desteklenen yapılandırmalarla ilgili daha fazla bilgi için bkz. [96. sayfadaki "Ayarlanabilir yazıcı standı 40C2300"](#).

Seenek	Yerleşim			Para sayı	Boyutlar (yükseklik, genişlik ve derinlik)
	Masa veya masaüstü	Zemin	Ayarlanabilir yazıcı standı		
2	Ayarlanabilir yazıcı standı*	-	1	-	40C2300
* Desteklenen yapılandırmalarla ilgili daha fazla bilgi için bkz. 96. sayfadaki "Ayarlanabilir yazıcı standı 40C2300" .					

Yazıcı modeli	Boyutlar (yükseklik, genişlik ve derinlik)
Tüm modeller	413 x 479 x 489 mm (16,25 x 18,85 x 19,25 inç)


Lexmark MX331, MX431, MX432, MB3442, XM1342, XM3142



Yazıcı seçenekleri, maksimum yapılandırmalar, parça numaraları ve boyutlar

	Seenek	Yerleşim				Para sayı	Boyutlar (yükseklik, genişlik ve derinlik)
		Masa veya masaüstü	Zemin	Ayarlanabilir yazıcı standı	Döner kabin		
1	550 yapraklık tepsi	1	1	1	1	29S0600	107 x 368 x 378 mm (4,2 x 14,5 x 14,9 in)
2	Ayarlanabilir yazıcı standı	-	1	-	-	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 in)
3	Döner kabin	1	1	-	-	3073173	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 in)

Yazıcı modeli	Boyutlar (yükseklik, genişlik ve derinlik)
Tüm modeller	339 x 411 x 366 mm (13,3 x 16,2 x 14,4 in)

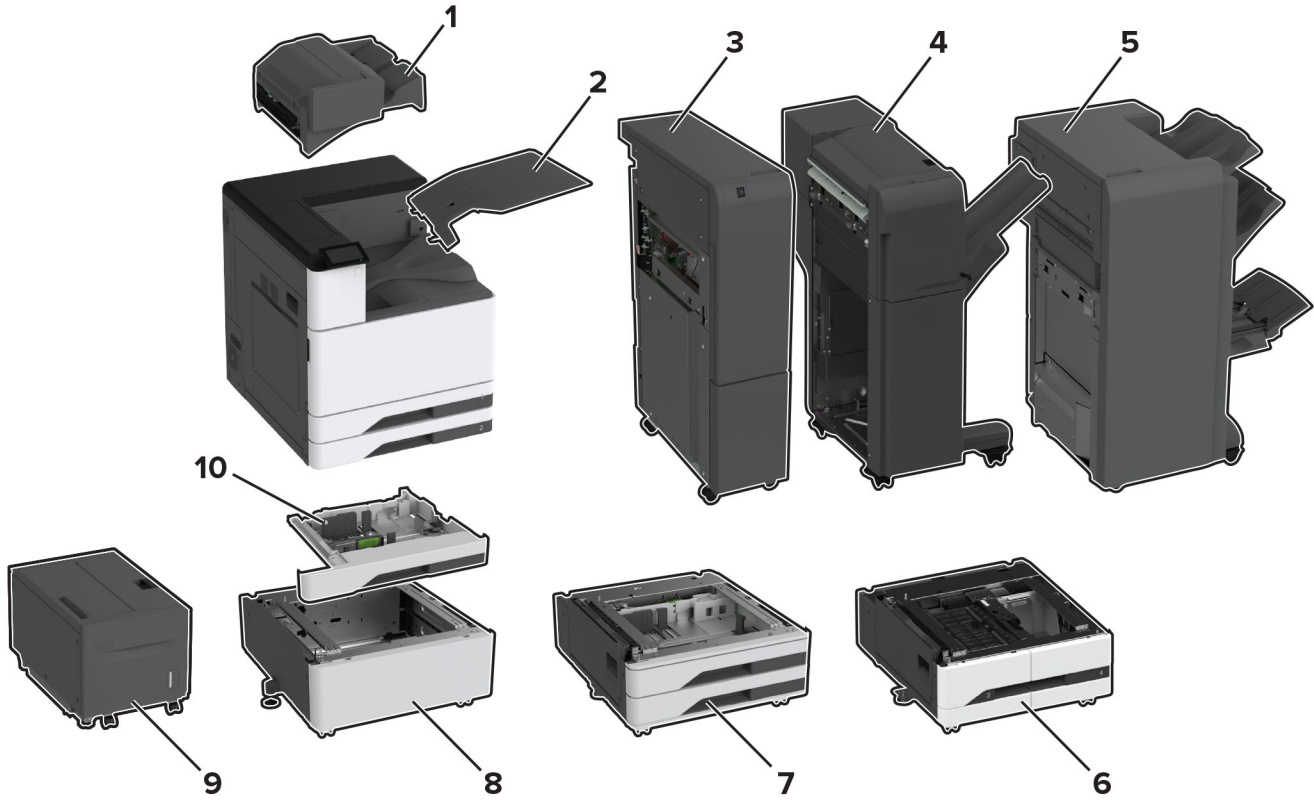Lexmark CS943

Yazıcı seçenekleri, maksimum yapılandırmalar, parça numaraları ve boyutlar

	Seçenek	Yerleştirme		Parça sayı	Boyutlar (yükseklik, genişlik ve derinlik)
		Zemin	Ara parçası		
1	Zimba sonlayıcı ¹	1	Yok	32D0820	238.76 x 477.52 x 459.74 mm (9,4 x 18,8 x 18,1 inç)
2	İkili yakalama kutusu	1	YOK	32D0819	124.46 x 474.98 x 381 mm (4,9 x 18,7 x 15 inç)
3	Üç katlı/Z katlı sonlandırıcı ^{2,3}	1	YOK	Bölgeye göre değişiklik gösterir	990.6 x 231.14 x 726.44 mm (39 x 9,1 x 28,6 inç)
4	Zimba, delgeç tutucu ^{2,4}	1	YOK	32D0823 (2/3 delgeç)	982.98 x 952.5 x 652.78 mm (38,7 x 37,9 x 25,7 inç)
				32D0824 (2/4 delgeç)	
				32D0828 (İsveç tipi delgeç)	
5	Kitapçık tutucu ^{2,4}	1	YOK	32D0825 (2/3 delgeç)	1056.64 x 789.94 x 589.28 mm (41,6 x 31,1 x 23,2 inç)
				32D0826 (2/4 delgeç)	
6	2000 kağıtlık çift giriş ⁵	1	1	32D0812	304.8 x 668.02 x 718.82 mm (12 x 26,3 x 28,3 inç)
7	2 x 520 yapraklık tepsi ⁶	1	1	32D0811	304.8 x 668.02 x 718.82 mm (12 x 26,3 x 28,3 inç)
8	Kabin ⁷ veya ara parçası ⁷	1	YOK	32D0810 (Ara parçası)	304.8 x 668.02 x 718.82 mm (12 x 26,3 x 28,3 inç)
				32D0815 (Kabin)	
9	2000 yapraklık tepsi ⁸	1	Yok	32D0816	490.22 x 751.84 x 525.78 mm (19,3 x 29,6 x 20,7 inç)
10	Zarf tepsisi	1	1	32D0813	88.9 x 619.76 x 566.42 mm (3,5 x 24,4 x 22,3 inç)

¹ Başka bir sonlandırıcı takılıysa desteklenmez.

² Yazıcının 2000 kağıtlık çift girişinin, 2 x 520 kağıtlık gözün veya ara parçasının üzerine yerleştirilmesi gerekir.

³ Kitapçık sonlandırıcı ile birlikte takılmalıdır.

⁴ Kağıt aktarıcı ile birlikte gelir.

⁵ 2 x 520 kağıtlık göz, kabin veya ara parçasıyla birlikte takılamaz.


⁶ 2000 kağıtlık çift giriş, kabin veya ara parçası ile birlikte takılamaz.

⁷ 2000 kağıtlık çift giriş veya 2 x 520 kağıtlık göz ile birlikte takılamaz.

⁸ 2000 kağıtlık çift giriş veya 2 x 520 kağıtlık göz ile takılmalıdır.

Yazıcı modeli	Boyutlar (yükseklik, genişlik ve derinlik)
CS943	713.74 x 619.76 x 746.76 mm (28,1 x 24,4 x 29,4 inç)

Lexmark CX942, CX943, CX944, XC9445, XC9455, XC9465

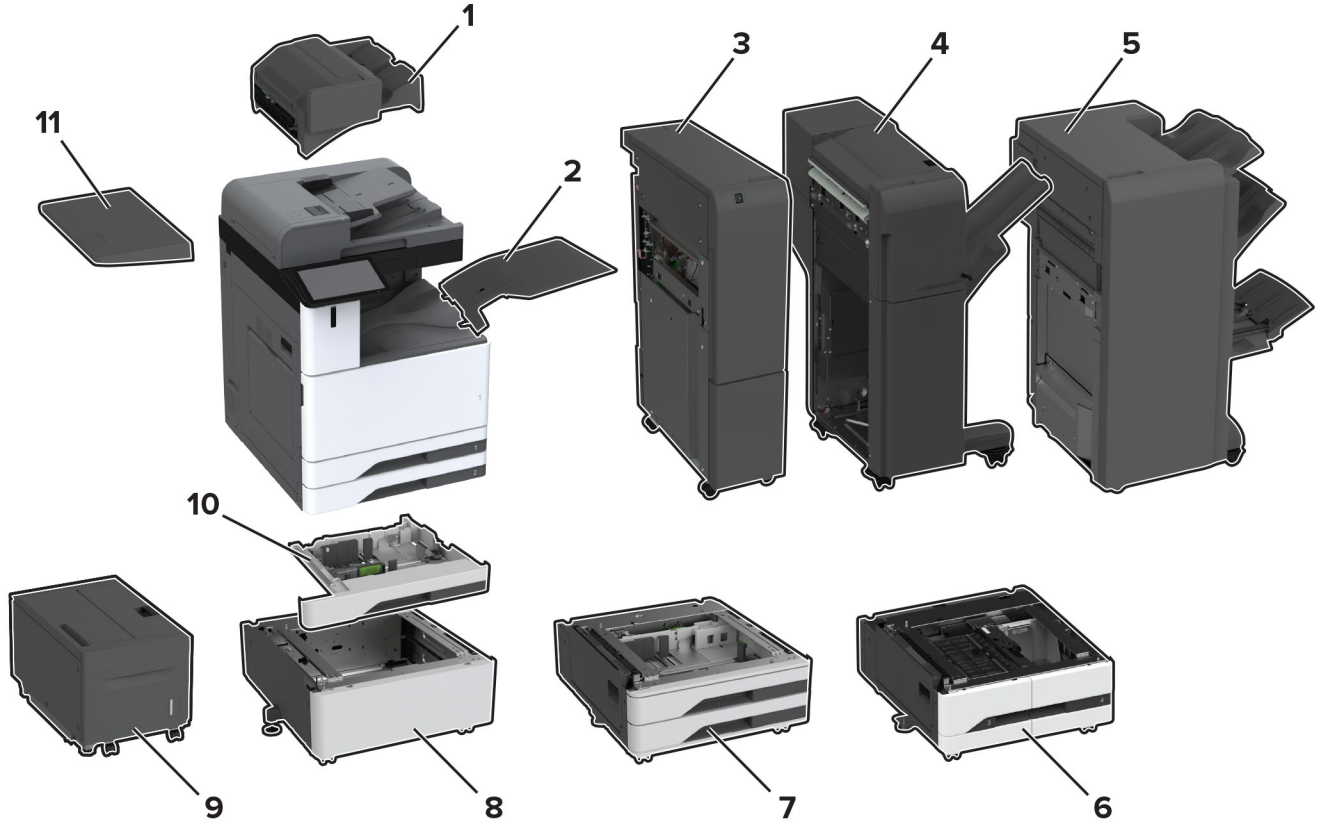

Yazıcı seçenekleri, maksimum yapılandırmalar, parça numaraları ve boyutlar

	Seçenek	Yerleştirme		Parça sayı	Boyutlar (yükseklik, genişlik ve derinlik)
		Zemin	Ara parçası		
1	Zimba sonlayıcı ¹	1	Yok	32D0820	238,76 x 477,52 x 459,74 mm (9,4 x 18,8 x 18,1 inç)
2	İkili yakalama kutusu	1	Yok	32D0819	124,46 x 474,98 x 381 mm (4,9 x 18,7 x 15 inç)
3	Üç katlı/Z katlı sonlandırıcı ^{2,3}	1	YOK	Bölgeye göre değişiklik gösterir	990,6 x 231,14 x 726,44 mm (39 x 9,1 x 28,6 inç)
4	Zimba, delgeç tutucu ^{2,4}	1	YOK	32D0823 (2/3 delgeç)	982,98 x 952,5 x 652,78 mm (38,7 x 37,9 x 25,7 inç)
				32D0824 (2/4 delgeç)	
				32D0828 (İsveç tipi delgeç)	
5	Kitapçık tutucu ^{2,4}	1	YOK	32D0825 (2/3 delgeç)	1056,64 x 789,94 x 589,28 mm (41,6 x 31,1 x 23,2 inç)
				32D0826 (2/4 delgeç)	
6	2000 kağıtlık çift giriş ⁵	1	1	32D0812	304,8 x 668,02 x 718,82 mm (12 x 26,3 x 28,3 inç)
7	2 x 520 yapraklık tepsi ⁶	1	1	32D0811	304,8 x 668,02 x 718,82 mm (12 x 26,3 x 28,3 inç)
8	Kabin ⁷ veya ara parçası ⁷	1	YOK	32D0810 (Ara parçası)	304,8 x 668,02 x 718,82 mm (12 x 26,3 x 28,3 inç)
				32D0815 (Kabin)	
9	2000 yapraklık tepsi ⁸	1	Yok	32D0816	490,22 x 751,84 x 525,78 mm (19,3 x 29,6 x 20,7 inç)
10	Zarf tepsisi	1	1	32D0813	88,9 x 619,76 x 566,42 mm (3,5 x 24,4 x 22,3 inç)
11	Çalışma rafı	1	1	32D0809	81,28 x 302,26 x 528,32 mm (3,2 x 11,9 x 20,8 inç)

¹ Başka bir sonlandırıcı takılıysa desteklenmez.

² Yazıcının 2000 kağıtlık çift girişinin, 2 x 520 kağıtlık gözün veya ara parçasının üzerine yerleştirilmesi gerekir.

³ Kitapçık sonlandırıcı ile birlikte takılmalıdır.

⁴ Kağıt aktarıcı ile birlikte gelir.

⁵ 2 x 520 kağıtlık göz, kabin veya ara parçasıyla birlikte takılamaz.


⁶ 2000 kağıtlık çift giriş, kabin veya ara parçası ile birlikte takılamaz.

⁷ 2000 kağıtlık çift giriş veya 2 x 520 kağıtlık göz ile birlikte takılamaz.

⁸ 2000 kağıtlık çift giriş veya 2 x 520 kağıtlık göz ile takılmalıdır.

Yazıcı modeli	Boyutlar (yükseklik, genişlik ve derinlik)
CX942, XC9445, XC9455, XC9465	878.84 x 619.76 x 756.92 mm (34,6 x 24,4 x 29,8 inç)
CX943, CX944	1132.84 x 619.76 x 756.92 mm (44,6 x 24,4 x 29,8 inç)

Lexmark CX930, CX931, MX931, XC9325, XC9335

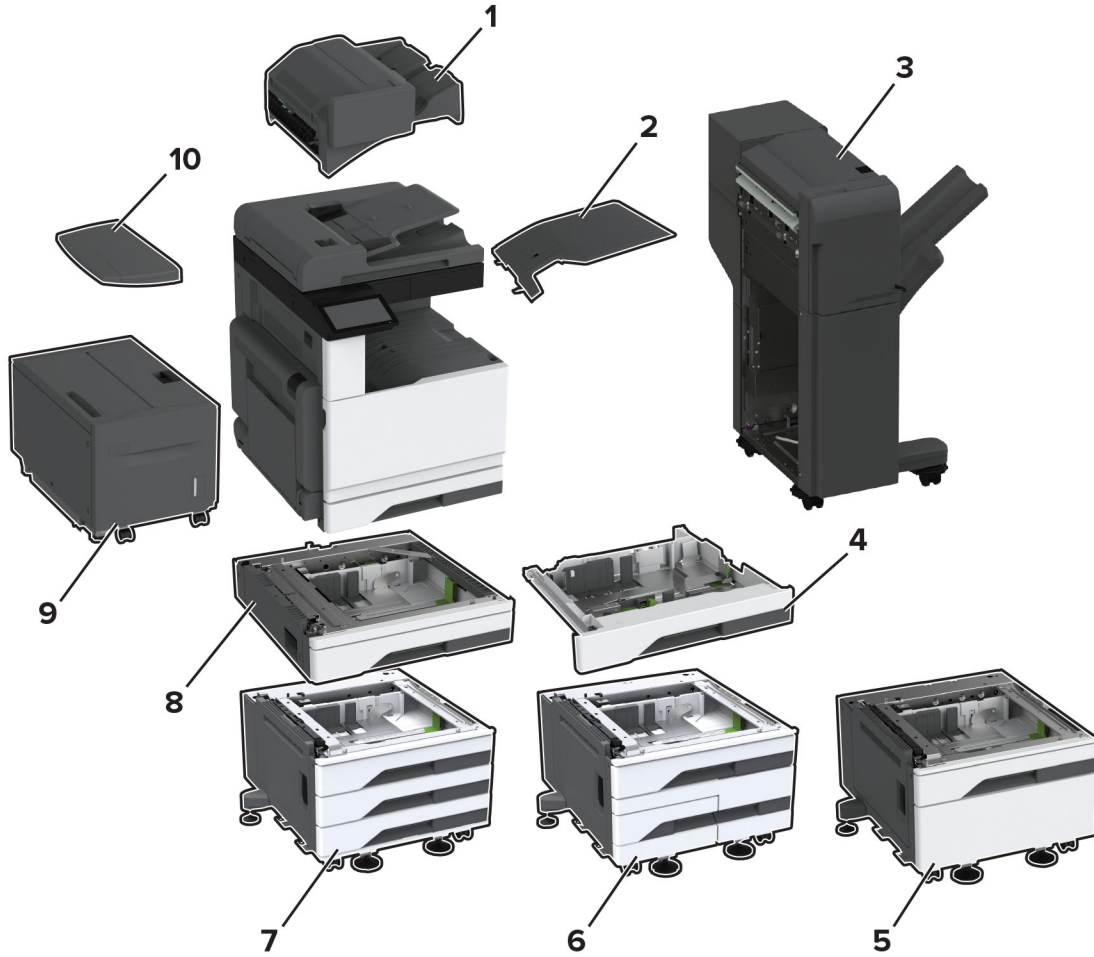

Yazıcı seçenekleri, maksimum yapılandırmalar, parça numaraları ve boyutlar

	Seçenek	Yerleşim		Parça sayısı	Boyutlar (yükseklik, genişlik ve derinlik)
		Zemin	Ara parçası		
1	Zimba sonlandırıcı ¹	1	-	32D0820	238,76 x 477,52 x 459,74 mm (9,4 x 18,8 x 18,1 inç)
2	İkili yakalama kutusu	1	-	32D0818	121,92 x 447,04 x 378,46 mm (4,8 x 17,6 x 14,9 inç)
3	Zimba, delgeç tutucu ^{2, 3}	1	-	32D0821 (2/3 delgeç)	982,98 x 952,5 x 652,78 mm (38,7 x 37,9 x 25,7 inç)
				32D0822 (2/4 delgeç)	
				32D0827 (İsveç tipi delgeç)	
4	Zarf tepsi	1	1	32D0804	86,36 x 683,26 x 660,4 mm (3,4 x 26,9 x 26,1 inç)
5	Kabinli 520 yapraklık tepsi ⁴	1	1	32D0801	381 x 614,68 x 619,76 mm (15 x 24,2 x 24,4 inç)
6	2520 yapraklık ikili tepsi ⁵	1	-	32D0803	381 x 614,68 x 619,76 mm (15 x 24,2 x 4,4 inç)
7	3 x 520 yapraklık tepsi ⁵	1	1	32D0802	381 x 614,68 x 619,76 mm (15 x 24,2 x 24,4 inç)
8	520 yapraklık tepsi ⁴	1	1	32D0800	134,62 x 541,02 x 586,74 mm (5,3 x 21,3 x 23,1 inç)
9	2000 yapraklık tepsi ⁶	1	-	32D0810	304,8 x 668,02 x 718,82 mm (12 x 26,3 x 28,3 inç)
10	Çalışma rafı	1	1	32D0808	58,42 x 302,26 x 485,14 mm (2,3 x 11,9 x 19,1 inç)

¹ Başka bir sonlandırıcı takılıysa desteklenmez.

² Yazıcının kabinli 520 yapraklık tepsinin, 2520 yapraklık ikili tepsinin veya 3 x 520 yapraklık tepsinin üzerine yerleştirilmesi gerekir.

³ Kağıt aktarıcı ile birlikte gelir.

⁴ Başka herhangi bir giriş seçeneğiyle birlikte takılamaz.

⁵ 2000 yapraklık tepsi dışında herhangi bir giriş seçeneğiyle birlikte takılamaz.

⁶ Kabinli 520 yapraklık tepsiyle birlikte takılamaz.

Yazıcı modeli	Boyutlar (yükseklik, genişlik ve derinlik)
CX930, CX931dse, MX931, XC9325, XC9335	767,08 x 589,28 x 701,04 mm (30,2 x 23,2 x 27,6 inç)
CX931dtse	1120,14 x 589,28 x 701,04 mm (44,1 x 23,2 x 27,6 inç)

Lexmark B3340, B3442, M1342, MS331, MS431, MS439




Yazıcı seçenekleri, maksimum yapılandırmalar, parça numaraları ve boyutlar

Seçenek	Yerleşim				Parça sayı	Boyutlar (yükseklik, genişlik ve derinlik)
	Masa veya masaüstü	Zemin	Ayarlanabilir yazıcı standı	Döner kabin		
1 550 yapraklık tepsi	1	1	1	1	29S0600	107 x 368 x 378 mm (4,2 x 14,5 x 14,9 inç)
2 Ayarlanabilir yazıcı standı	-	1	-	-	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 inç)
3 Döner kabin	1	1	-	-	3073173	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 inç)

Yazıcı modeli	Boyutlar (yükseklik, genişlik ve derinlik)
Tüm modeller	222 x 368 x 363 mm (8,7 x 14,5 x 14,3 inç)


Lexmark C2326, C3224, C3326, C3426, CS331, CS431, CS439

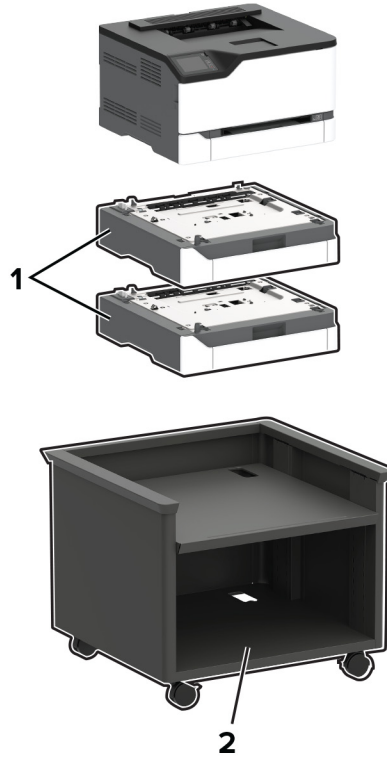

Seenek	Yerleşim			Para sayı	Boyutlar (yükseklik, genişlik ve derinlik)
	Masa veya masaüstü	Zemin	Ayarlanabilir yazıcı standı		
1 250 sayfalık tepsi	2	2	2	40N4250	103,9 x 411,2 x 381 mm (4,1 x 16,2 x 15 inç)
2 Ayarlanabilir yazıcı standı	-	1	-	40C2300	520,7 x 652,78 x 624,84 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 inç)

Yazıcı modeli	Boyutlar (yükseklik, genişlik ve derinlik)
Tüm modeller	243,7 x 411,2 x 394,1 mm (9,6 x 16,2 x 15,5 inç)


Lexmark CX331, CX431, MC3224, MC3326, MC3426, XC2326

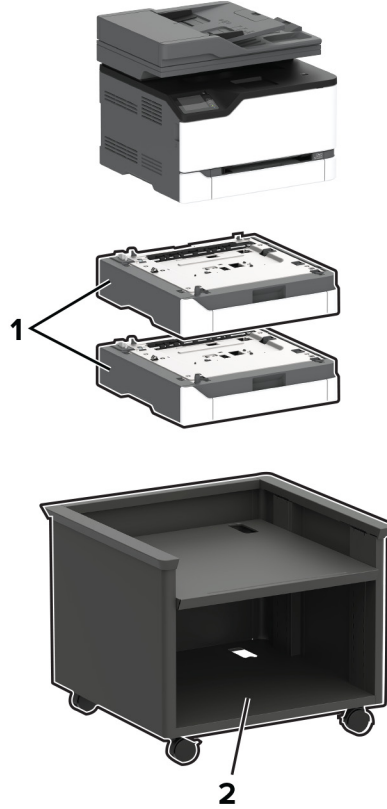

Seenek	Yerleşim			Para sayı	Boyutlar (yükseklik, genişlik ve derinlik)
	Masa veya masaüstü	Zemin	Ayarlanabilir yazıcı standı		
1	250 sayfalık tepsi	2	2	40N4250	103,9 x 411,2 x 381 mm (4,1 x 16,2 x 15 inç)
2	Ayarlanabilir yazıcı standı	-	1	40C2300	520,7 x 652,78 x 624,84 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 inç)

Yazıcı modeli	Boyutlar (yükseklik, genişlik ve derinlik)
Tüm modeller	344,4 x 411,2 x 394,1 mm (13,6 x 16,2 x 15,5 inç)

Lexmark C2240, C2325, C2425, C2535, CS421, CS521, CS622

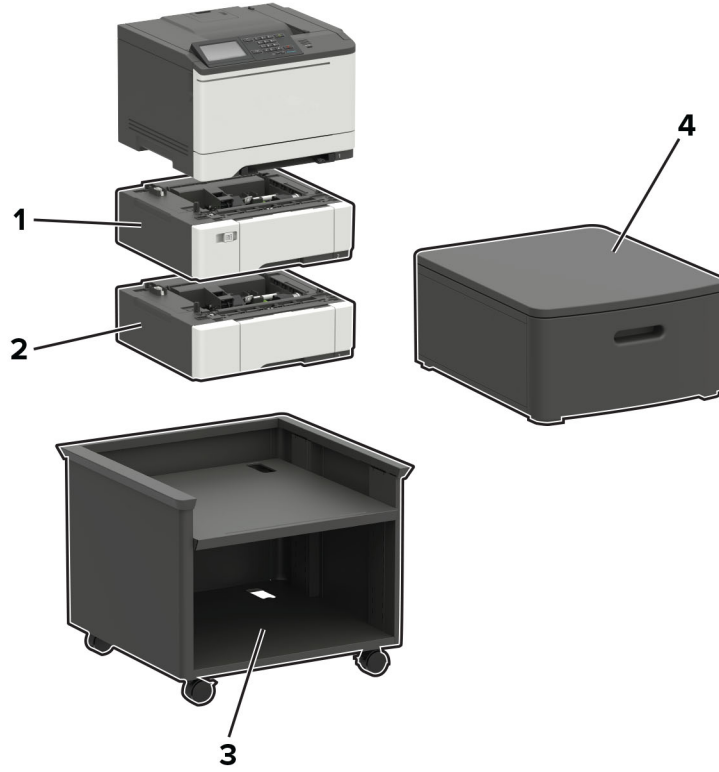

	Seenek	Yerleşim				Para sayı	Boyutlar (yükseklik, genişlik ve derinlik)
		Masa veya masaüstü	Zemin	Ayarlanabilir yazıcı standı	Döner kabin		
1	650 sayfalık çift tepsi ^{1,2}	1	1	1	1	42C7650	133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 inç)
2	550 sayfalık tepsi ^{3,4}	1	1	1	1	42C7550	133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 inç)
3	Ayarlanabilir yazıcı standı ⁵	-	1	-	-	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 inç)

¹ C2325 modelinde desteklenmez.

² 550 sayfalık tepsi ile takıldığında bu tepsiyi yazıcının altına yerleştirin. 650 sayfalık çift tepsi ve 550 sayfalık tepsi kombinasyonu yalnızca C2240, C2535, CS521 ve CS622 modellerinde desteklenir.

³ 650 sayfalık çift tepsi ile takıldığında bu tepsiyi yapılandırmanın altına yerleştirin.

⁴ C2325, C2425 ve CS421 modellerinde desteklenmez.

⁵ Desteklenen yapılandırmalarla ilgili daha fazla bilgi için bkz. [96. sayfadaki "Ayarlanabilir yazıcı standı 40C2300"](#).

	Seenek	Yerleşim				Para sayı	Boyutlar (yükseklik, genişlik ve derinlik)
		Masa veya masaüstü	Zemin	Ayarlanabilir yazıcı standı	Döner kabin		
4	Döner kabin	1	1	-	-	3073173	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 inç)

¹ C2325 modelinde desteklenmez.

² 550 sayfalık tepsi ile takıldığında bu tepsiyi yazıcının altına yerleştirin. 650 sayfalık çift tepsi ve 550 sayfalık tepsi kombinasyonu yalnızca C2240, C2535, CS521 ve CS622 modellerinde desteklenir.

³ 650 sayfalık çift tepsi ile takıldığında bu tepsiyi yapılandırmanın altına yerleştirin.

⁴ C2325, C2425 ve CS421 modellerinde desteklenmez.

⁵ Desteklenen yapılandırmalarla ilgili daha fazla bilgi için bkz. [96. sayfadaki "Ayarlanabilir yazıcı standı 40C2300"](#).

Yazıcı modeli	Boyutlar (yükseklik, genişlik ve derinlik)
Tüm modeller	308 x 442 x 421 mm (12,1 x 17,4 x 16,6 inç)

Lexmark CX421, CX522, CX622, CX625, MC2325, MC2425, MC2535, MC2640, XC2235, XC4240



	Seenek	Yerleşim				Para sayı	Boyutlar (yükseklik, genişlik ve derinlik)
		Masa veya masaüstü	Zemin	Ayarlanabilir yazıcı standı	Döner kabin		
1	650 sayfalık çift tepsi ^{1,2}	1	1	1	1	42C7650	133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 inç)
2	550 sayfalık tepsi ^{3,4}	1	1	1	1	42C7550	133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 inç)

¹ MC2325 modelinde desteklenmez.

² 550 sayfalık tepsi ile takıldığında bu tepsiyi yazıcının altına yerleştirin. 650 sayfalık çift tepsi ve 550 sayfalık tepsi kombinasyonu yalnızca CX522, CX622, CX625, MC2535, MC2640, XC2235 ve XC4240 modellerinde desteklenir.

³ 650 sayfalık çift tepsi ile takıldığında bu tepsiyi yapılandırmanın altına yerleştirin.

⁴ CX421 ve MC2425 modellerinde desteklenmez.

⁵ Desteklenen yapılandırmalarla ilgili daha fazla bilgi için bkz. [96. sayfadaki "Ayarlanabilir yazıcı standı 40C2300"](#).

	Seenek	Yerleşim				Para sayı	Boyutlar (yükseklik, genişlik ve derinlik)
		Masa veya masaüstü	Zemin	Ayarlanabilir yazıcı standı	Döner kabin		
3	Ayarlanabilir yazıcı standı ⁵	-	1	-	-	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 in)
4	Döner kabin	1	1	-	-	3073173	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 in)

¹ MC2325 modelinde desteklenmez.

² 550 sayfalık tepsi ile takıldığında bu tepsiyi yazıcının altına yerleştirin. 650 sayfalık çift tepsi ve 550 sayfalık tepsi kombi-nasyonu yalnızca CX522, CX622, CX625, MC2535, MC2640, XC2235 ve XC4240 modellerinde desteklenir.


³ 650 sayfalık çift tepsi ile takıldığında bu tepsiyi yapılandırmanın altına yerleştirin.

⁴ CX421 ve MC2425 modellerinde desteklenmez.

⁵ Desteklenen yapılandırmalarla ilgili daha fazla bilgi için bkz. [96. sayfadaki "Ayarlanabilir yazıcı standı 40C2300"](#).

Yazıcı modeli	Boyutlar (yükseklik, genişlik ve derinlik)
CX421, MC2325, MC2425	462 x 442 x 556 mm (18,2 x 17,4 x 21,9 in)
MC2535, MC2640, CX522, CX622, XC2235	462 x 442 x 588 mm (18,2 x 17,4 x 23,1 in)
CX625, XC4240	462 x 442 x 608 mm (18,2 x 17,4 x 23,9 in)

Lexmark B2865, M5255, M5270, MS725, MS821, MS822, MS823, MS825, MS826

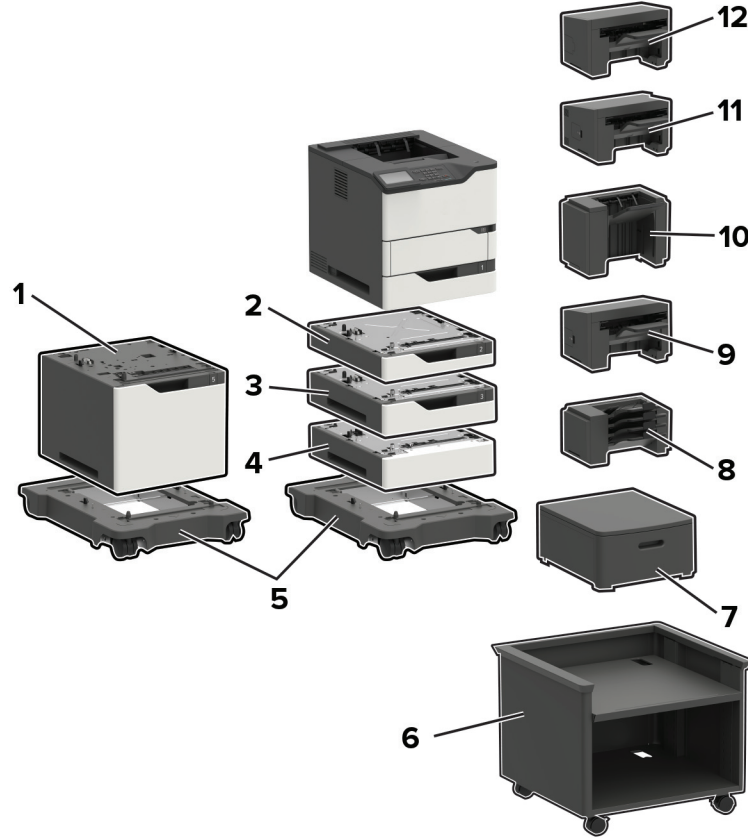

	Seenek	Para numarası	Boyutlar (ykseklik, geniřlik ve derinlik)
1	2100 sayfalık tepsi	50G0804	350 x 428 x 510 mm (13,8 x 16,8 x 20,1 in)
2	250 sayfalık tepsi	50G0800	80 x 428 x 510 mm
	250 yapraklık kilitlenebilir tepsi	50G0820	(3,2 x 16,8 x 20,1 in)
3	550 sayfalık tepsi	50G0802	110 x 428 x 510 mm
	550 yapraklık kilitlenebilir tepsi	50G0822	(4,3 x 16,8 x 20,1 in)
4	Ara parası	50G0854	110 x 428 x 510 mm (4,3 x 16,8 x 20,1 in)
5	Tekerlekli taban	50G0855	126 x 521 x 693 mm (5 x 20,5 x 27,3 in)
6	Ayarlanabilir yazıcı standı	40C2300	520,7 x 652,78 x 624,84 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 in)
7	Dner kabin	3073173	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 in)

	Seenek	Para numarası	Boyutlar (yükseklik, genişlik ve derinlik)
8	4 selelik posta kutusu	50G0852	272 x 421 x 384 mm (10,7 x 16,6 x 15,1 in)
9	ıkış genişletici	50G0851	165 x 421 x 380 mm (6,5 x 16,6 x 15 in)
10	Yüksek kapasiteli ıkış genişletici	50G0853	310 x 421 x 335 mm (12,2 x 16,6 x 13,2 in)
11	Zimba, delge tutucu	50G0849	263 x 462 x 507 mm (10,3 x 18,2 x 20 in)
12	Zimba sonlandırıcı	50G0850	246 x 435 x 414 mm (9,7 x 17,1 x 16,3 in)

Yazıcı giriş seenekleri, mobilya, maksimum yapılandırma ve yerleşirme

Seenek	Yerleşim				
	Masa veya masaüstü	Döner kabin	Zemin	Tekerlekli taban ^{3, 5}	Ayarlanabilir yazıcı standı ^{3, 6}
250 yapraklık tepsi ^{1, 2, 3}	4	4	4	4	4
250 yapraklık kilitle-nebilir tepsi ^{1, 2, 3}					
550 yapraklık tepsi ^{1, 2, 3}				3	3
550 yapraklık kilitle-nebilir tepsi ^{1, 2, 3}					
Ara parası ⁴					
2100 yapraklık tepsi ^{2, 5}	-	-	-	1	-

¹ 2100 yapraklık tepsi dışında diğerk isteğeb bağılı tepsilerle istenen sırada takılabilir.

² 2100 yapraklık tepsi takılırken yalnızca üç adet isteğeb bağılı 250 veya 550 yapraklık tepsi kullanılabilir. 2100 yapraklık tepsini yapılandırmanın alt tarafına yerleştirin.

³ Yapılandırma tekerlekli tabana veya ayarlanabilir yazıcı standına yerleştirildiğinde, bu maksimum yapılandırma talimatlarını izleyin. Ü adet isteğeb bağılı 550 yapraklık tepsi veya ara parası kullanılıyorsa isteğeb bağılı 250 yapraklık tepsi kullanılamaz. İki adet isteğeb bağılı 550 yapraklık tepsi veya ara parası kullanılıyorsa yalnızca bir adet 250 yapraklık tepsi kullanılabilir. Bir adet isteğeb bağılı 550 yapraklık tepsi veya ara parası kullanılıyorsa en fazla üç adet 250 yapraklık tepsi kullanılabilir.

⁴ Ara parası kullanırken önce ara parasını takın, ardından üzerine isteğeb bağılı tepsileri takın. 2100 yapraklık tepsi ile ara parasını takmayın.

⁵ 2100 yapraklık tepsi, tekerlekli taban kullanımını gerektirir.

⁶ Desteklenen yapılandırmalarla ilgili daha fazla bilgi için bkz. [96. sayfadaki "Ayarlanabilir yazıcı standı 40C2300"](#).

Yazıcı çıkış seçenekleri, maksimum yapılandırmalar ve yerleştirme

Seenek	Yerleşim				
	Masa veya masaüstü	Döner kabin	Zemin	Tekerlekli taban	Ayarlanabilir yazıcı standı
4 kutu posta kutusu ^{1, 4}	3	3	3	3	3
Çıkış genişletici ^{1, 2, 4}					
Yüksek kapasiteli çıkış genişletici ^{2, 3}	1	1	1	1	1
Zimba sonlandırıcı ⁵	1	1	1	1	1
Zimba, delgeç tutucu ⁶	1	1	1	1	1

¹ 4 kutu posta kutuları ve çıkış genişleticiler herhangi bir sırayla takılabilir.

² Tek çıkış genişletici, yüksek kapasiteli çıkış genişleticinin üzerine yerleştirilebilen tek seçenektir.

³ Diğer çıkış seçenekleri yüksek kapasiteli çıkış genişleticinin altına takılamaz.

⁴ Zimba sonlandırıcı ile kullanırken bu seçeneği altına yerleştirin.

⁵ Zimba sonlandırıcı daima yapılandırmanın üzerindedir. Altına ek bir 4 kutulu posta kutusu veya çıkış genişletici takılabilir.

⁶ Zimbayı ve delgeç tutucuyu diğer çıkış seçenekleri ile birlikte kullanmayın.

Yazıcı modeli	Boyutlar (yükseklik, genişlik ve derinlik)
B2865, MS725, MS821, MS823, MS825	445 x 428 x 510 mm (17,5 x 16,85 x 20,1 inç)
M5255, M5270, MS822, MS826	441 x 428 x 510 mm (17,4 x 16,85 x 20,1 inç)

**Maksimum
zemin, masa,
veya masaüstü yapılandırması**



**Maksimum
döner kabin
yapılandırma**



**Maksimum
ayarlanabilir
yazıcı standı
yapılandırma**



**Maksimum
tekerlekli taban
yapılandırma**



**Maksimum
4 selelik posta kutusu
yapılandırma**



**Maksimum
yüksek kapasite
çıkış genişletici
yapılandırma**




**Maksimum zımba,
delgeç
tutucu
yapılandırma**



**Maksimum
zımba sonlandırıcı
yapılandırma**



Lexmark MB2770, MX721, MX722, MX725, XM5365, XM5370

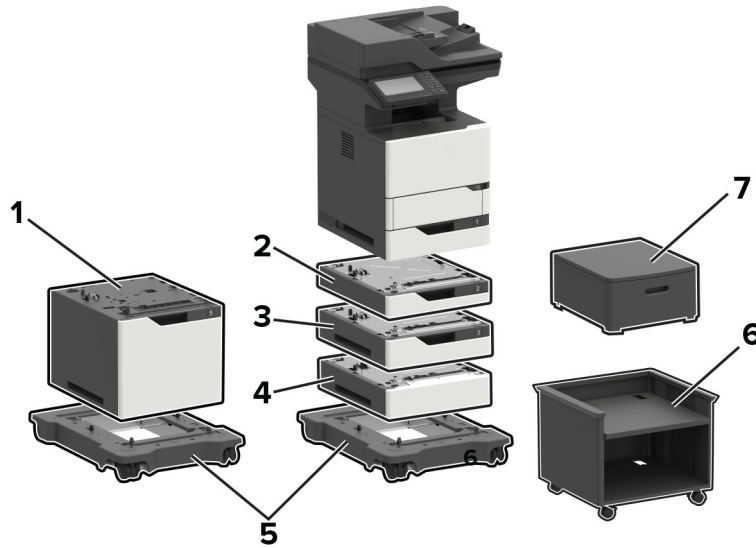

Seçenek	Parça numarası	Boyutlar (yükseklik, genişlik ve derinlik)
1 2100 sayfalık tepsi	50G0804	350 x 428 x 510 mm (13,8 x 16,8 x 20,1 inç)
2 250 sayfalık tepsi	50G0800	80 x 428 x 510 mm (3,2 x 16,8 x 20,1 inç)
250 yapraklık kilitlenebilir tepsi	50G0820	

	Seenek	Para numarası	Boyutlar (yükseklik, genişlik ve derinlik)
3	550 sayfalık tepsi	50G0802	110 x 428 x 510 mm
	550 yapraklık kilitlenebilir tepsi	50G0822	(4,3 x 16,8 x 20,1 in)
4	Ara parası	50G0854	110 x 428 x 510 mm (4,3 x 16,8 x 20,1 in)
5	Tekerlekli taban	50G0855	126 x 521 x 693 mm (5 x 20,5 x 27,3 in)
6	Ayarlanabilir yazıcı standı	40C2300	520,7 x 652,78 x 624,84 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 in)
7	Döner kabin	3073173	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 in)

Yazıcı giriş seenekleri, maksimum yapılandırmalar ve yerleştirme

Seenek	Yerleşim				
	Masa veya masaüstü	Döner kabin	Zemin ³	Tekerlekli taban ^{4, 6}	Ayarlanabilir yazıcı standı ⁴
250 yapraklık tepsi ^{1, 2, 3, 4}	3	3	2	3	3
250 yapraklık kilitlenebilir tepsi ^{1, 2, 3, 4}					
550 yapraklık tepsi ^{1, 2, 3, 4}			2	3	3
550 yapraklık kilitlenebilir tepsi ^{1, 2, 3, 4}					
Ara parası ⁵					
2100 yapraklık tepsi ^{2, 6}	-	-	-	1	-
Tekerlekli taban ^{4, 6}	-	-	1	-	-
Ayarlanabilir yazıcı standı ^{4, 7}	-	-	1	-	-

¹ 2100 yapraklık tepsi dışında diğeri isteğre bağılı tepsilerle istenen sırada takılabilir.

² 2100 yapraklık tepsi takılırken yalnızca bir adet isteğre bağılı 250 veya 550 yapraklık tepsi kullanılabilir. 2100 yapraklık tepsini yapılandırmanın alt tarafına yerleştirin.

³ Yapılandırma zemine yerleştirildiğinde, bir adet isteğre bağılı 550 yapraklık tepsi veya ara parası ile yalnızca bir adet isteğre bağılı 250 yapraklık tepsi kullanılabilir.

⁴ Yapılandırma tekerlekli tabana veya ayarlanabilir yazıcı standına yerleştirildiğinde, bu maksimum yapılandırma talimatlarını izleyin. Ü adet isteğre bağılı 550 yapraklık tepsi veya ara parası kullanılıyorsa 250 yapraklık tepsi kullanılamaz. İki adet isteğre bağılı 550 yapraklık tepsi veya ara parası kullanılıyorsa yalnızca bir adet 250 yapraklık tepsi kullanılabilir. Bir adet 550 yapraklık tepsi veya ara parası kullanılıyorsa iki adet 250 yapraklık tepsi kullanılabilir.

⁵ Ara parası kullanırken önce ara parasını takın, ardından üzerine isteğre bağılı tepsileri takın. 2100 yapraklık tepsi ile ara parasını takmayın.

⁶ 2100 yapraklık tepsi, tekerlekli taban kullanımını gerektirir.

⁷ Desteklenen yapılandırmalarla ilgili daha fazla bilgi için bkz. [96. sayfadaki "Ayarlanabilir yazıcı standı 40C2300"](#).

Seenek	Yerleşim				
	Masa veya masaüstü	Döner kabin	Zemin ³	Tekerlekli taban ^{4, 6}	Ayarlanabilir yazıcı standı ⁴
Döner kabin	1	-	1	-	-

¹ 2100 yapraklık tepsi dışında diğer isteğe bağlı tepsilerle istenen sırada takılabilir.

² 2100 yapraklık tepsi takılırken yalnızca bir adet isteğe bağlı 250 veya 550 yapraklık tepsi kullanılabilir. 2100 yapraklık tepsiyi yapılandırmanın alt tarafına yerleştirin.

³ Yapılandırma zemine yerleştirildiğinde, bir adet isteğe bağlı 550 yapraklık tepsi veya ara parçası ile yalnızca bir adet isteğe bağlı 250 yapraklık tepsi kullanılabilir.

⁴ Yapılandırma tekerlekli tabana veya ayarlanabilir yazıcı standına yerleştirildiğinde, bu maksimum yapılandırma talimatlarını izleyin. Üç adet isteğe bağlı 550 yapraklık tepsi veya ara parçası kullanılıyorsa 250 yapraklık tepsi kullanılamaz. İki adet isteğe bağlı 550 yapraklık tepsi veya ara parçası kullanılıyorsa yalnızca bir adet 250 yapraklık tepsi kullanılabilir. Bir adet 550 yapraklık tepsi veya ara parçası kullanılıyorsa iki adet 250 yapraklık tepsi kullanılabilir.


⁵ Ara parçası kullanırken önce ara parçasını takın, ardından üzerine isteğe bağlı tepsileri takın. 2100 yapraklık tepsi ile ara parçasını takmayın.

⁶ 2100 yapraklık tepsi, tekerlekli taban kullanımını gerektirir.

⁷ Desteklenen yapılandırmalarla ilgili daha fazla bilgi için bkz. [96. sayfadaki "Ayarlanabilir yazıcı standı 40C2300"](#).

Yazıcı modeli	Boyutlar (yükseklik, genişlik ve derinlik)
Tüm modeller	739,1 x 558,8 x 578,4 mm (29,1 x 22,0 x 22,8 inç)

Lexmark MX822, MX826, XM7355, XM7370

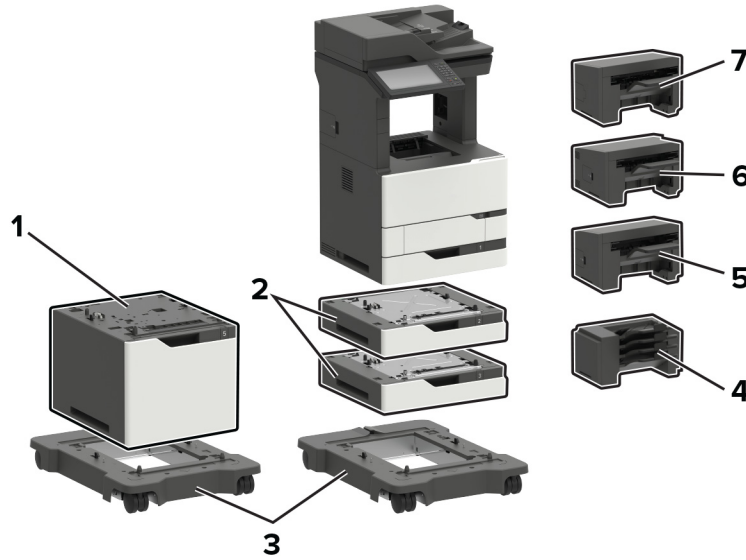

Yazıcı seçenekleri, maksimum yapılandırmalar, parça numaraları ve boyutlar

	Seçenek	Yerleşim			Parça sayı	Boyutlar (yükseklik, genişlik ve derinlik)
		Masa veya masaüstü	Zemin	Tekerlekli taban ²		
1	2100 yapraklık tepsi ^{1,2}	-	-	1	25B2950	355 x 559 x 508 mm (14 x 22 x 20 inç)
2	550 yapraklık tepsi	2	2	2	25B2900	111 x 559 x 508 mm (4,3 x 22 x 20 inç)
3	Tekerlekli taban	-	1	-	25B2910	106,7 x 685,8 x 693,4 mm (4,2 x 27 x 27,3 inç)
4	4 kutu posta kutusu ³	1	1	1	50G0852	272 x 421 x 384 mm (10,7 x 16,6 x 15,1 inç)
5	Zimba sonlandırıcı ³	1	1	1	50G0850	246 x 435 x 414 mm (9,7 x 17,1 x 16,3 inç)
6	Zimba, delgeç tutucu ³	1	1	1	50G0849	263 x 462 x 507 mm (10,3 x 18,2 x 20 inç)
7	Ofset yığılmalı ³	1	1	1	25B2999	246 x 435 x 414 mm (9,7 x 17,1 x 16,3 inç)


¹ 2100 yapraklık tepsiyle yalnızca iki adet 550 yapraklık tepsi kullanılabilir. 2100 yapraklık tepsiyi yapılandırmanın alt tarafına yerleştirin.

² 2100 yapraklık tepsi için tekerlekli taban gerekir.

³ Başka hiçbir tipteki sonlandırıcıyla yapılandırılmaz.

Yazıcı modeli	Boyutlar (yükseklik, genişlik ve derinlik)
MX822ade, MX826ade, XM7355, XM7355b, XM7370	1150,6 x 685,8 x 693,4 mm (45,3 x 27 x 27,3 inç)
MX822adtfe, MX826adtfe	1259,8 x 685,8 x 693,4 mm (49,6 x 27 x 27,3 inç)
MX822adx, MX826adx	1391,9 x 685,8 x 693,4 mm (54,8 x 27 x 27,3 inç)

Lexmark B2338, B2442, B2546, B2650, M1242, M1246, M3250, MS321, MS421, MS521, MS621, MS622

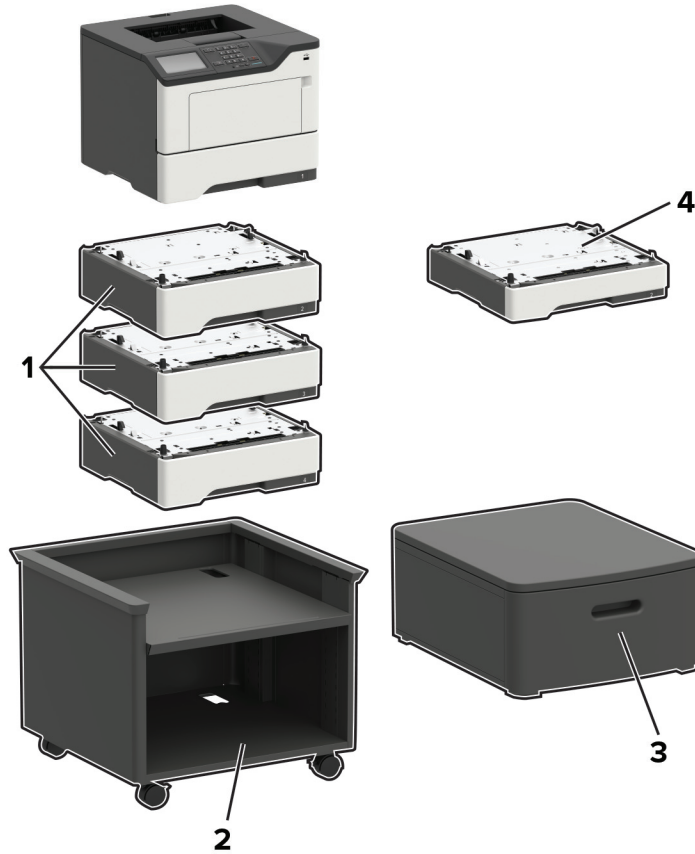

Yazıcı seçenekleri, maksimum yapılandırmalar, parça numaraları ve boyutlar


	Seçenek	Yerleşim				Parça sayı	Boyutlar (yükseklik, genişlik ve derinlik)
		Masa veya masaüstü	Zemin	Ayarlanabilir yazıcı standı	Döner kabin		
1	550 yapraklık tepsi ^{1, 2}	3	3	3	3	36S3110	126 x 389 x 374 mm (5 x 15,7 x 14,7 inç)
2	Ayarlanabilir yazıcı standı	-	1	-	-	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 inç)
3	Döner kabin	1	1	-	-	3073173	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 inç)
4	250 yapraklık tepsi ^{1, 2}	3	3	3	3	36S2910	95 x 389 x 374 mm (3,7 x 15,7 x 14,7 inç)

¹ Diğer isteğe bağlı tepsilerle istenen sırada takılabilir.

² B2338, B2442, M1242, MS321 ve MS421 ile isteğe bağlı yalnızca bir tepsi yapılandırılabilir.

Yazıcı modeli	Boyutlar (yükseklik, genişlik ve derinlik)
B2338, B2442, B2546, M1242, M1246, MS321, MS421, MS521	260 x 399 x 374 mm (10,2 x 15,7 x 14,7 inç)
B2650, M3250, MS621, MS622	303 x 399 x 374 mm (11,9 x 15,7 x 14,7 inç)

Lexmark MB2338, MB2442, MB2546, MX321, MX421, MX521, MX522, XM1242, XM1246

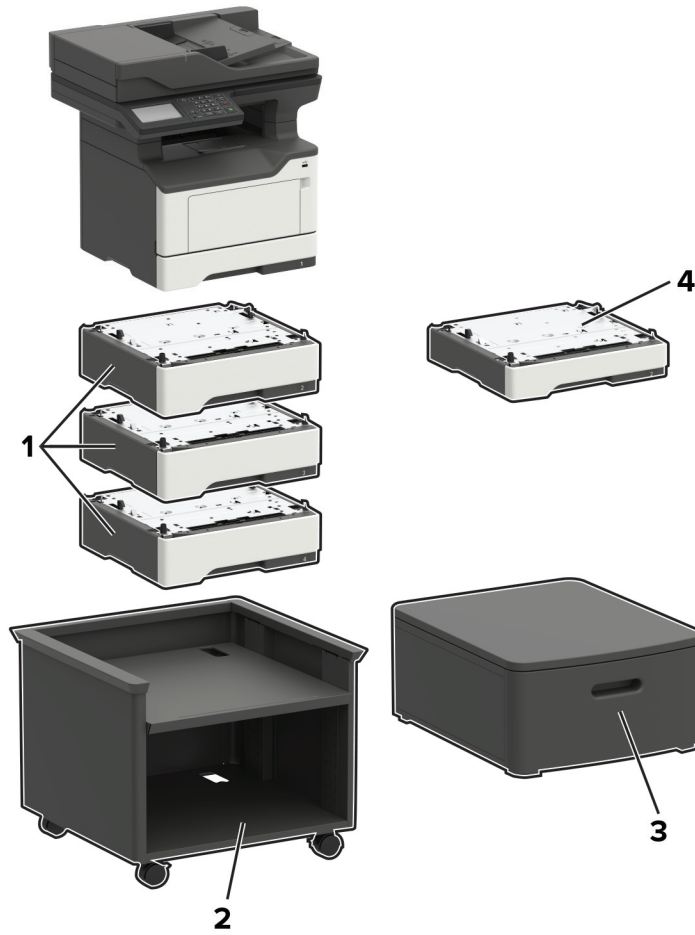

Yazıcı seçenekleri, maksimum yapılandırmalar, parça numaraları ve boyutlar


	Seçenek	Yerleşim				Parça sayı	Boyutlar (yükseklik, genişlik ve derinlik)
		Masa veya masaüstü	Zemin	Ayarlanabilir yazıcı standı	Döner kabin		
1	550 yapraklık tepsi ^{1, 2}	3	3	3	3	36S3110	126 x 389 x 374 mm (5 x 15,7 x 14,7 inç)
2	Ayarlanabilir yazıcı standı	-	1	-	-	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 inç)
3	Döner kabin	1	1	-	-	3073173	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 inç)
4	250 yapraklık tepsi ^{1, 2}	3	3	3	3	36S2910	95 x 389 x 374 mm (3,7 x 15,7 x 14,7 inç)

¹ Diğer isteğe bağlı tepsilerle istenen sırada takılabilir.

² MB2338, MB2442, MX321, MX421 ve XM1242 ile isteğe bağlı yalnızca bir tepsi yapılandırılabilir.

Yazıcı modeli	Boyutlar (yükseklik, genişlik ve derinlik)
MB2338, MB2442, MX321, MX421, XM1242	467 x 399 x 429,5 mm (18,4 x 15,7 x 16,9 inç)
MB2546, MX521, MX522, XM1246	477 x 489 x 429,5 mm (18,8 x 19,3 x 16,9 inç)

Lexmark MB2650, MX622, XM3250

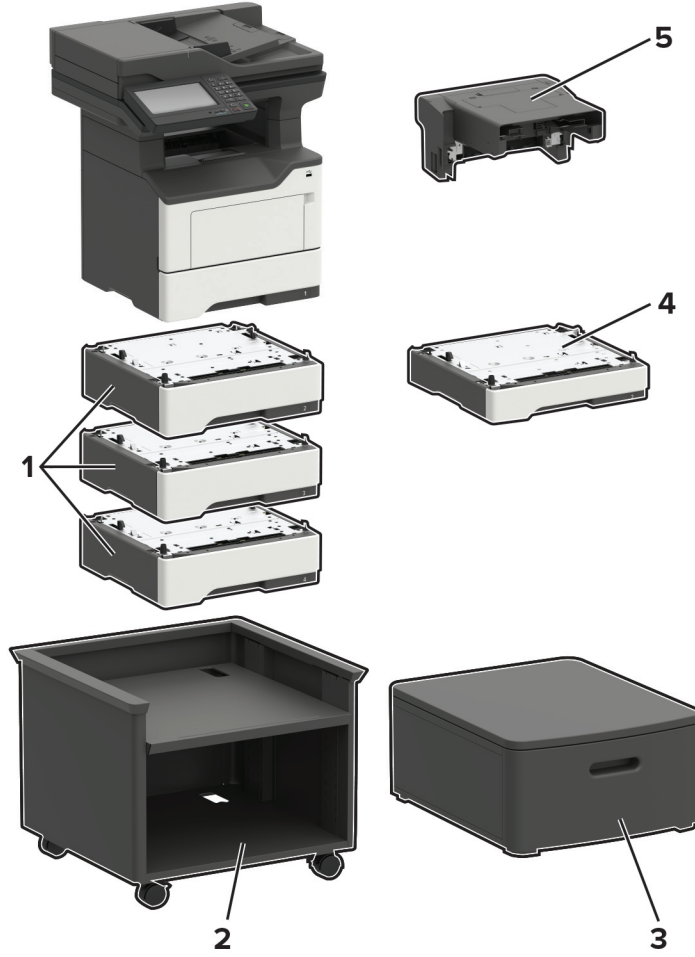


		Yerleşim				Parça sayı	Boyutlar (yükseklik, genişlik ve derinlik)
		Masa veya masaüstü	Zemin	Ayarlanabilir yazıcı standı	Döner kabin		
1	550 yapraklık tepsi*	3	3	3	3	36S3110	126 x 389 x 374 mm (5 x 15,7 x 14,7 inç)
2	Ayarlanabilir yazıcı standı	-	1	-	-	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 inç)
3	Döner kabin	1	1	-	-	3073173	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 inç)
4	250 yapraklık tepsi*	3	3	3	3	36S2910	95 x 389 x 374 mm (3,7 x 15,7 x 14,7 inç)
5	Yerleşik zimba	1	1	1	1	36S8010	195 x 409 x 371 mm (7,7 x 16,1 x 14,6 inç)

* Diğer isteğe bağlı tepsilerle istenen sırada takılabilir.

Yazıcı modeli	Boyutlar (yükseklik, genişlik ve derinlik)
Tüm modeller	545 x 489 x 476,5 mm (21,5 x 19,3 x 18,8 inç)

Lexmark C9235, CS921, CS923, CS927

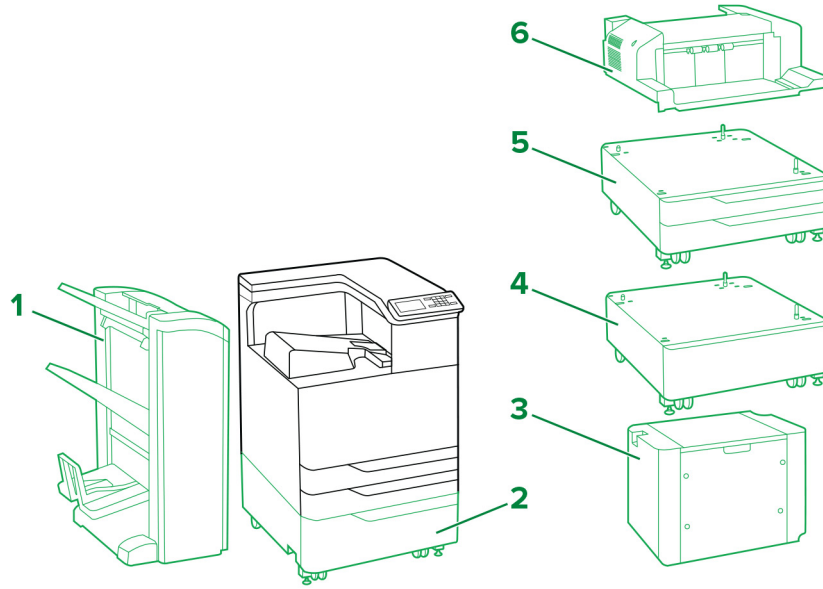

Açıklama:  – Standart  – İsteğe Bağlı

Yazıcı seçenekleri, maksimum yapılandırmalar, parça numaraları ve boyutlar

	Seçenek	Yerleştirme		Parça sayı	Boyutlar (yükseklik, genişlik ve derinlik)
		Zemin	Kabin		
1	Zimba, delgeç tutucu ^{1, 2}	1	-	26Z0080 (4 delikli) 26Z0081 (3 delikli)	1065,02 x 641,10 x 658,11 mm (41,93 x 25,24 x 25,91 inç)
	Kitapçık sonlandırıcı ^{1, 2}	1	-	26Z0082 (4 delikli) 26Z0083 (3 delikli)	1065,02 x 641,10 x 658,11 mm (41,93 x 25,24 x 25,91 inç)
2	2500 yapraklık tepsi	1	-	32C0051 (Letter) 32C0052 (A4)	304,04 x 614,93 x 653,03 mm (11,97 x 24,21 x 25,71 inç)
3	3000 yapraklık tepsi ³	1	-	26Z0088 (Letter) 26Z0089 (A4)	404,88 x 367,03 x 528,07 mm (15,94 x 14,45 x 20,79 inç)
4	Kabin	1	-	32C0053	254 x 614,93 x 651,76 mm (10 x 24,21 x 25,66 inç)
5	2 x 500 yapraklık tepsi	1	-	32C0050	304,04 x 614,93 x 561,09 mm (11,97 x 24,21 x 22,09 inç)
6	Zimba sonlandırıcı ⁴	1	1	26Z0084	195,07 x 472,95 x 583,95 mm (7,68 x 18,62 x 22,99 inç)

¹ Bu seçeneği takmak için yazıcının bir adet 2500 yapraklık bir tepsi, bir adet 2 x 500 yapraklık tepsi veya bir kabin üzerine yerleştirilmesi gerekir.


² Bu seçenek yatay kağıt aktarıcı ile gelir.

³ 3000 yapraklık tepsi, bir adet 2500 yapraklık tepsi veya bir adet 2 x 500 yapraklık tepsi kullanılmasını gerektirir.

⁴ Farklı bir sonlandırıcı takılmışsa zimba sonlandırıcı desteklenmez.

Yazıcı modeli	Boyutlar (yükseklik, genişlik ve derinlik)
C9235, CS921, CS927	780 x 615 x 740 mm (30,7 x 24,2 x 29,1 inç)
CS923	780 x 615 x 770 mm (30,7 x 24,2 x 30,3 inç)

Lexmark CX921, CX922, CX923, CX924, CX927, XC9235, XC9245, XC9255, XC9265

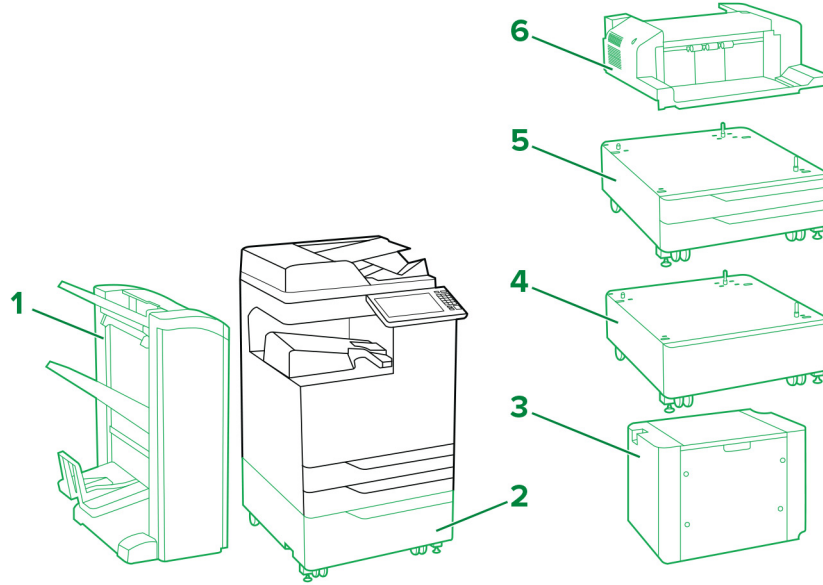

Açıklama: ■ – Standart ■ – İsteğe Bağlı

Yazıcı seçenekleri, maksimum yapılandırmalar, parça numaraları ve boyutlar

	Seçenek	Yerleştirme		Parça sayı	Boyutlar (yükseklik, genişlik ve derinlik)
		Zemin	Kabin		
1	Zimba, delgeç tutucu ^{1, 2}	1	-	26Z0080 (4 delikli) 26Z0081 (3 delikli)	1065,02 x 641,10 x 658,11 mm (41,93 x 25,24 x 25,91 inç)
	Kitapçık sonlandırıcı ^{1, 2}	1	-	26Z0082 (4 delikli) 26Z0083 (3 delikli)	1065,02 x 641,10 x 658,11 mm (41,93 x 25,24 x 25,91 inç)

¹ Bu seçeneği takmak için yazıcının bir adet 2500 yapraklık bir tepsi, bir adet 2 x 500 yapraklık tepsi veya bir kabin üzerine yerleştirilmesi gerekir.

² Bu seçenek yatay kağıt aktarıcı ile gelir.

³ 3000 yapraklık tepsi, bir adet 2500 yapraklık tepsi veya bir adet 2 x 500 yapraklık tepsi kullanılmasını gerektirir.

⁴ Farklı bir sonlandırıcı takılmışsa zimba sonlandırıcı desteklenmez.

	Seenek	Yerleřtirme		Para sayı	Boyutlar (ykseklik, geniřlik ve derinlik)
		Zemin	Kabin		
2	2500 yapraklık tepsi	1	-	32C0051 (Letter) 32C0052 (A4)	304,04 x 614,93 x 561,09 mm (11,97 x 24,21 x 25,71 in)
3	3000 yapraklık tepsi ³	1	-	26Z0088 (Letter) 26Z0089 (A4)	404,88 x 367,03 x 528,07 mm (15,94 x 14,45 x 20,79 in)
4	Kabin	1	-	32C0053	254 x 614,93 x 651,76 mm (10 x 24,21 x 25,66 in)
5	2 x 500 yapraklık tepsi	1	-	32C0050	304,04 x 614,93 x 561,09 mm (11,97 x 24,21 x 22,09 in)
6	Zimba sonlandırıcı ⁴	1	1	26Z0084	195,07 x 472,95 x 583,95 mm (7,68 x 18,62 x 22,99 in)

¹ Bu seeneęi takmak iin yazıcının bir adet 2500 yapraklık bir tepsi, bir adet 2 x 500 yapraklık tepsi veya bir kabin zerine yerleřtirilmesi gerekir.


² Bu seenek yatay kaęıt aktarıcı ile gelir.

³ 3000 yapraklık tepsi, bir adet 2500 yapraklık tepsi veya bir adet 2 x 500 yapraklık tepsi kullanılmasını gerektirir.

⁴ Farklı bir sonlandırıcı takılmışsa zimba sonlandırıcı desteklenmez.

Yazıcı modeli	Boyutlar (ykseklik, geniřlik ve derinlik)
CX921, XC9235	921 x 615 x 762 mm (36,3 x 24,2 x 30 in)
CX922, XC9245	921 x 615 x 696 mm (36,3 x 24,2 x 27,4 in)
CX923de, CX924de, XC9255, XC9265	921 x 615 x 792 mm (36,3 x 24,2 x 31,2 in)
CX923dte, CX923dxe, CX924dte, CX924dxe	1225 x 615 x 792 mm (48,2 x 24,2 x 31,2 in)

Lexmark C4150, CS720, CS725, CS727, CS728

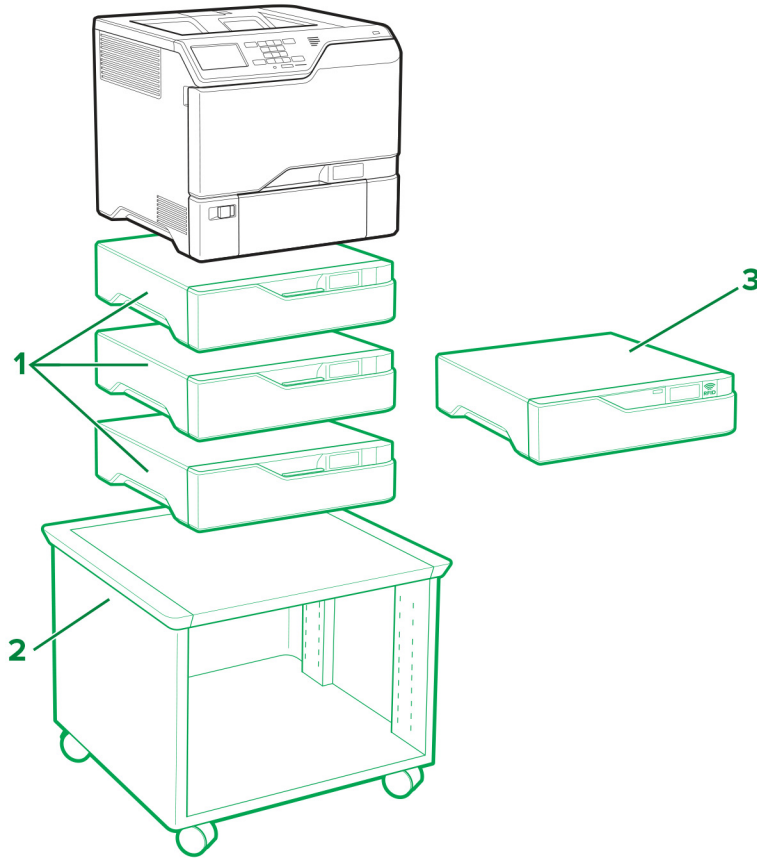

Açıklama: – Standart – İsteğe Bağlı

Yazıcı seçenekleri, maksimum yapılandırmalar, parça numaraları ve boyutlar


Seçenek	Yerleştirme			Parça sayı	Boyutlar (yükseklik, genişlik ve derinlik)
	Masa veya masaüstü	Zemin	Ayarlanabilir yazıcı standı		
1 550 yapraklık tepsi	3	3	3	40C2100	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 inç)
2 Ayarlanabilir yazıcı standı ¹	-	1	-	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 inç)
3 RFID seçeneği ²	1	1	1	40C0745 (NA) 40C0747 (EU)	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 inç)

¹ Desteklenen yapılandırmalarla ilgili daha fazla bilgi için bkz. [96. sayfadaki "Ayarlanabilir yazıcı standı 40C2300"](#).

² RFID seçeneğini isteğe bağlı tepsinin üstüne takın. En fazla iki isteğe bağlı tepsi kullanabilirsiniz.

Yazıcı modeli	Boyutlar (yükseklik, genişlik ve derinlik)
C4150, CS720de, CS725de, CS727de, CS728de	417 x 475 x 499 mm (16,4 x 18,7 x 19,6 inç)
CS720dte, CS725dte	536 x 475 x 495 mm (21,1 x 18,7 x 19,4 inç)

Lexmark CX725, CX727, XC4140, XC4143, XC4150, XC4153

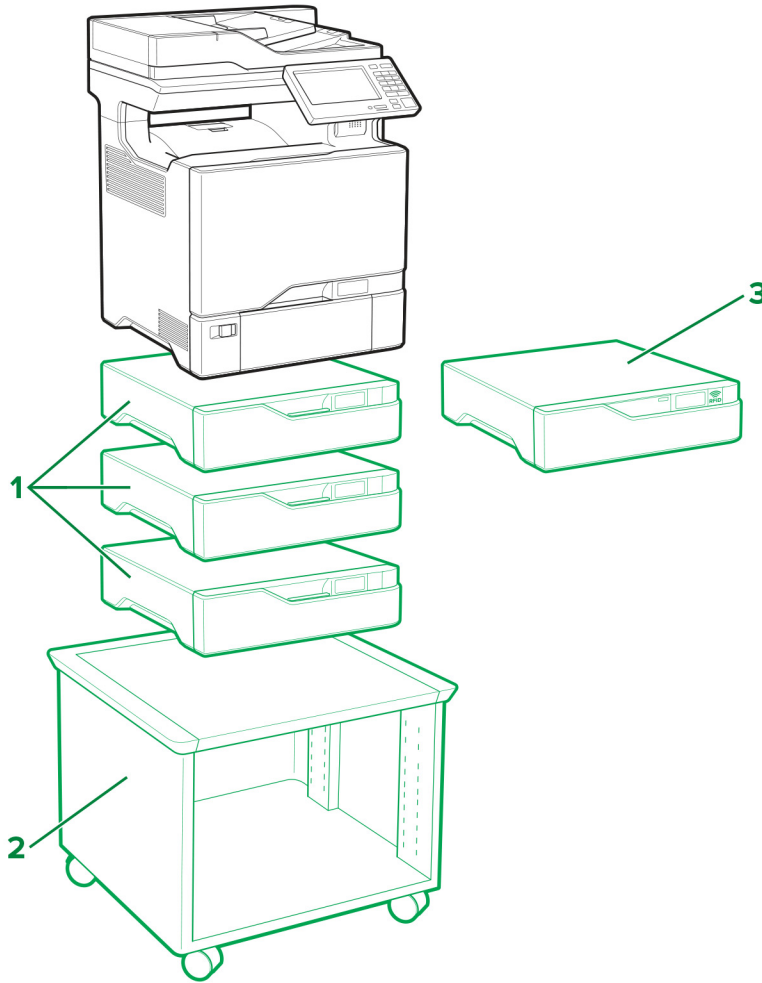

Açıklama: – Standart – İsteğe Bağlı


Yazıcı seçenekleri, maksimum yapılandırmalar, parça numaraları ve boyutlar

Seçenek	Yerleşim			Parça sayısı	Boyutlar (yükseklik, genişlik ve derinlik)
	Masa veya masaüstü	Zemin	Ayarlanabilir yazıcı standı		
1 550 yapraklık tepsi	3	3	3	40C2100	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 inç)
2 Ayarlanabilir yazıcı standı ¹	-	1	-	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 inç)
3 RFID seçeneği ²	1	1	1	40C0745 (NA) 40C0747 (EU)	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 inç)

¹ Desteklenen yapılandırmalarla ilgili daha fazla bilgi için bkz. [96. sayfadaki "Ayarlanabilir yazıcı standı 40C2300"](#).

² RFID seçeneğini isteğe bağlı tepsinin üstüne takın. En fazla iki isteğe bağlı tepsi kullanabilirsiniz.

Yazıcı modeli	Boyutlar (yükseklik, genişlik ve derinlik)
CX725de/dhe, CX727de, XC4150, XC4153	648 x 505 x 533 mm (25,5 x 19,9 x 21 inç)
CX725dthe, XC4140, XC4143	767 x 505 x 533 mm (30,2 x 19,9 x 21 inç)

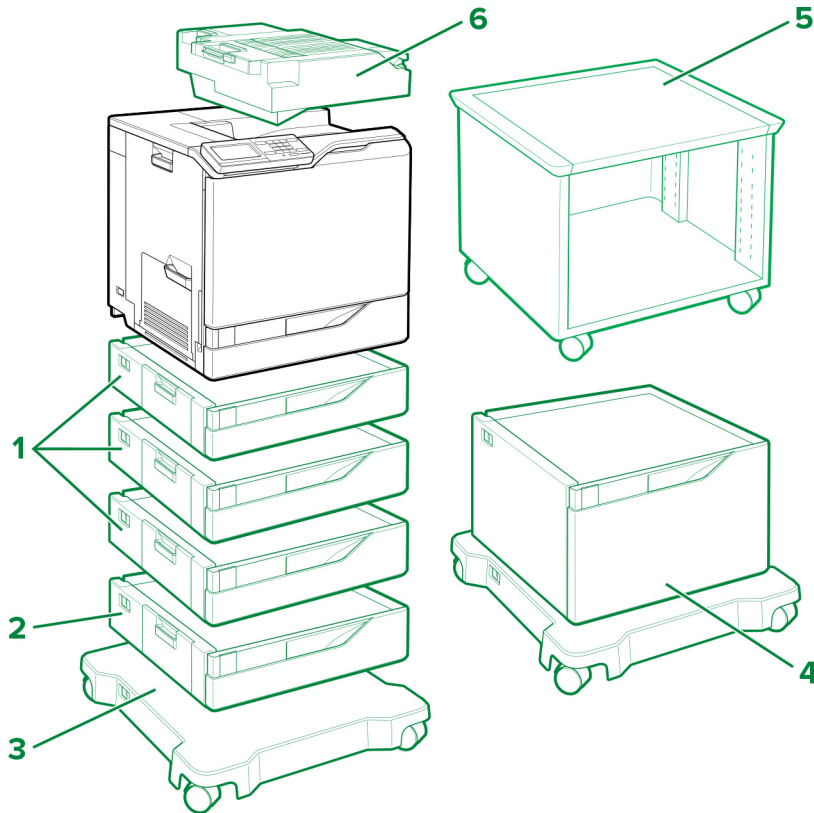Lexmark C6160, CS820, CS827

Açıklama:  – Standart  – İsteğe Bağlı

Yazıcı seçenekleri, maksimum yapılandırmalar, parça numaraları ve boyutlar

	Seçenek	Yerleşim				Parça sayı	Boyutlar (yükseklik, genişlik ve derinlik)
		Masa veya masaüstü	Zemin	Tekerlekli taban	Ayarlanabilir yazıcı standı		
1	550 yapraklık tepsi	4	4	4	1	21K0567	120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6 inç)
2	Zarf tepsisi ¹	1	1	1	-	21K0787	120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6 inç)
3	Tekerlekli taban	-	1	-	-	21K2501	108,5 x 662 x 658 mm (4,27 x 26,1 x 25,9 inç)
4	2200 yapraklık tepsi ²	1	1	1	-	21K0237	359 x 558,8 x 522,4 mm (14,13 x 22,0 x 20,6 inç)
5	Ayarlanabilir yazıcı standı ³	-	1	-	-	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 inç)
6	Zimba sonlan- dırıcı	1	1	1	1	42K2000	140,2 x 530 x 475,4 mm (5,5 x 20,9 x 18,7 inç)


¹ Bu seçenek, yapılandırmada tepsi 3 olarak takılmalıdır.

² 2200 yapraklık tepsiyi takarken en fazla üç isteğe bağlı 550 yapraklık tepsi kullanın. 2200 yapraklık tepsiyi yapılandırmanın alt tarafına yerleştirin.

³ Desteklenen yapılandırmalarla ilgili daha fazla bilgi için bkz. [96. sayfadaki "Ayarlanabilir yazıcı standı 40C2300"](#).

Yazıcı modeli	Boyutlar (yükseklik, genişlik ve derinlik)
C6160, CS820de, CS827de	535,94 x 558,8 x 522,4 mm (21,12 x 22 x 20,6 inç)
CS820dte	655 x 558,8 x 522,4 mm (25,8 x 22 x 20,6 inç)
CS820dtfe	690 x 646 x 522,4 mm (27,17 x 25,43 x 20,6 inç)

Lexmark CX820, CX827, XC6152, XC6153

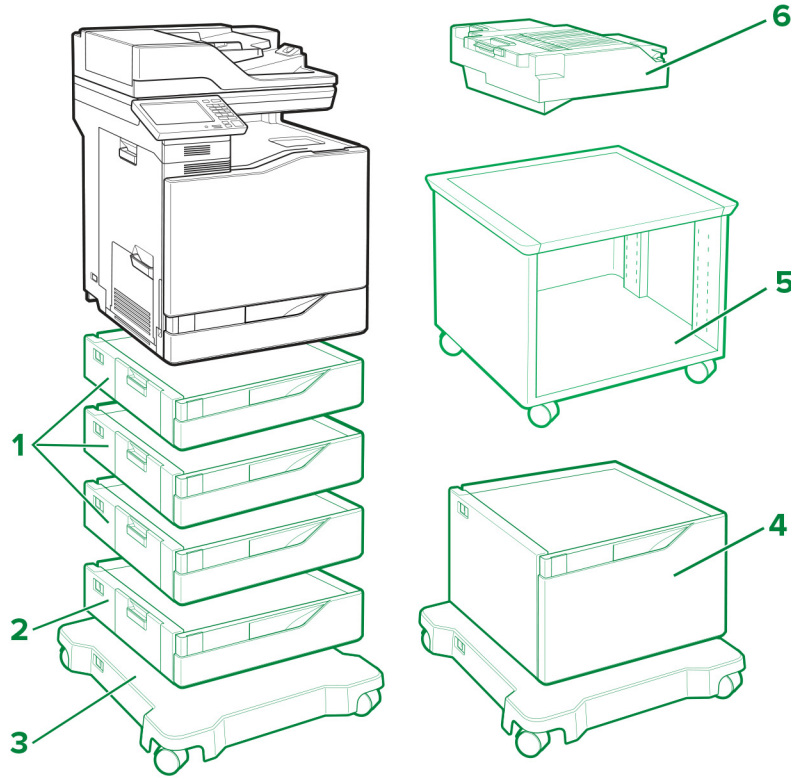

Açıklama: ■ – Standart ■ – İsteğe Bağlı

Yazıcı seçenekleri, maksimum yapılandırmalar, parça numaraları ve boyutlar

	Seçenek	Yerleşim				Parça sayı	Boyutlar (yükseklik, genişlik ve derinlik)
		Masa veya masaüstü	Zemin	Tekerlekli taban	Ayarlanabilir yazıcı standı		
1	550 yapraklık tepsi	4	4	4	1	21K0567	120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6 inç)
2	Zarf tepsisi ¹	1	1	1	-	21K0787	120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6 inç)
3	Tekerlekli taban	-	1	-	-	21K2501	108,5 x 662 x 658 mm (4,27 x 26,1 x 25,9 inç)

¹ Bu seçenek, yapılandırmada tepsi 3 olarak takılmalıdır.

² 2200 yapraklık tepsiyi takarken en fazla üç isteğe bağlı 550 yapraklık tepsi kullanın. 2200 yapraklık tepsiyi yapılandırmanın alt tarafına yerleştirin.

³ Desteklenen yapılandırmalarla ilgili daha fazla bilgi için bkz. [96. sayfadaki "Ayarlanabilir yazıcı standı 40C2300"](#).

	Seenek	Yerleşim				Para sayı	Boyutlar (yükseklik, genişlik ve derinlik)
		Masa veya masaüstü	Zemin	Tekerlekli taban	Ayarlanabilir yazıcı standı		
4	2200 yapraklık tepsi ²	1	1	1	-	21K0237	359 x 558,8 x 522,4 mm (14,13 x 22,0 x 20,6 inç)
5	Ayarlanabilir yazıcı standı ³	-	1	-	-	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 inç)
6	Zimba sonlandırıcı	1	1	1	1	42K2000	140,2 x 530 x 475,4 mm (5,5 x 20,9 x 18,7 inç)


¹ Bu seenek, yapılandırmada tepsi 3 olarak takılmalıdır.

² 2200 yapraklık tepsiyi takarken en fazla üç isteğe baėlı 550 yapraklık tepsi kullanın. 2200 yapraklık tepsiyi yapılandırmanın alt tarafına yerleştirin.

³ Desteklenen yapılandırmalarla ilgili daha fazla bilgi için bkz. [96. sayfadaki "Ayarlanabilir yazıcı standı 40C2300"](#).

Yazıcı modeli	Boyutlar (yükseklik, genişlik ve derinlik)
CX820de, CX827de, XC6152de, XC6153de	762,6 x 558,8 x 588 mm (30 x 22 x 23,15 inç)
CX820dtfe, XC6152dtfe, XC6153dtfe	1137 x 662 x 658 mm (44,8 x 26,1 x 25,9 inç)

Lexmark CX825, CX860, XC8155, XC8160, XC8163

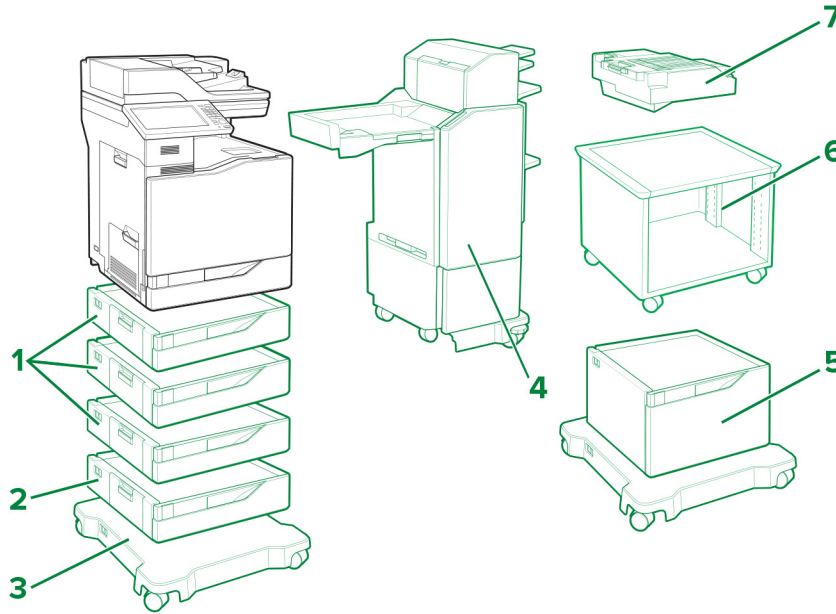

Açıklama: – Standart – İsteğe Baėlı

Yazıcı seçenekleri, maksimum yapılandırmalar, parça numaraları ve boyutlar

	Seçenek	Yerleşim				Parça sayı	Boyutlar (yükseklik, genişlik ve derinlik)
		Masa veya masaüstü	Zemin	Tekerlekli taban	Ayarlanabilir yazıcı standı		
1	550 yapraklık tepsi	4	4	4	1	21K0567	120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6 inç)
2	Zarf tepsisi ¹	1	1	1	-	21K0787	120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6 inç)
3	Tekerlekli taban	-	1	-	-	21K2501	108,5 x 662 x 658 mm (4,27 x 26,1 x 25,9 inç)
4	Çoklu konumlu zimba, delgeç tutucu (kısa yapılandırma) ²	-	-	1	-	42K1267 42K1268	1156 x 621 x 574 mm (45,5 x 24,4 x 22,6 inç)
	Çoklu konumlu zimba, delgeç tutucu (uzun yapılandırma) ³	-	-	1	-	42K1597 42K1598	1276 x 621 x 574 mm (50,2 x 24,5 x 22,6 inç)
5	2200 yapraklık tepsi ⁴	1	1	1	-	21K0237	359 x 558,8 x 522,4 mm (14,13 x 22,0 x 20,6 inç)
6	Ayarlanabilir yazıcı standı ⁵	-	1	-	-	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 inç)
7	Zimba sonlan- dırıcı	1	1	1	1	42K2300	159,3 x 543,8 x 475,4 mm (6,3 x 21,4 x 18,7 inç)

¹ Bu seçenek, yapılandırmada tepsi 3 olarak takılmalıdır.

² Çoklu konumlu zimba, delgeç tutucuyu (kısa yapılandırma) takma işlemi, yazıcının iki isteğe bağlı 550 yapraklık tepsi ve tekerlekli taban üstüne yerleştirilmesini gerektirir.

³ Çoklu konumlu zimba, delgeç tutucuyu (uzun yapılandırma) takma işlemi, yazıcının üç isteğe bağlı 550 yapraklık tepsi ve tekerlekli taban üstüne veya 2200 yapraklık tepsi ve tekerlekli taban üstüne yerleştirilmesini gerektirir.

⁴ 2200 yapraklık tepsiyi takarken en fazla üç isteğe bağlı 550 yapraklık tepsi kullanın. 2200 yapraklık tepsiyi yapılandırmanın alt tarafına yerleştirin.

⁵ Desteklenen yapılandırmalarla ilgili daha fazla bilgi için bkz. [96. sayfadaki "Ayarlanabilir yazıcı standı 40C2300"](#).

Yazıcı modeli	Boyutlar (yükseklik, genişlik ve derinlik)
CX825de, XC8155de	812,8 x 558,8 x 588 mm (32 x 22 x 23,15 inç)
CX825dte, XC8155dte	1162 x 662 x 658 mm (45,8 x 26,1 x 25,9 inç)
CX825dtfe	1162 x 662 x 658 mm (45,8 x 26,1 x 25,9 inç)


Yazıcı modeli	Boyutlar (yükseklik, genişlik ve derinlik)
CX860de, XC8160de, XC8163de	812,8 x 558,8 x 588 mm (32 x 22 x 23,15 inç)
CX860dte, XC8160dte, XC8163dte	1162 x 662 x 658 mm (45,8 x 26,1 x 25,9 inç)
CX860dtfe	1162 x 662 x 658 mm (45,8 x 26,1 x 25,9 inç)

Lexmark MS911 ve MX910 serisi

İsteğe bağlı tepsiye ve tutucuya sahip yazıcılar:



Kabin 26Z0094:

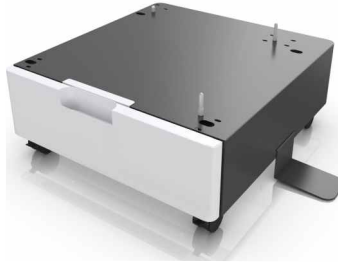

Desteklenen yazıcı modelleri: MS911de, MX910de, MX911dte ve MX912dx

Giriş seçenekleri

Yerleştirme	2 x 500 yapraklık tepsi ²	2500 yapraklık tepsi	3000 yapraklık tepsi ³	Zimba tutucu ^{4,5}	Zimba, delgeç tutucu	Kitapçık tutucu
Zemin	✓					
	✓		✓			
	✓		✓	✓		
	✓		✓		✓	
	✓		✓			✓
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
		✓				
		✓	✓			
		✓	✓	✓		
		✓	✓		✓	
		✓	✓			✓
		✓		✓		
		✓			✓	
		✓				✓
		✓				
Kabin ¹			✓			
			✓	✓		
			✓		✓	
			✓			✓
				✓		
					✓	
						✓

¹ Başka bir isteğe bağlı donanım kurulu değilse bile kabin desteklenir.


² 2 x 500 yapraklık tepsi, 2500 yapraklık tepsiyle kullanılamaz.

³ 3000 yapraklık tepsi, sadece 2 x 500 veya 2500 yapraklık tepsi ya da kabin kuruluysa desteklenir.

⁴ Başka bir tutucu takılıysa zimba tutucu desteklenmez.

⁵ MX912dx modelinde zimba tutucu desteklenmez.

Lexmark M5155, M5163, M5170, MS710, MS711, MS810, MS811, MS812, MS817, MS818

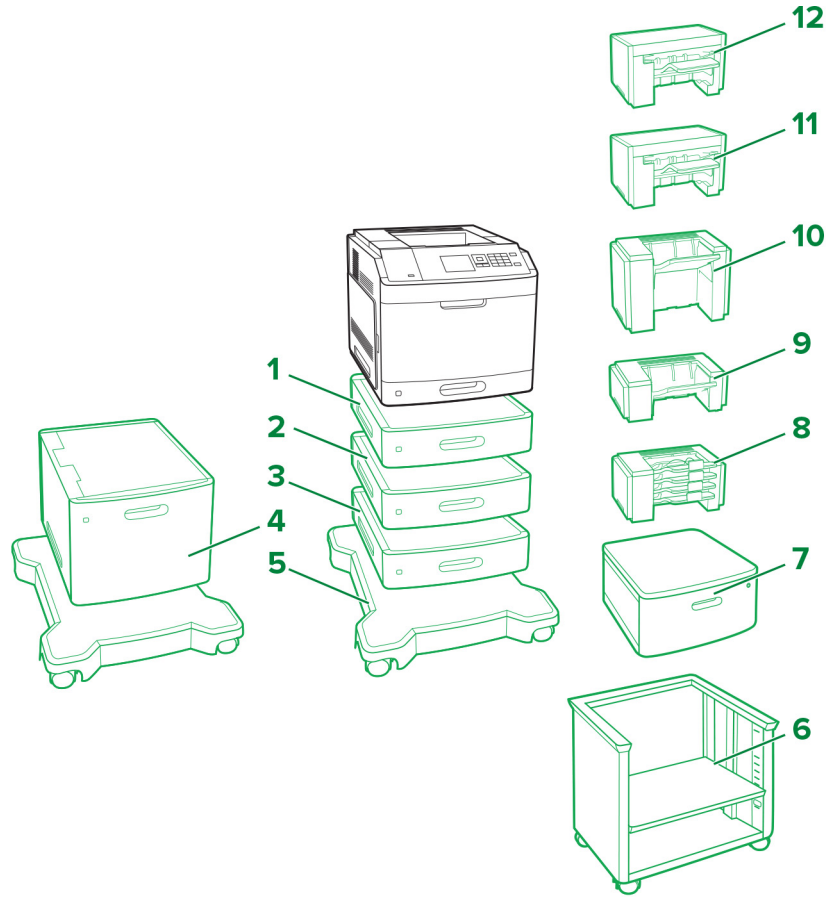

Açıklama: – Standart – İsteğe Bağlı

	Seçenek	Parça numarası	Boyutlar (yükseklik, genişlik ve derinlik)
1	250 sayfalık tepsi	40G0800	78,74 x 421,64 x 510,54 mm (3,1 x 16,6 x 20,1 inç)
	250 yapraklık kilitlenebilir tepsi	40G0820	
2	550 sayfalık tepsi	40G0802	109,22 x 421,64 x 510,54 mm (4,3 x 16,6 x 20,1 inç)
	550 yapraklık kilitlenebilir tepsi	40G0822	
3	Ara parçası	40G0854	109,22 x 421,64 x 510,54 mm (4,3 x 16,6 x 20,1 inç)
4	2100 sayfalık tepsi	40G0804	350,52 x 421,64 x 510,54 mm (13,8 x 16,6 x 20,1 inç)
5	Tekerlekli taban	40G0855	106,68 x 594,36 x 693,42 mm (4,2 x 23,4 x 27,3 inç)

	Seenek	Para numarası	Boyutlar (yükseklik, genişlik ve derinlik)
6	Ayarlanabilir yazıcı standı	40C2300	520,7 x 652,78 x 624,84 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 in)
7	Döner kabin	3073173	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 in)
8	4 selelik posta kutusu	40G0852	271,78 x 421,64 x 383,54 mm (10,7 x 16,6 x 15,1 in)
9	ıkış genişletici	40G0851	165,1 x 421,64 x 381 mm (6,5 x 16,6 x 15 in)
10	Yüksek kapasiteli ıkış genişletici	40G0853	309,88 x 421,64 x 335,28 mm (12,2 x 16,6 x 13,2 in)
11	Zimba, delge tutucu	40G0849	246,38 x 434,34 x 513,08 mm (9,7 x 18,2 x 20,2 in)
12	Zimba sonlandırıcı	40G0850	246,38 x 434,34 x 414,02 mm (9,7 x 17,1 x 16,3 in)

Yazıcı giriř seenekleri, maksimum yapılandırmalar ve yerleřtirme

Seenek	Yerleřim				
	Masa veya masaüstü	Döner kabin	Zemin ³	Tekerlekli taban ^{4, 6}	Ayarlanabilir yazıcı standı ⁴
250 yapraklık tepsi ^{1, 2, 3, 4}	4	4	2	4	4
250 yapraklık kilitle-nebilir tepsi ^{1, 2, 3, 4}					
550 yapraklık tepsi ^{1, 2, 3, 4}			1	3	3
550 yapraklık kilitle-nebilir tepsi ^{1, 2, 3, 4}					
Ara parası ⁵					

¹ 2100 yapraklık tepsi dıřında diğerk isteğebağlı tepsilerle istenen sırada takılabilir.

² 2100 yapraklık tepsi takılırken yalnızca bir adet isteğebağlı 250 veya 550 yapraklık tepsi kullanılabilir. 2100 yapraklık tepsiyi yapılandırmanın alt tarafına yerleřtirin.

³ Yapılandırma zemine yerleřtirildiğinde, bir adet isteğebağlı 550 yapraklık tepsi veya ara parası ile yalnızca bir adet isteğebağlı 250 yapraklık tepsi kullanılabilir.

⁴ Yapılandırma tekerlekli tabana veya ayarlanabilir yazıcı standına yerleřtirildiğinde, bu maksimum yapılandırma talimatlarını izleyin. Ü adet isteğebağlı 550 yapraklık tepsi veya ara parası kullanılıyorsa isteğebağlı 250 yapraklık tepsi kullanılamaz. İki adet isteğebağlı 550 yapraklık tepsi veya ara parası kullanılıyorsa yalnızca bir adet 250 yapraklık tepsi kullanılabilir. Bir adet isteğebağlı 550 yapraklık tepsi veya ara parası kullanılıyorsa en fazla üç adet 250 yapraklık tepsi kullanılabilir.

⁵ Ara parası kullanırken önce ara parasını takın, ardından üzerine isteğebağlı tepsileri takın. 2100 yapraklık tepsi ile ara parasını takmayın.

⁶ 2100 yapraklık tepsi, tekerlekli taban kullanımını gerektirir.

⁷ Desteklenen yapılandırmalarla ilgili daha fazla bilgi için bkz. [96. sayfadaki "Ayarlanabilir yazıcı standı 40C2300"](#).

Seenek	Yerleşim				
	Masa veya masaüstü	Döner kabin	Zemin ³	Tekerlekli taban ^{4, 6}	Ayarlanabilir yazıcı standı ⁴
2100 yapraklık tepsi ^{2, 6}	-	-	-	1	-
Tekerlekli taban ⁴	-	-	1	-	-
Ayarlanabilir yazıcı standı ^{4, 7}	-	-	1	-	-
Döner kabin	1	-	1	-	-

¹ 2100 yapraklık tepsi dışında diğer isteğe bağlı tepsilerle istenen sırada takılabilir.

² 2100 yapraklık tepsi takılırken yalnızca bir adet isteğe bağlı 250 veya 550 yapraklık tepsi kullanılabilir. 2100 yapraklık tepsiyi yapılandırmanın alt tarafına yerleştirin.

³ Yapılandırma zemine yerleştirildiğinde, bir adet isteğe bağlı 550 yapraklık tepsi veya ara parçası ile yalnızca bir adet isteğe bağlı 250 yapraklık tepsi kullanılabilir.

⁴ Yapılandırma tekerlekli tabana veya ayarlanabilir yazıcı standına yerleştirildiğinde, bu maksimum yapılandırma talimatlarını izleyin. Üç adet isteğe bağlı 550 yapraklık tepsi veya ara parçası kullanılıyorsa isteğe bağlı 250 yapraklık tepsi kullanılamaz. İki adet isteğe bağlı 550 yapraklık tepsi veya ara parçası kullanılıyorsa yalnızca bir adet 250 yapraklık tepsi kullanılabilir. Bir adet isteğe bağlı 550 yapraklık tepsi veya ara parçası kullanılıyorsa en fazla üç adet 250 yapraklık tepsi kullanılabilir.

⁵ Ara parçası kullanırken önce ara parçasını takın, ardından üzerine isteğe bağlı tepsileri takın. 2100 yapraklık tepsi ile ara parçasını takmayın.

⁶ 2100 yapraklık tepsi, tekerlekli taban kullanımını gerektirir.

⁷ Desteklenen yapılandırmalarla ilgili daha fazla bilgi için bkz. [96. sayfadaki "Ayarlanabilir yazıcı standı 40C2300"](#).

Yazıcı çıkış seçenekleri, maksimum yapılandırmalar ve yerleştirme

Seenek	Yerleşim				
	Masa veya masaüstü	Döner kabin	Zemin	Tekerlekli taban	Ayarlanabilir yazıcı standı
4 kutu posta kutusu ^{1, 4}	3	3	3	3	3
Çıkış genişletici ^{1, 2, 4}					
Yüksek kapasiteli çıkış genişletici ^{2, 3}	1	1	1	1	1
Zimba sonlandırıcı ⁵	1	1	1	1	1
Zimba, delgeç tutucu ⁶	1	1	1	1	1

¹ 4 kutu posta kutuları ve çıkış genişleticiler herhangi bir sırayla takılabilir.

² Tek çıkış genişletici, yüksek kapasiteli çıkış genişleticinin üzerine yerleştirilebilen tek seçenektir.

³ Diğer çıkış seçenekleri yüksek kapasiteli çıkış genişleticinin altına takılamaz.

⁴ Zimba sonlandırıcı ile kullanırken bu seçeneği altına yerleştirin.

⁵ Zimba sonlandırıcı daima yapılandırmanın üzerindedir. Altına ek bir 4 kutu posta kutusu veya çıkış genişletici takılabilir.

⁶ Zimbayı ve delgeç tutucuyu diğer çıkış seçenekleri ile birlikte kullanmayın.

**Maksimum
zemin yapılandırma**



**Maksimum
masa veya masaüstü
yapılandırma**



**Maksimum
döner kabin
yapılandırma**



**Maksimum
ayarlanabilir
yazıcı standı
yapılandırma**



**Maksimum
tekerlekli taban
yapılandırma**



**Maksimum
4 selelik posta kutusu
yapılandırma**



**Maksimum
yüksek kapasite
çıkış genişletici
yapılandırma**




**Maksimum zimba,
delgeç
tutucu
yapılandırma**



**Maksimum
zimba sonlandırıcı
yapılandırma**

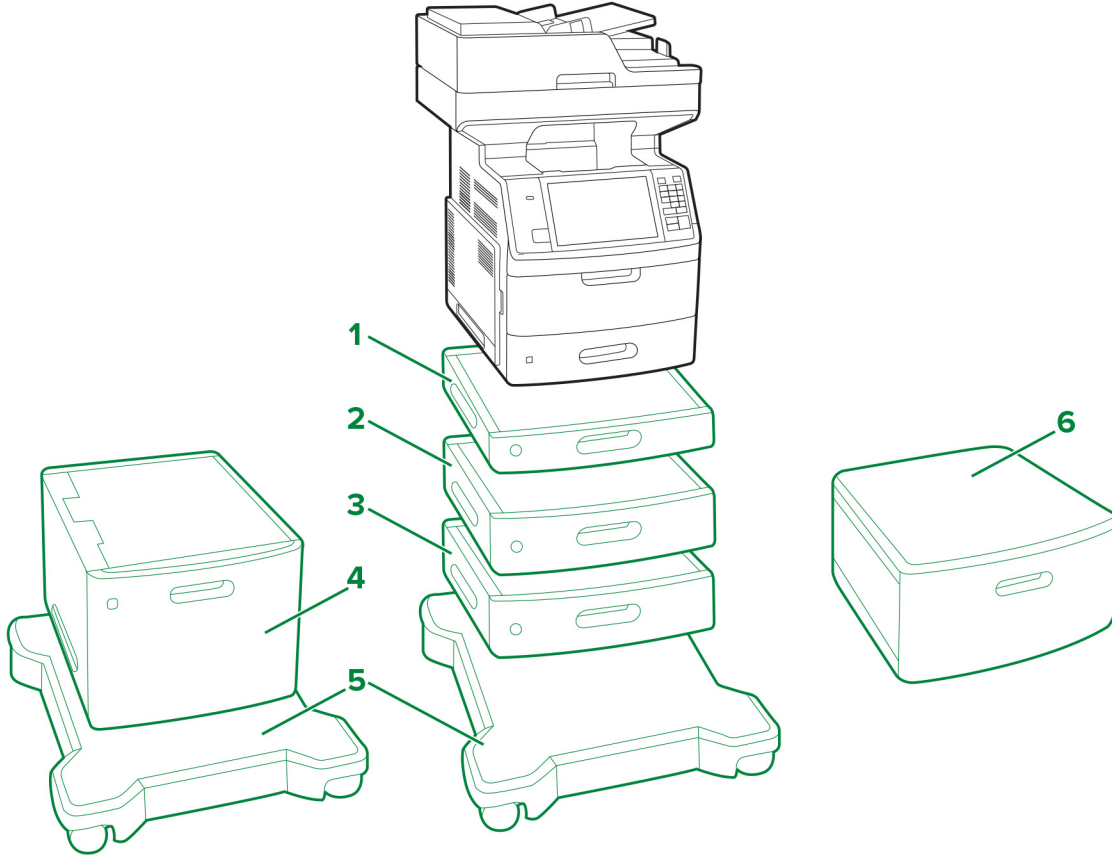

Lexmark MX710, MX711, MX717, MX718, XM5163, XM5170

Açıklama: – Standart – İsteğe Bağlı

	Seenek	Yerleşim				Para sayı	Boyutlar (yükseklik, genişlik ve derinlik)
		Masa veya masaüstü	Döner kabin	Zemin ³	Tekerlekli taban ⁴		
1	250 yapraklık tepsi ^{1, 2, 3, 4}	4	4	2	4	40G0800	78,74 x 421,64 x 510,54 mm (3,1 x 16,6 x 20,1 in)
	250 yapraklık kilitlenebilir tepsi ^{1, 2, 3, 4}					40G0820	
2	550 yapraklık kilitlenebilir tepsi ^{1, 2, 3, 4}			1	3	40G0802	109,22 x 421,64 x 510,54 mm (4,3 x 16,6 x 20,1 in)
	550 yapraklık tepsi ^{1, 2, 3, 4}					40G0822	
3	Ara parası ⁵					40G0854	109,22 x 421,64 x 510,54 mm (4,3 x 16,6 x 20,1 in)
4	2100 yapraklık tepsi ^{2, 6}	-	-	-	1	40G0804	350,52 x 421,64 x 510,54 mm (13,8 x 16,6 x 20,1 in)
5	Tekerlekli taban ⁴	-	-	1	-	40G0855	106,68 x 594,36 x 693,42 mm (4,2 x 23,4 x 27,3 in)
6	Döner kabin	1	-	1	-	3073173	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 in)

¹ 2100 yapraklık tepsi dışında diğerk isteğeb bağılı tepsilerle istenen sırada takılabilir.

² 2100 yapraklık tepsi ile yalnızca bir adet isteğeb bağılı 250 veya 550 yapraklık tepsi kullanılabilir. 2100 yapraklık tepsini yapılandırmanın alt tarafına yerleştirin.

³ Yapılandırma zemine yerleştirildiğinde, bir adet isteğeb bağılı 550 yapraklık tepsi veya ara parası ile yalnızca bir adet isteğeb bağılı 250 yapraklık tepsi kullanılabilir.

⁴ Yapılandırma tekerlekli tabana yerleştirildiğinde, bu maksimum yapılandırma talimatlarını izleyin. Ü adet isteğeb bağılı 550 yapraklık tepsi veya ara parası kullanılıyorsa isteğeb bağılı 250 yapraklık tepsi kullanılamaz. İki adet isteğeb bağılı 550 yapraklık tepsi veya ara parası kullanılıyorsa yalnızca bir adet 250 yapraklık tepsi kullanılabilir. Bir adet isteğeb bağılı 550 yapraklık tepsi veya ara parası kullanılıyorsa en fazla üç adet 250 yapraklık tepsi kullanılabilir.

⁵ Ara parası kullanırken önce ara parasını takın, ardından üzerine isteğeb bağılı tepsileri takın. 2100 yapraklık tepsi ile ara parasını takmayın.

⁶ 2100 yapraklık tepsi, tekerlekli taban kullanımını gerektirir.

Lexmark MX810 Series

İsteğe bağlı tepsi ve standart tekerlekli tabanı olan yazıcı:



Notlar:


- Yazıcı ile birlikte en fazla dört tepsi yapılandırılabilir.
- Yazıcı, 2100 sayfalık tepsiyle yapılandırıldığında daima bir tekerlekli taban kullanın.

Desteklenen yazıcı modelleri: MX810, MX811 ve MX812

Yerleştirme	Tekerlekli taban	550 sayfalık tepsi				2100 sayfalık tepsi*
		1	2	3	4	
Zemin	✓					✓
		✓				
		✓	✓			
		✓	✓	✓		
Masaüstü		✓				
		✓	✓			
		✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	

* 2100 sayfalık tepsi diğer tepsilerle eşleştirilemez ve daima en alttaki tepsi olmalıdır.

Lexmark CX310, CX317, CX410, CX417, CX510, CX517, XC2132

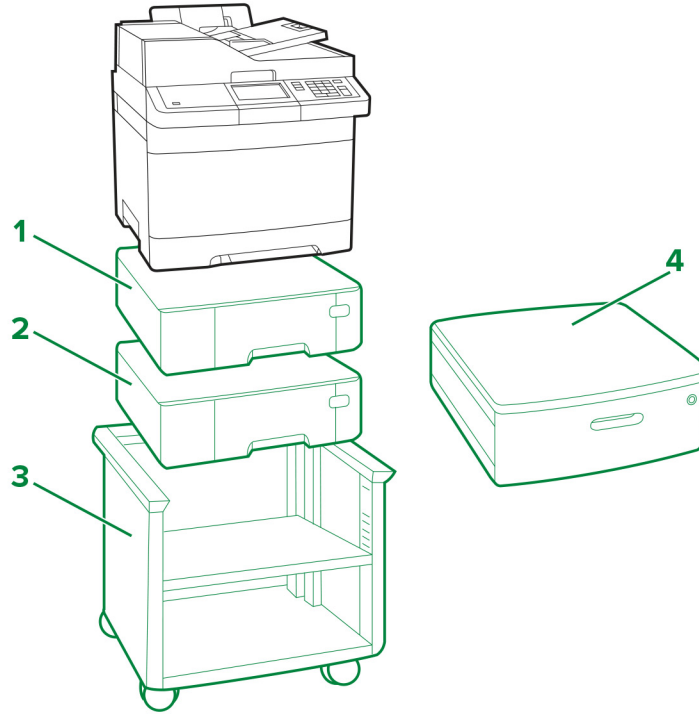

Açıklama: ■ – Standart ■ – İsteğe Bağlı


Seçenek	Yerleşim				Parça sayı	Boyutlar (yükseklik, genişlik ve derinlik)
	Masa veya masaüstü	Zemin	Ayarlanabilir yazıcı standı	Döner kabin		
1 550 yapraklık tepsi ^{1, 2}	2	2	2	2	38C0636	132 x 424 x 417 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 inç)
2 650 yapraklık çift tepsi ^{1, 2}	1	1	1	1	38C0626	132 x 424 x 417 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 inç)
3 Ayarlanabilir yazıcı standı	-	1	-	-	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 inç)

¹ 650 yapraklık çift tepsi ile yalnızca bir 550 yapraklık tepsi takılabilir.

² CX310n, CX310dn, CX317dn, CX410dte ve CX510dthe ile isteğe bağlı yalnızca bir tepsi yapılandırılabilir.

Seenek	Yerleşim				Para sayı	Boyutlar (yükseklik, genişlik ve derinlik)
	Masa veya masaüstü	Zemin	Ayarlanabilir yazıcı standı	Döner kabin		
4 Döner kabin	1	1	-	-	3073173	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 inç)
¹ 650 yapraklık çift tepsi ile yalnızca bir 550 yapraklık tepsi takılabilir. ² CX310n, CX310dn, CX317dn, CX410dte ve CX510dthe ile isteğe bağlı yalnızca bir tepsi yapılandırılabilir.						

Lexmark C2132, CS310, CS317, CS410, CS417, CS510, CS517

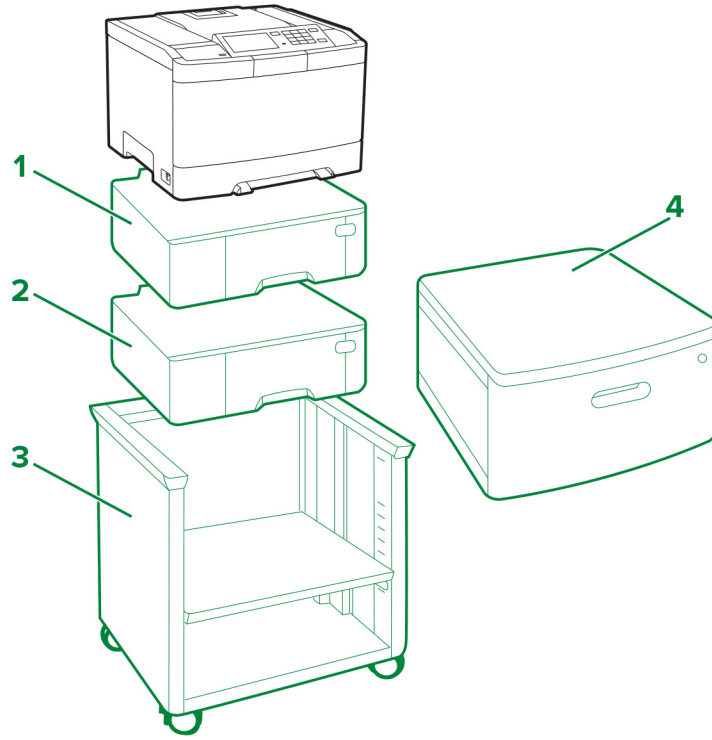


Açıklama: – Standart – İsteğe Bağlı

Seenek	Yerleşim				Para sayı	Boyutlar (yükseklik, genişlik ve derinlik)
	Masa veya masaüstü	Zemin	Ayarlanabilir yazıcı standı	Döner kabin		
1 550 yapraklık tepsi ^{1, 2}	2	2	2	2	38C0636	132 x 424 x 417 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 in)
2 650 yapraklık ift tepsi ^{1, 2}	1	1	1	1	38C0626	132 x 424 x 417 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 in)
3 Ayarlanabilir yazıcı standı	-	1	-	-	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 in)
4 Döner kabin	1	1	-	-	3073173	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 in)


¹ 650 yapraklık ift tepsi ile yalnızca bir 550 yapraklık tepsi takılabilir.

² CS310n, CS310dn, CS317dn, CS410dtn ve CS510dte ile isteėe baėlı yalnızca bir tepsi yapılandırılabilir.

Lexmark MX610, MX611, MX617, XM3150

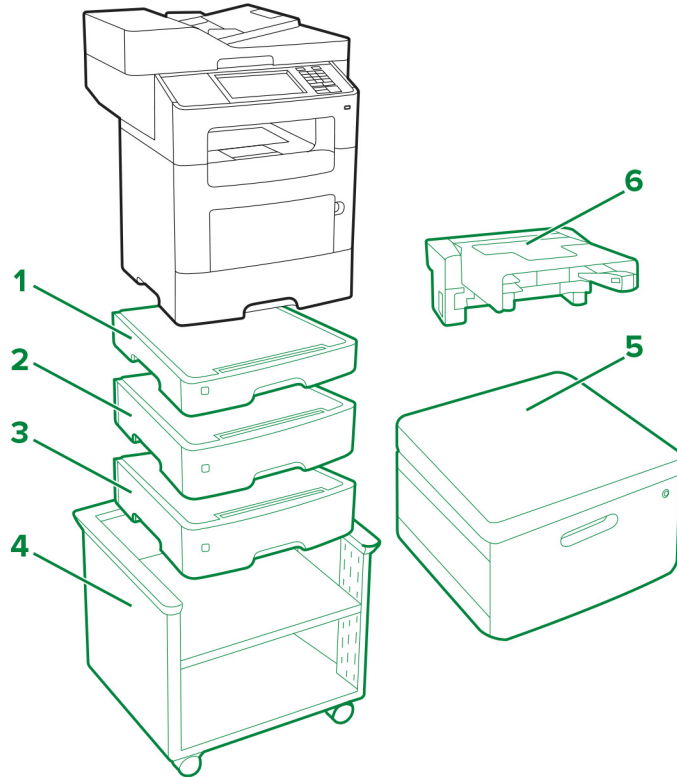

Lexmark MX310, MX317, MX410, MX417, MX510, MX511, MX517, XM1145

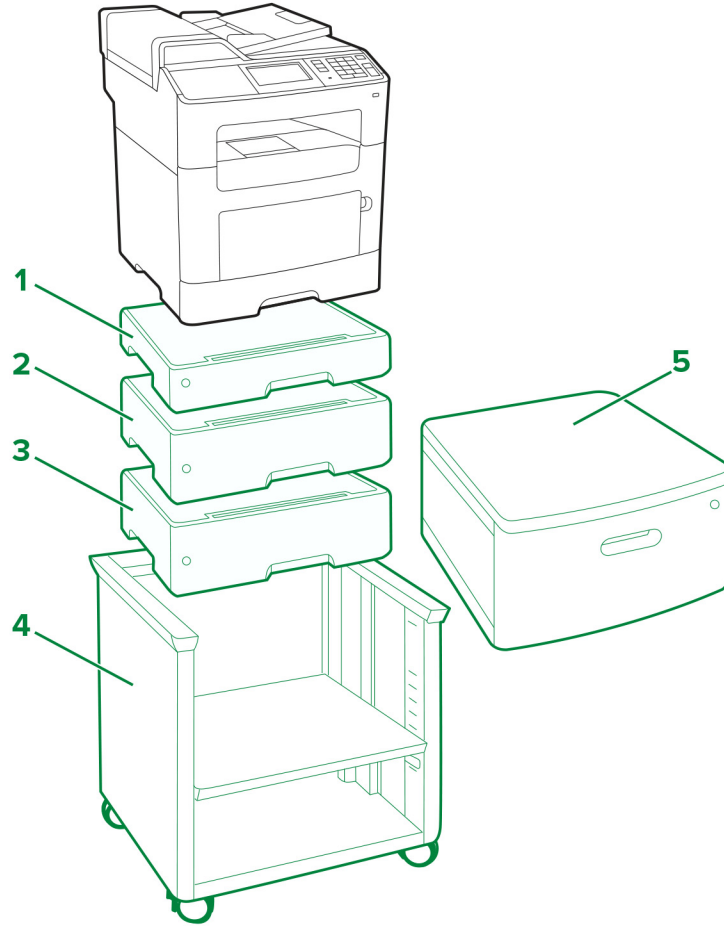

Açıklama: ■ – Standart ■ – İsteğe Bağlı

Seçenek	Yerleşim				Parça sayı	Boyutlar (yükseklik, genişlik ve derinlik)
	Masa veya masaüstü	Zemin	Ayarlanabilir yazıcı standı	Döner kabin		
1 250 yapraklık tepsi ^{1, 2}	3	3	3	3	35S0267	77 x 389 x 382 mm (3,03 x 15,30 x 15,04 inç)
2 550 yapraklık kilitlene- bilir tepsi ^{1, 2}					35S0367	109 x 389 x 382 mm (4,29 x 15,30 x 15,04 inç)
3 550 yapraklık tepsi ^{1, 2}					35S0567	109 x 389 x 382 mm (4,29 x 15,30 x 15,04 inç)

¹ Bu tepsi, diğer isteğe bağlı tepsilerle istenen sırada yapılandırılabilir.


² MX310, MX317, MX410 ve MX417 ile isteğe bağlı yalnızca bir tepsi yapılandırılabilir.

	Seenek	Yerleşim				Para sayı	Boyutlar (yükseklik, genişlik ve derinlik)
		Masa veya masaüstü	Zemin	Ayarlanabilir yazıcı standı	Döner kabin		
4	Ayarlanabilir yazıcı standı	-	1	-	-	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 inç)
5	Döner kabin	1	1	-	-	3073173	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 inç)

¹ Bu tepsi, diğer isteğe bağlı tepsilerle istenen sırada yapılandırılabilir.

² MX310, MX317, MX410 ve MX417 ile isteğe bağlı yalnızca bir tepsi yapılandırılabilir.

Lexmark M1145, M3150, M1140+, MS310, MS312, MS317, MS410, MS415, MS417, MS510, MS517, MS610, MS617

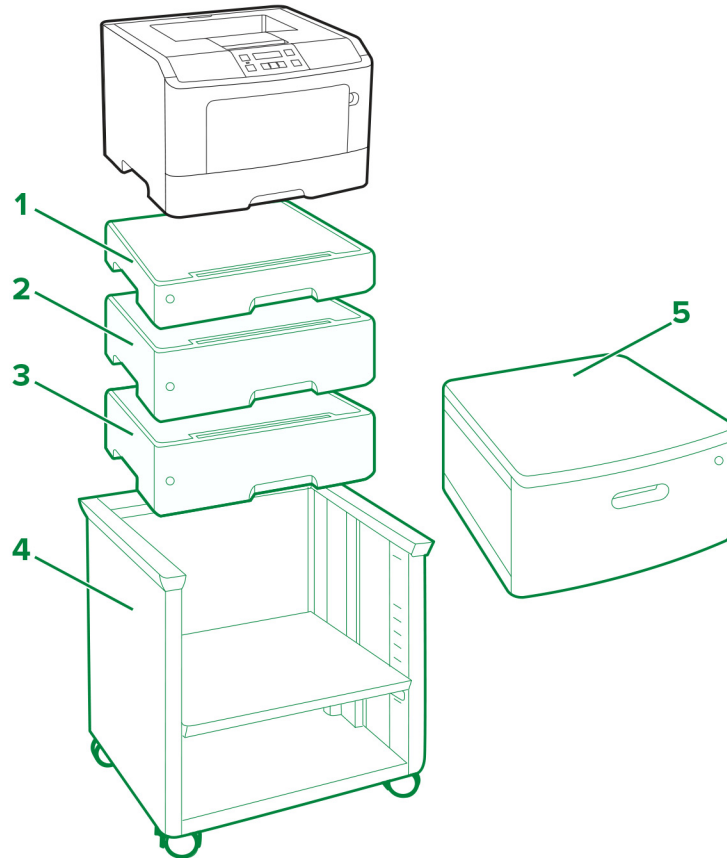

Açıklama: – Standart – İsteğe Bağlı

	Seenek	Yerleşim				Para sayı	Boyutlar (yükseklik, genişlik ve derinlik)
		Masa veya masaüstü	Zemin	Ayarlanabilir yazıcı standı	Döner kabin		
1	250 yapraklık tepsi ^{1, 2}	3	3	3	3	35S0267	77 x 389 x 382 mm (3,03 x 15,30 x 15,04 inç)
2	550 yapraklık kilitlenebilir tepsi ^{1, 2}					35S0367	109 x 389 x 382 mm (4,29 x 15,30 x 15,04 inç)
3	550 yapraklık tepsi ^{1, 2}					35S0567	109 x 389 x 382 mm (4,29 x 15,30 x 15,04 inç)
4	Ayarlanabilir yazıcı standı	-	1	-	-	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 inç)
5	Döner kabin	1	1	-	-	3073173	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 inç)

¹ İsteğe bağlı tepsiler herhangi bir sırayla takılabilir.

² M1145, M3150, M1140+, MS310, MS312, MS317, MS410, MS415 ve MS417 ile isteğe bağlı yalnızca bir tepsi yapılandırılabilir.

Lexmark C546dtn ve X546dtn

İsteğe bağlı tepsili ve döner kabini olan yazıcılar:





Desteklenen yazıcı modelleri: C546dtn ve X546dtn

Not: Yazıcılar ile yalnızca isteğe bağlı bir 3051710 parça numaralı tepsi yapılandırılabilir.

Lexmark C730 Serisi

İsteğe bağlı tepsili ve tekerlekli tabanı olan yazıcı:



Döner kabin 3052765:



Desteklenen yazıcı modelleri: C734 ve C736

Yerleştirme	İsteğe bağlı tekerlekli taban	İsteğe bağlı 550 sayfalık tepsi veya 4,8 inç boşluk bırakıcı				İsteğe bağlı 2000 sayfalık tepsi
		1	2	3	4	
Zemin	✓	✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
Zemin	✓*					✓
		✓	✓	✓		
Masaüstü veya döner kabin		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	

* İsteğe bağlı tekerlekli taban kullanılabilir; ancak tekerlekli taban olmadan da yazıcınızı güvenli bir şekilde çalıştırabilirsiniz.

Lexmark C740 Serisi

İsteğe bağlı tepsili ve tekerlekli tabanı olan yazıcı:



Döner kabin 3052765:



Desteklenen yazıcı modelleri: C746 ve C748

Yerleştirme	İsteğe bağlı tekerlekli taban	İsteğe bağlı 550 sayfalık tepsi veya 4,8 inç boşluk bırakıcı ¹				İsteğe bağlı 2000 sayfalık tepsi
		1	2	3	4	
Masaüstü veya döner kabin ²		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
Zemin	✓	✓	✓	✓		
		✓				✓
Zemin	✓ ³	✓				✓
		✓	✓	✓		

¹ Boşluk bırakıcının 550 sayfalık tepsinin altında olması gerekir; 2000 sayfalık tepsiyle kullanılamaz.

² Yazıcıyı masa üstüne yerleştirirken, seçenekler de dahil olmak üzere yazıcı yüksekliğinin 1,3 m'den (51,18 inç) fazla olmadığına emin olun.

³ İsteğe bağlı tekerlekli taban kullanılabilir; ancak tekerlekli taban olmadan da yazıcınızı güvenli bir şekilde çalıştırabilirsiniz.

Lexmark C792

Temel yazıcı:



Lexmark C925

Ekstra çekmeceleri olan Lexmark C925:



Ekstra çekmeceleri ve tekerlekli taban 24Z0031 olarak dönüştürülmüş yazıcı sehpası olan Lexmark C925:



Yazıcı sehpası 39V4339:



Desteklenen yazıcı: C925

Yerleştirme	Yazıcı sehpası 24Z0031	Tekerlekli taban 24Z0031 olarak dönüştürülmüş yazıcı sehpası	İsteğe bağlı 550 yapraklık çekmeceler		
			1	2	3
Masaüstü			✓		
Zemin		✓	✓		
			✓	✓	
			✓	✓	✓
Zemin	✓		✓		

Lexmark C950 Serisi

Çift tepsili modüle, yüksek kapasiteli besleyiciye ve kitapçık son işlemcisine sahip Lexmark C950:



İsteğe bağlı üç tepsili modül:



İsteğe bağlı bir tepsili modül:



İsteğe bağlı son işlemci:



Desteklenen yazıcı modeli: C950de

Yerleştirme	Bir tepsili modül	Üç tepsili modül	Çift tepsili modül	İsteğe bağlı yüksek kapasiteli besleyici	İsteğe bağlı kitapçık son işlemcisi	İsteğe bağlı son işlemci
Zemin	✓					
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
	✓			✓	✓	
	✓			✓		✓
		✓				
		✓		✓		
		✓			✓	
		✓				✓
		✓		✓	✓	
		✓		✓		✓
			✓			
			✓	✓		
			✓		✓	
			✓			✓
			✓	✓	✓	
			✓	✓		✓

Lexmark T650 Serisi

Tekerlekli tabanı 39V3588 olan Lexmark T65x:



Desteklenen yazıcılar: T650, T652, T654 ve T656

Yazıcı modelleri	Yerleştirme	İsteğe bağlı 2000 sayfalık tepsi	Çift Taraflı Ünite	İsteğe bağlı 250 sayfalık tepsi				İsteğe bağlı 550 sayfalık tepsi veya 5,1 inç boşluk bırakıcı				İsteğe bağlı tekerlekli taban 39V3588
				1	2	3	4	1	2	3	4	
T650, T652, T654, T656	Masaüstü veya döner kabin		Evet ² ve Hayır ¹	✓	✓	✓	✓					✓
				✓	✓	✓		✓				
				✓	✓			✓	✓			
				✓				✓	✓	✓		
								✓	✓	✓	✓	

¹ İsteğe bağlı önlü arkalı ünite yalnızca Lexmark T650n ürününde bulunur.

² Dahili önlü arkalı ünite Lexmark T652dn, T654dn ve T656 ürünlerinde standart özelliktir.

³ İsteğe bağlı tekerlekli taban kullanılabilir; ancak tekerlekli taban olmadan da yazıcınızı güvenli bir şekilde çalıştırabilirsiniz.

Yazıcı modelleri	Yerleştirme	İsteğe bağlı 2000 sayfalık tepsi	Çift Taraflı Ünite	İsteğe bağlı 250 sayfalık tepsi				İsteğe bağlı 550 sayfalık tepsi veya 5,1 inç boşluk bırakıcı				İsteğe bağlı tekerlekli taban 39V3588
				1	2	3	4	1	2	3	4	
T650	Zemin		Evet ¹	✓	✓	✓						✓ ³
				✓				✓				
								✓	✓			
			Hayır ¹	✓	✓	✓	✓					
				✓	✓			✓				
								✓	✓			
T652, T654, T656	Zemin		Dahil ¹	✓	✓	✓						✓ ³
				✓	✓			✓				
								✓	✓			
T650, T652, T654, T656	Zemin		Evet ² ve Hayır ¹	✓	✓	✓	✓					✓
				✓	✓	✓		✓				
				✓	✓			✓	✓			
				✓				✓	✓	✓		
								✓	✓	✓	✓	
		✓		✓	✓	✓						
		✓		✓	✓			✓				
		✓		✓				✓	✓			
		✓						✓	✓	✓		
								✓	✓	✓		

¹ İsteğe bağlı önlü arkalı ünite yalnızca Lexmark T650n ürününde bulunur.

² Dahili önlü arkalı ünite Lexmark T652dn, T654dn ve T656 ürünlerinde standart özelliktir.

³ İsteğe bağlı tekerlekli taban kullanılabilir; ancak tekerlekli taban olmadan da yazıcınızı güvenli bir şekilde çalıştırabilirsiniz.

Lexmark W850 ve X860de

İsteğe bağlı tepsiye, 15R0140 kabini ve tutucuya sahip yazıcı:



Desteklenen yazıcı modelleri: W850 ve X860de

Yerleştirme	Yazıcı yapılandırması	Kabin	Standart 2 x 500 yapraklık tepsi		İsteğe bağlı 2 x 500- veya 850 + 1150 yapraklık tepsi		İsteğe bağlı 2000 yapraklık tepsi	Son İşlemci
			Tepsi 1	Tepsi 2	Tepsi 3	Tepsi 4		
Zemin	A		✓	✓				
	i		✓	✓	✓	✓		
	C		✓	✓	✓	✓	✓	
	D	✓	✓	✓				
	E	✓	✓	✓				✓
	F	✓	✓	✓			✓	
	G	✓	✓	✓			✓	✓

Notlar:

- 850 + 1150 yapraklık tepsi, 2000 yapraklık tepsiyle kullanılamaz.
- İsteğe bağlı 2 x 500- veya 850 + 1150 yapraklık tepsi, kabinle kullanılamaz.
- Tutucuya sahip yazıcıyı yapılandırırken her zaman bir kabin kullanın.

Lexmark X650 Serisi

İsteğe bağlı tepsili ve tekerlekli tabanı 16M1216 olan yazıcı:



Döner kabin 3052765:



Desteklenen yazıcı modelleri: X651e, X652e, X654e ve X656e

Yazıcı yapılandırması	İsteğe bağlı tekerlekli taban	Masaüstü veya döner kabin	İsteğe bağlı 250 sayfalık tepsi				İsteğe bağlı 500 sayfalık tepsi veya 5,1 inç boşluk bırakıcı			İsteğe bağlı 2000 sayfalık tepsi
			1	2	3	4	1	2	3	
A	✓		✓	✓	✓	✓				
i	✓		✓	✓	✓		✓			
C	✓		✓	✓			✓	✓		
D	✓						✓	✓	✓	
E	✓		✓							✓
F	✓						✓			✓
G		✓	✓	✓	✓	✓				
E		✓	✓	✓	✓		✓			
I		✓	✓				✓	✓		
J		✓					✓	✓	✓	

Notlar:

- Boşluk bırakıcının 250 veya 500 sayfalık tepsinin altında olması gerekir; 2000 sayfalık tepsiyle kullanılamaz.
- İsteğe bağlı 2000 sayfalık tepsi daima yapılandırmanın altında olmalıdır.
- Bu tekerlekli tabanı kullanmak için en az bir isteğe bağlı tepsi veya boşluk bırakıcı gerekir.

Lexmark X658e



Desteklenen yazıcı: Lexmark X658e

En çok dört 550 yapraklık çekmece desteklenir. 550 yapraklık çekmeceler taban ünitesinin parçası olduğundan, yazıcı yapılandırılırken ancak isteğe bağlı ek üç çekmeceye izin verilir.

Not: Tekerlekli taban standarttır.

Lexmark X730 Serisi

İsteğe bağlı tepsili ve tekerlekli tabanı olan yazıcı:





Döner kabin 3052765



Desteklenen yazıcı modelleri: X734de, X736de ve X738de

Yazıcı yapılandırması	Yerleştirme		İsteğe bağlı tekerlekli taban	İsteğe bağlı 550 sayfalık tepsi veya 4,8 inç boşluk bırakıcı				İsteğe bağlı 2000 sayfalık tepsi
	Masaüstü veya döner kabin	Zemin		1	2	3	4	
A	✓			✓	✓	✓	✓	
i	✓			✓	✓	✓		✓
C		✓		✓				
D			✓	✓	✓	✓		✓
E			✓	✓				✓

Notlar:

- Boşluk bırakıcının 550 sayfalık tepsinin altında olması gerekir; 2000 sayfalık tepsiyle kullanılamaz.
- İsteğe bağlı 2000 sayfalık tepsi daima yapılandırmanın altında olmalıdır.
- Bu tekerlekli tabanı kullanmak için en az bir isteğe bağlı tepsi veya boşluk bırakıcı kurulmalıdır.

Lexmark X740 Serisi

İsteğe bağlı tepsili ve tekerlekli tabanı olan yazıcı:



Döner kabin 3052765:



Desteklenen yazıcı modelleri: X746 ve X748

Yerleştirme	İsteğe bağlı tekerlekli taban	İsteğe bağlı 550 sayfalık tepsi veya 4,8 inç boşluk bırakıcı ¹				İsteğe bağlı 2000 sayfalık tepsi
		1	2	3	4	
Masaüstü veya döner kabin ²		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
Zemin	✓	✓	✓	✓		
						✓
Zemin	✓ ³					✓
		✓	✓	✓		

¹ Boşluk bırakıcının 550 sayfalık tepsinin altında olması gerekir; 2000 sayfalık tepsiyle kullanılamaz.

² Yazıcıyı masa üstüne yerleştirirken, seçenekler de dahil olmak üzere yazıcı yüksekliğinin 1,3 m'den (51,18 inç) fazla olmadığına emin olun.

³ İsteğe bağlı tekerlekli taban kullanılabilir; ancak tekerlekli taban olmadan da yazıcınızı güvenli bir şekilde çalıştırabilirsiniz.

Lexmark X792

Ekstra çekmecesini olan Lexmark X792



Ekstra çekmecesini ve tekerlekli tabanı olan Lexmark X792



Desteklenen yazıcı: X792

Yerleşim	İsteğe bağlı tekerlekli taban	İsteğe bağlı 550 yapraklık çekmeceler				İsteğe bağlı 2.000 yapraklık çekmece	İsteğe bağlı çıkış seçeneği
		1	2	3	4	1	1
Masaüstü ³		✓	✓			✓	✓
		✓	✓	✓	✓		✓

Yerleşim	İsteğe bağlı tekerlekli taban	İsteğe bağlı 550 yapraklık çekmeceler				İsteğe bağlı 2.000 yapraklık çekmece	İsteğe bağlı çıkış seçeneği
		1	2	3	4	1	1
Zemin	✓ ¹	✓	✓	✓			✓
		✓	✓	✓	✓		✓ ¹
						✓	✓
		✓				✓	✓ ¹
Zemin	✓ ²	✓					✓
		✓	✓				✓ ¹

Notlar:

- ¹ Gerekli
- ² Kullanılabilir, ancak güvenli işlem için gerekmez.
- ³ Maksimum önerilen yükseklik 1,3 m'dir (51,18 inç).

Lexmark X925InfoPrint

Ekstra çekmeceleri ve tekerlekli taban 24Z0031 olarak dönüştürülmüş yazıcı sehpası olan Lexmark X925:



Yazıcı sehpaı 24Z0031:



Desteklenen yazıcı: X925

Yerleřtirme	Yazıcı sehpaı 24Z0031	Tekerlekli taban 24Z0031 olarak dönüřtürülmüş yazıcı sehpaı	İsteęe baęlı 550 yapraklık çekmeceler		
			1	2	3
Masaüstü			✓		
Zemin		✓	✓		
			✓	✓	
			✓	✓	✓
Zemin	✓		✓		

Lexmark X950 Serisi

Çift tepsili modüle, yüksek kapasiteli besleyiciye ve kitapçık son işlemcisine sahip Lexmark X950de:



İsteğe bağlı üç tepsili modül:



İsteğe bağlı bir tepsili modül:



İsteğe bağlı son işlemci:



Desteklenen yazıcı modeli: X950de


Yerleştirme	Bir tepsili modül	Üç tepsili modül	Çift tepsili modül	İsteğe bağlı yüksek kapasiteli besleyici	İsteğe bağlı kitapçık son işlemcisi	İsteğe bağlı son işlemci
Zemin	✓					
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
	✓			✓	✓	
	✓			✓		✓
		✓				
		✓		✓		
		✓			✓	
		✓				✓
		✓		✓	✓	
		✓		✓		✓
			✓			
			✓	✓		
			✓		✓	
			✓			✓
			✓	✓	✓	
			✓	✓		✓

Desteklenen yazıcı modelleri: X952dte ve X954dhe

Yerleştirme	İsteğe bağlı yüksek kapasiteli besleyici	İsteğe bağlı kitapçık son işlemcisi	İsteğe bağlı son işlemci
Zemin	✓		
		✓	
			✓
	✓	✓	
	✓		✓

Yazıcı standı

Ayarlanabilir yazıcı standı 40C2300

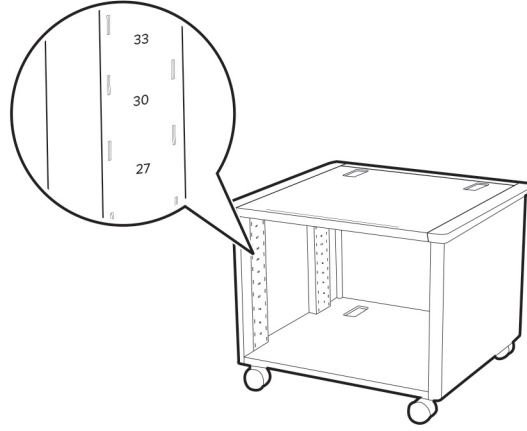

Raf yerleşimi	Lexmark C2335, CS531, CS632, CS639, CX532, CX635, XC2335
En üstteki	Temel yazıcı
	Temel yazıcı + bir isteğe bağlı 650 yapraklık çift tepsi + iki isteğe bağlı 550 yapraklık tepsi

Raf yerleşimi	Lexmark B2865, M5155, M5255, M5265, M6163, M5170, MB2770, MS710, MS711, MS725, MS810, MS811, MS812, MS817, MS818, MS821, MS822, MS823, MS825, MS826, MX721, MX722, MX725, XM5365, XM5370	Lexmark C6160, C6160, CS820, CS827, CX820, CX825, CX827, CX860, XC6152, XC8155, XC8160	Lexmark C4150, CS720, CS725, CS727, CS728, CX725, CX727, XC4140, XC4150	Lexmark C2240, C2425, C2325, C2535, CS421, CS521, CS622, CX421, CX522, CX622, CX625, MC2325, MC2425, MC2535, MC2640, XC2235, XC4240	Lexmark C4342, C4352, CS730, CS735, CS737, CX730, CX735, CX737, XC4342, XC4352
En üstteki	Temel yazıcı	Temel yazıcı Temel yazıcı + bir isteğe bağlı 550 sayfalık tepsi	Temel yazıcı	Temel yazıcı	Temel yazıcı
41	Temel yazıcı + bir isteğe bağlı 250 sayfalık tepsi	-	-	-	-
37	Temel yazıcı + bir isteğe bağlı 550 sayfalık tepsi	-	Temel yazıcı + bir isteğe bağlı 550 sayfalık tepsi	Temel yazıcı + bir isteğe bağlı 650 sayfalık çift tepsi	Temel yazıcı + bir isteğe bağlı 550 sayfalık tepsi
33	Temel yazıcı + iki isteğe bağlı 250 sayfalık tepsi	-	-	-	-

Raf yerleşimi	Lexmark B2865, M5155, M5255, M5265, M6163, M5170, MB2770, MS710, MS711, MS725, MS810, MS811, MS812, MS817, MS818, MS821, MS822, MS823, MS825, MS826, MX721, MX722, MX725, XM5365, XM5370	Lexmark C6160, CS820, CS827, CX820, CX825, CX827, CX860, XC6152, XC8155, XC8160	Lexmark C4150, CS720, CS725, CS727, CS728, CX725, CX727, XC4140, XC4150	Lexmark C2240, C2425, C2325, C2535, CS421, CS521, CS622, CX421, CX522, CX622, CX625, MC2325, MC2425, MC2535, MC2640, XC2235, XC4240	Lexmark C4342, C4352, CS730, CS735, CS737, CX730, CX735, CX737, XC4342, XC4352
30	Temel yazıcı + bir isteğe bağlı 550 sayfalık tepsi + bir isteğe bağlı 250 sayfalık tepsi	-	-	-	-
27	Temel yazıcı + iki isteğe bağlı 550 sayfalık tepsi	-	-	-	-
25	Temel yazıcı + üç isteğe bağlı 250 sayfalık tepsi	-	Temel yazıcı + iki isteğe bağlı 550 sayfalık tepsi	-	Temel yazıcı + iki isteğe bağlı 550 sayfalık tepsi
22	Temel yazıcı + iki isteğe bağlı 250 sayfalık tepsi + bir isteğe bağlı 550 sayfalık tepsi	-	-	Temel yazıcı + bir isteğe bağlı 650 sayfalık çift tepsi + bir isteğe bağlı 550 sayfalık tepsi	-
19	Temel yazıcı + bir isteğe bağlı 250 sayfalık tepsi + iki isteğe bağlı 550 sayfalık tepsi	-	-	-	-
16	Temel yazıcı + dört isteğe bağlı 250 sayfalık tepsi	-	-	-	-
	Temel yazıcı + üç isteğe bağlı 550 sayfalık tepsi	-	-	-	-
13	Temel yazıcı + üç isteğe bağlı 250 sayfalık tepsi + bir isteğe bağlı 550 sayfalık tepsi	-	Temel yazıcı + üç isteğe bağlı 550 sayfalık tepsi	-	Temel yazıcı + üç veya dört isteğe bağlı 550 sayfalık tepsi

Tarayıcı rafı 10B1755 ile birlikte veya olmadan tarayıcı sehpası 16N1708



Desteklenen yazıcılar: C760 ve C762

Desteklenen MFP: X762e

Desteklenen tarayıcı: X4500

Yazıcı yapılandırması	MFP seçeneği	Önlü arkalı birimi	İsteğe bağlı 500 yapraklık çekmeceler		
			1	2	3
A	✓	✓	✓		
i	✓		✓	✓	
C		✓	✓	✓	✓

- İsteğe bağlı önlü arkalı ünitesi takılıysa:
 - Önlü arkalı ünitesinin her zaman doğrudan yazıcının altına takılması gerekir.
 - Tüm kağıt yükleme seçenekleri önlü arkalı ünitenin altına takılmalıdır.
 - MFP seçeneği olmayan bir yazıcı, yazıcı sehpası olmadan maksimum bir isteğe bağlı 2000 yapraklık çekmece ve isteğe bağlı bir 500 yapraklık çekmeceyi birlikte destekleyebilir.
 - 2.000 yapraklık çekmece ve arkalı önlü yazdırma ünitesi kullanılırken isteğe bağlı bir 500 yapraklık çekmece gerekir.

Tarayıcı rafı 21J0055 ile birlikte veya olmadan tarayıcı sehpası 16N1708



Desteklenen yazıcılar: C772 ve C782

Desteklenen MFPs: X772e ve X782e

Desteklenen tarayıcı: 4600

Yazıcı yapılandırması	MFP seçeneği	Önlü arkalı birimi	İsteğe bağlı 500 yapraklık çekmeceler		
			1	2	3
A	✓	✓	✓	✓	
i	✓	x	✓	✓	
C	x	✓	✓	✓	✓

- İsteğe bağlı önlü arkalı ünitesi takılıysa:
 - Önlü arkalı yazdırma ünitesi, listelenen yapılandırmalardan herhangi biri için doğrudan yazıcının altında olmalıdır.
 - Tüm kağıt yükleme seçenekleri önlü arkalı ünitenin altına takılmalıdır.
- MFP seçeneği olmayan bir yazıcı, yazıcı sehpası olmadan maksimum bir isteğe bağlı 2000 yapraklık çekmece ve isteğe bağlı bir 500 yapraklık çekmeceyi birlikte destekleyebilir. İsteğe bağlı 500 yapraklık çekmece önlü arkalı ünitenin altındaki ilk seçenek olarak, 2.000 yapraklık çekmeceyi ve önlü arkalı üniteyi birlikte kullanırken gereklidir.

Tekerlekli taban

Tekerlekli taban22G0544MFP'ler için



Desteklenen MFPs: X646e, X644e ve X642e

Yazıcı yapılandırması	Önlü arkalı birimi	İsteğe bağlı 250 yapraklık çekmeceler				İsteğe bağlı 500 yapraklık çekmeceler				İsteğe bağlı 10 inçlik kabin	İsteğe bağlı 2.000-yapraklık çekmece
		1	2	3	4	1	2	3	4		
A	✓	✓	✓	✓	✓						
i	✓	✓	✓	✓		✓					
C	✓	✓	✓			✓	✓				

Yazıcı yapılandırması	Önlü arkalı birimi	İsteğe bağlı 250 yapraklık çekmeceler				İsteğe bağlı 500 yapraklık çekmeceler				İsteğe bağlı 10 inçlik kabin	İsteğe bağlı 2.000-yapraklık çekmece
		1	2	3	4	1	2	3	4		
D	✓	✓				✓	✓	✓			
E	✓					✓	✓	✓	✓		
F	✓	✓	✓							✓	
G	✓					✓	✓			✓	
E	✓	✓								✓	
I	✓	✓									✓
J	✓					✓					✓

- İsteğe bağlı önlü arkalı ünitesi takılıysa:
 - Önlü arkalı ünitesinin her zaman doğrudan yazıcının altına takılması gerekir.
 - Tüm kağıt yükleme seçenekleri önlü arkalı ünitesinin altına takılmalıdır.
- İsteğe bağlı 2.000 yapraklık çekmece, çekmece grubunun altında olmalıdır.
- İsteğe bağlı 10 inçlik kabin, çekmece grubunun altında olmalıdır.
- Bu tekerlekli tabanla en az bir giriş çekmecesi veya isteğe bağlı 10 inçlik kabin gerekir.

Tarayıcı ve raf 21J0050 ile birlikte tekerlekli taban 22G0544



Desteklenen yazıcılar: T642, T642n, T644 ve T644

Desteklenen tarayıcı: 4600

Yazıcı yapılandırması	MFP seçeneği	Önlü arkalı birimi	İsteğe bağlı 250 yapraklık çekmeceler				İsteğe bağlı 500 yapraklık çekmeceler			İsteğe bağlı 10 inçlik kabin	İsteğe bağlı 2.000-yapraklık çekmece
			1	2	3	4	1	2	3		
A	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
i	✓	✓	✓	✓	✓		✓				
C	✓	✓	✓				✓	✓			
D	✓	✓	✓	✓			✓	✓			

Yazıcı yapılandırması	MFP seçeneği	Önlü arkalı birimi	İsteğe bağlı 250 yapraklık çekmeceler				İsteğe bağlı 500 yapraklık çekmeceler			İsteğe bağlı 10 inçlik kabin	İsteğe bağlı 2.000-yapraklık çekmece
			1	2	3	4	1	2	3		
E	✓	✓					✓	✓	✓		
F	✓	✓									✓
G	✓	✓					✓			✓	

- İsteğe bağlı önlü arkalı ünitesi takılıysa:
 - Önlü arkalı ünitesinin her zaman doğrudan yazıcının altına takılması gerekir.
 - Tüm kağıt yükleme seçenekleri önlü arkalı ünitesinin altına takılmalıdır.
- İsteğe bağlı 2.000 yapraklık çekmece, çekmece grubunun altında olmalıdır.
- İsteğe bağlı 10 inçlik kabin, çekmece grubunun altında olmalıdır.
- Bu tekerlekli tabanla en az bir giriş çekmecesini veya isteğe bağlı 10 inçlik kabin gerekir.

Bildirimler

Sürüm bildirimi

Ağustos 2024

Aşağıdaki paragraf bu tür şartların yasalara aykırı olduğu ülkeler için geçersizdir. LEXMARK INTERNATIONAL, INC. BU YAYINI, "OLDUĞU GİBİ", TİCARİ YA DA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GİBİ HERHANGİ BİR KONUDA DOLAYLI VEYA DOĞRUDAN GARANTİ VERMEKSİZİN SAĞLAMAKTADIR. Bazı ülkelerde, belirli konularda dolaylı ya da doğrudan garantilerin reddedilmesine izin verilmez; bu nedenle, bu bildirim sizin için geçerli olmayabilir.

Bu yayın, teknik yanlışlıklar ya da yazım hataları içerebilir. Bu yayında açıklanan bilgilerde düzenli olarak değişiklik yapılmaktadır; bu değişiklikler sonraki basımlara yansıtılacaktır. Hakkında bilgi verilen ürünler ya da programlar üzerinde herhangi bir zamanda geliştirme çalışmaları ya da değişiklikler yapılabilir.

Bu yayında belirli ürünlerden, programlardan ya da hizmetlerden söz edilmesi, bu ürünlerin, programların ya da hizmetlerin sizin ülkenizde de kullanıma sunulacağı anlamına gelmez. Herhangi bir ürün, program ya da hizmetten söz edilmesi, yalnızca o ürünün, programın ya da hizmetin kullanılabileceği anlamına gelmez. Geçerli fikri mülkiyet haklarına aykırı olmayan ve işlevsel olarak eşit herhangi bir ürün, program ya da hizmet kullanılabilir. Üretici tarafından açıkça belirtilenler dışında, diğer ürünlerle, programlarla ya da hizmetlerle birlikte kullanım olanaklarının değerlendirilmesi ve doğrulanması kullanıcının sorumluluğundadır.

Lexmark teknik desteği için şu adrese gidin: <http://support.lexmark.com>.

Lexmark'ın bu ürünün kullanımına ilişkin gizlilik ilkesi hakkında bilgi almak için www.lexmark.com/privacy adresine gidin.

Sarf malzemeleri ve indirmeler hakkında bilgi almak için www.lexmark.com adresine gidin.

© 2011 Lexmark International, Inc.

Tüm hakları saklıdır.

GOVERNMENT END USERS

The Software Program and any related documentation are "Commercial Items," as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101, "Computer Software" and "Commercial Computer Software Documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7207-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Software Documentation are licensed to the U.S. Government end users (a) only as Commercial Items and (b) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions herein.

Ticari Markalar

Lexmark ve Lexmark logosu, Lexmark International, Inc.'nin ABD ve/veya diğer ülkelerde ticari markaları veya tescilli ticari markalardır.

Diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerine aittir.

Dizin

Sayılar

10B1755, parça numarası 97
 15R0140, parça numarası 85
 16M1210, parça numarası 88
 16M1216, parça numarası 86
 16N1708, parça numarası 97, 98
 21J0050, parça numarası 100
 21J0055, parça numarası 98
 22G0544, parça numarası 99
 tarayıcısı olan tekerlekli
 taban 100
 24Z0031, parça numarası 78, 92
 26Z0094, parça numarası 57
 3051710, parça numarası 73
 3052765, parça
 numarası 74, 75, 86, 88, 90
 39V3588, parça numarası 83

A

ayarlanabilir yazıcı standı 96

C

kabin
 parça numarası 15R0140 85
 parça numarası 26Z0094 57
 tekerlekli taban
 parça numarası 16M1210 88
 parça numarası 16M1216 86
 parça numarası
 22G0544 99, 100
 parça numarası 39V3588 83

L

Lexmark B2338 42
 Lexmark B2442 42
 Lexmark B2546 42
 Lexmark B2650 42
 Lexmark B2865 34
 Lexmark B3340 27
 Lexmark B3442 27
 Lexmark C2132 68
 Lexmark C2240 30
 Lexmark C2325 30
 Lexmark C2326 28
 Lexmark C2335 10
 Lexmark C2425 30
 Lexmark C2535 30

Lexmark C3224 28
 Lexmark C3326 28
 Lexmark C3426 28
 Lexmark C4150 50
 Lexmark C4342 19
 Lexmark C4352 19
 Lexmark C546dtn 73
 Lexmark C6160 52
 Lexmark C730 Serisi 74
 Lexmark C740 Serisi 75
 Lexmark C760 97
 Lexmark C762 97
 Lexmark C772 98
 Lexmark C782 98
 Lexmark C792 76
 Lexmark C9235 46
 Lexmark C925 78
 Lexmark C950 Serisi 80
 Lexmark CS310 68
 Lexmark CS317 68
 Lexmark CS331 28
 Lexmark CS410 68
 Lexmark CS417 68
 Lexmark CS421 30
 Lexmark CS431 28
 Lexmark CS439 28
 Lexmark CS510 68
 Lexmark CS517 68
 Lexmark CS521 30
 Lexmark CS531 10
 Lexmark CS622 30
 Lexmark CS632 10
 Lexmark CS639 10
 Lexmark CS720 50
 Lexmark CS725 50
 Lexmark CS727 50
 Lexmark CS728 50
 Lexmark CS730de 19
 Lexmark CS735de 19
 Lexmark CS737dze 19
 Lexmark CS820 52
 Lexmark CS827 52
 Lexmark CS921 46
 Lexmark CS923 46
 Lexmark CS927 46
 Lexmark CS943 21
 Lexmark CS963 6
 Lexmark CX310 67

Lexmark CX317 67
 Lexmark CX331 29
 Lexmark CX410 67
 Lexmark CX417 67
 Lexmark CX421 32
 Lexmark CX431 29
 Lexmark CX510 67
 Lexmark CX517 67
 Lexmark CX522 32
 Lexmark CX532 12
 Lexmark CX622 32
 Lexmark CX625 32
 Lexmark CX635 12
 Lexmark CX725 51
 Lexmark CX727 51
 Lexmark CX730de 18
 Lexmark CX735adse 18
 Lexmark CX737adzse 18
 Lexmark CX8160 55
 Lexmark CX820 54
 Lexmark CX825 55
 Lexmark CX827 54
 Lexmark CX833 8
 Lexmark CX921 48
 Lexmark CX922 48
 Lexmark CX923 48
 Lexmark CX924 48
 Lexmark CX927 48
 Lexmark CX930 25
 Lexmark CX931 25
 Lexmark CX942 23
 Lexmark CX943 23
 Lexmark CX944 23
 Lexmark CX950 4
 Lexmark CX951 4
 Lexmark CX961 8
 Lexmark CX962 8
 Lexmark CX963 8
 Lexmark M1140+ 72
 Lexmark M1145 72
 Lexmark M1242 42
 Lexmark M1246 42
 Lexmark M1342 27
 Lexmark M3150 72
 Lexmark M3250 42
 Lexmark M3550 14
 Lexmark M5155 59
 Lexmark M5163 59

Lexmark M5170	59	Lexmark MX310	71	Lexmark XC4150	51
Lexmark M5255	34	Lexmark MX317	71	Lexmark XC4153	51
Lexmark M5270	34	Lexmark MX321	43	Lexmark XC4240	32
Lexmark MB2338	43	Lexmark MX331	20	Lexmark XC4342	18
Lexmark MB2442	43	Lexmark MX410	71	Lexmark XC4352	18
Lexmark MB2546	43	Lexmark MX417	71	Lexmark XC6152	54
Lexmark MB2650	45	Lexmark MX421	43	Lexmark XC6153	54
Lexmark MB2770	38	Lexmark MX431	20	Lexmark XC8155	55
Lexmark MB3442	20	Lexmark MX432	20	Lexmark XC8160	55
Lexmark MC2325	32	Lexmark MX510	71	Lexmark XC8163	55
Lexmark MC2425	32	Lexmark MX511	71	Lexmark XC8355	8
Lexmark MC2535	32	Lexmark MX517	71	Lexmark XC9235	48
Lexmark MC2640	32	Lexmark MX521	43	Lexmark XC9245	48
Lexmark MC3224	29	Lexmark MX522	43	Lexmark XC9255	48
Lexmark MC3326	29	Lexmark MX532	16	Lexmark XC9265	48
Lexmark MC3426	29	Lexmark MX610	69	Lexmark XC9325	25
Lexmark MS310	72	Lexmark MX611	69	Lexmark XC9335	25
Lexmark MS312	72	Lexmark MX617	69	Lexmark XC9445	23
Lexmark MS317	72	Lexmark MX622	45	Lexmark XC9455	23
Lexmark MS321	42	Lexmark MX632	16	Lexmark XC9465	23
Lexmark MS331	27	Lexmark MX710	64	Lexmark XC9635	8
Lexmark MS410	72	Lexmark MX711	64	Lexmark XC9645	8
Lexmark MS415	72	Lexmark MX717	64	Lexmark XC9655	8
Lexmark MS417	72	Lexmark MX718	64	Lexmark XM1145	71
Lexmark MS421	42	Lexmark MX721	38	Lexmark XM1242	43
Lexmark MS431	27	Lexmark MX722	38	Lexmark XM1246	43
Lexmark MS439	27	Lexmark MX725	38	Lexmark XM1342	20
Lexmark MS510	72	Lexmark MX810 Serisi	66	Lexmark XM3142	20
Lexmark MS517	72	Lexmark MX822	40	Lexmark XM3150	69
Lexmark MS521	42	Lexmark MX826	40	Lexmark XM3250	45
Lexmark MS531	14	Lexmark MX910 serisi	57	Lexmark XM3350	16
Lexmark MS610	72	Lexmark MX931	25	Lexmark XM5163	64
Lexmark MS617	72	Lexmark MX953	4	Lexmark XM5170	64
Lexmark MS621	42	Lexmark T650 Serisi	83	Lexmark XM5365	38
Lexmark MS622	42	Lexmark W850 ve X860de	85	Lexmark XM5370	38
Lexmark MS631	14	Lexmark X546dtn	73	Lexmark XM7355	40
Lexmark MS632	14	Lexmark X650 Serisi	86	Lexmark XM7355b	40
Lexmark MS639	14	Lexmark X658e	88	Lexmark XM7370	40
Lexmark MS710	59	Lexmark X730 Serisi	88		
Lexmark MS711	59	Lexmark X740 Serisi	90		
Lexmark MS725	34	Lexmark X762e	97		
Lexmark MS810	59	Lexmark X772e	98		
Lexmark MS811	59	Lexmark X782e	98		
Lexmark MS812	59	Lexmark X792	91		
Lexmark MS817	59	Lexmark X925	92		
Lexmark MS818	59	Lexmark X950 Serisi	93		
Lexmark MS821	34	Lexmark XC2132	67		
Lexmark MS822	34	Lexmark XC2235	32		
Lexmark MS823	34	Lexmark XC2326	29		
Lexmark MS825	34	Lexmark XC2335	12		
Lexmark MS826	34	Lexmark XC4140	51		
Lexmark MS911	57	Lexmark XC4143	51		

O

isteğe bağlı tepsi
parça numarası 3051710 73
seçenekler
yapılandırma 57

P

yazıcı
Lexmark C546dtn 73
Lexmark C730 Serisi 74
Lexmark C740 Serisi 75
Lexmark C760 97

Lexmark C762 97
Lexmark C772 98
Lexmark C792 76
Lexmark C925 78
Lexmark MS911 57
Lexmark MX810 Serisi 66
Lexmark MX910 serisi 57
Lexmark W850 ve X860de 85
Lexmark X546dtn 73
Lexmark X650 Serisi 86
Lexmark X658e 88
Lexmark X730 Serisi 88
Lexmark X762e 97
Lexmark X772e 98
Lexmark X782e 98
Lexmark X792 91
Lexmark X925 92
Lexmark X950 Serisi 93
Yazıcı standı
parça numarası 16N1708 97, 98
parça numarası 40C2300 96
parça numarası 24Z0031 78, 92
yazıcılar
Lexmark C782 98

S

tarayıcı rafı
parça numarası 10B1755 97
parça numarası 21J0050 100
parça numarası 21J0055 98
döner kabin
parça numarası
3052765 86, 88
parça
numarası 3052765 74, 75, 90